# Fusor de adhesivo ProBlue®
# Modelo P15, P30 y P50

Manual P/N 7105922B
– Spanish –
Edición 08/05

NORDSON CORPORATION • DULUTH, GEORGIA • USA
www.nordson.com

This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC).

See www.nordson.com for information about how to properly dispose of this equipment.

CE

Nordson Corporation agradece las solicitudes de información, comentarios y preguntas acerca de sus productos. Encontrará información general acerca de Nordson en Internet accediendo a la siguiente dirección: http://www.nordson.com.

**Número de pedido**

P/N = Número de pedido de artículos Nordson

**Advertencia**

La presente publicación de Nordson Corporation está protegida por los derechos de autor. Copyright © 2005. Se prohibe cualquier reproducción parcial o total del presente manual y su traducción a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de Nordson.
Nordson se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

© 2005 Reservados todos los derechos

**Marcas comerciales**

AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Baitgun, Blue Box, CanWorks, Century, CF, Clean Coat, CleanSleeve, CleanSpray, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, Cyclo-Kinetic, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, Durafiber, Dura-Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, EcoDry, Econo-Coat, e.dot, EFD, ETI, Excel 2000, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi-Spray, Flex-O-Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot Shot, iControl, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, Kinetix, Little Squirt, Magnastatic, March, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, MicroSet, Millennium, Mini Squirt, Mountaingate, MultiScan, Nordson, OptiMix, Package of Values, Pattern View, PermaFlo, Plasmod, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Printplus, Prism, ProBlue, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, RBX, Rhino, Saturn, Scoreguard, Seal Sentry, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Slautterback, Smart-Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed-Coat, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure-Max, Tracking Plus, Trends, Tribomatic, Ultrasaver, UpTime, Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, Versa-Screen, Versa-Spray, Walcom, Watermark y When you expect more. son marcas comerciales registradas de Nordson Corporation.

Accubar, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AquaCure, ATS, Auto-Flo, AutoScan, Blue Series, Check Mate, Classicblue, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, DispensLink, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, DuraDrum, DuraPail, Easy Clean, Easyon, Eclipse, E-Nordson, Equi=Bead, ESP, e.Stylized, Fill Sentry, G-Net, G-Site, HDLV, iFlow, iON, Iso-Flex, iTrend, iTRAX, Lacquer Cure, Lean Cell, Logicomm, Maverick, Maxima, MicroFin, MicroMax, Miniblue, Minimeter, Multifil, Myritex, OptiStroke, PatternPro, PCI, Powder Pilot, Powercure, Primarc, Process Sentry, Prodigy, Pulse Spray, Quad Cure, Ready Coat, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Solidblue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, Summit, Sure Brand, SureSeal, Sure Wrap, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, Trade Plus, Trak, TrueBlue, Ultra, Ultrasmart, Universal, Vantage, Vista, Web Cure y 2 Rings (Design) son marcas comerciales de Nordson Corporation.

Las denominaciones y marcas comerciales de este documento son marcas registradas que cuando se usan por terceros para sus propios propósitos, pueden significar una violación de los derechos del propietario.



© 2005 Nordson Corporation

# Nordson International

## Europe

| Country | | Phone | Fax |
|---|---|---|---|
| **Austria** | | 43-1-707 5521 | 43-1-707 5517 |
| **Belgium** | | 31-13-511 8700 | 31-13-511 3995 |
| **Czech Republic** | | 4205-4159 2411 | 4205-4124 4971 |
| **Denmark** | *Hot Melt* | 45-43-66 0123 | 45-43-64 1101 |
| | *Finishing* | 45-43-66 1133 | 45-43-66 1123 |
| **Finland** | | 358-9-530 8080 | 358-9-530 80850 |
| **France** | | 33-1-6412 1400 | 33-1-6412 1401 |
| **Germany** | *Erkrath* | 49-211-92050 | 49-211-254 658 |
| | *Lüneburg* | 49-4131-8940 | 49-4131-894 149 |
| | *Düsseldorf - Nordson UV* | 49-211-3613 169 | 49-211-3613 527 |
| **Italy** | | 39-02-904 691 | 39-02-9078 2485 |
| **Netherlands** | | 31-13-511 8700 | 31-13-511 3995 |
| **Norway** | *Hot Melt* | 47-23 03 6160 | 47-22 68 3636 |
| | *Finishing* | 47-22-65 6100 | 47-22-65 8858 |
| **Poland** | | 48-22-836 4495 | 48-22-836 7042 |
| **Portugal** | | 351-22-961 9400 | 351-22-961 9409 |
| **Russia** | | 7-812-11 86 263 | 7-812-11 86 263 |
| **Slovak Republic** | | 4205-4159 2411 | 4205-4124 4971 |
| **Spain** | | 34-96-313 2090 | 34-96-313 2244 |
| **Sweden** | *Hot Melt* | 46-40-680 1700 | 46-40-932 882 |
| | *Finishing* | 46 (0) 303 66950 | 46 (0) 303 66959 |
| **Switzerland** | | 41-61-411 3838 | 41-61-411 3818 |
| **United Kingdom** | *Hot Melt* | 44-1844-26 4500 | 44-1844-21 5358 |
| | *Finishing* | 44-161-495 4200 | 44-161-428 6716 |
| | *Nordson UV* | 44-1753-558 000 | 44-1753-558 100 |

### *Distributors in Eastern & Southern Europe*

| | | |
|---|---|---|
| **DED, Germany** | 49-211-92050 | 49-211-254 658 |

© 2002 Nordson Corporation
All rights reserved

# Outside Europe / Hors d'Europe / Fuera de Europa

- For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.
- Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci-dessous.
- Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

| Contact Nordson | | Phone | Fax |
|---|---|---|---|
| ***Africa / Middle East*** | | | |
| **DED, Germany** | | 49-211-92050 | 49-211-254 658 |
| ***Asia / Australia / Latin America*** | | | |
| **Pacific South Division, USA** | | 1-440-988-9411 | 1-440-985-3710 |
| ***Japan*** | | | |
| **Japan** | | 81-3-5762 2700 | 81-3-5762 2701 |
| ***North America*** | | | |
| **Canada** | | 1-905-475 6730 | 1-905-475 8821 |
| **USA** | *Hot Melt* | 1-770-497 3400 | 1-770-497 3500 |
| | *Finishing* | 1-440-988 9411 | 1-440-985 1417 |
| | *Nordson UV* | 1-440-985 4592 | 1-440-985 4593 |



© 2002 Nordson Corporation
All rights reserved

# Tabla de materias

**Avisos de seguridad ..... 1-1**
Señales de alerta de seguridad ..... 1-1
Responsabilidades del propietario del equipo ..... 1-2
Información de seguridad ..... 1-2
Instrucciones, requerimientos y estándares ..... 1-2
Cualificaciones del usuario ..... 1-3
Prácticas de seguridad industriales aplicables ..... 1-4
Uso previsto del equipo ..... 1-4
Instrucciones y mensajes de seguridad ..... 1-4
Prácticas de instalación ..... 1-5
Normas de manejo ..... 1-5
Normas de mantenimiento y reparación ..... 1-6
Información de seguridad del equipo ..... 1-7
Desconexión del equipo ..... 1-7
Eliminación de la presión hidráulica del sistema ..... 1-7
Separación de la corriente en el sistema ..... 1-7
Desactivación de pistolas ..... 1-8
Avisos de seguridad generales y precauciones ..... 1-9
Otras precauciones de seguridad ..... 1-12
Primeros auxilios ..... 1-12
Etiquetas y rótulos de seguridad ..... 1-13

**Introducción ..... 2-1**
Otras fuentes de información ..... 2-2
Guía de instalación ..... 2-2
Guía del usuario ..... 2-2
Asistencia online ..... 2-2
Descripción del producto ..... 2-3
Uso previsto ..... 2-3
Restricciones de uso ..... 2-4
Modos de funcionamiento ..... 2-4
Identificación del fusor ..... 2-4
Componentes clave ..... 2-5
Equipamiento opcional ..... 2-7

© 2005 Nordson Corporation

**Instalación ..... 3-1**
Rápida puesta en marcha ..... 3-1
Resumen ..... 3-1
Información adicional ..... 3-2
Tareas de instalación ..... 3-2
Experiencia del personal de instalación ..... 3-2
Requerimientos de instalación ..... 3-3
Distancias ..... 3-3
Ventilación ..... 3-4
Tensión eléctrica ..... 3-4
Aire comprimido ..... 3-5
Otras consideraciones ..... 3-5
Desembalaje del fusor ..... 3-6
Contenido del kit de instalación ..... 3-6
Materiales suministrados por el cliente ..... 3-6
Montaje del fusor ..... 3-8
Configuración del servicio eléctrico ..... 3-10
Conexión de una señal de control de la bomba ..... 3-14
Guía de control de la bomba ..... 3-14
Conexión de un suministro de aire comprimido ..... 3-16
Conexión de mangueras y pistolas ..... 3-18
Configuración del fusor ..... 3-22
Configuración rápida ..... 3-22
Parámetros de funcionamiento ..... 3-24
Selección de parámetros de funcionamiento ..... 3-24
Lectura o edición de parámetros de funcionamiento ..... 3-24
Temperatura de punto de referencia del tanque, mangueras y pistolas ..... 3-28
Guardar y restablecer ajustes del fusor ..... 3-30
Revisión de cambios en parámetro y temperatura de punto de referencia ..... 3-31
Instalación de entradas de fusor ..... 3-34
Instalación de salidas del fusor ..... 3-38
Instalación de equipamiento opcional ..... 3-41
Conexión de un accionador de pistola, un controlador de encolado o un temporizador ..... 3-41
Purga del fusor ..... 3-41
Ajuste de las comunicaciones del fusor ..... 3-41


© 2005 Nordson Corporation

**Manejo** . . . . . **4-1**
Información adicional . . . . . 4-1
Más acerca de los componentes calefactados . . . . . 4-2
Llenado del tanque . . . . . 4-3
Puesta en marcha del fusor . . . . . 4-4
Control del fusor . . . . . 4-6
Confirmar que el fusor está funcionando correctamente . . . . . 4-6
Control de temperaturas de componente . . . . . 4-7
Control de fallos del fusor . . . . . 4-10
Cómo se manejan los fallos F1, F2 y F3 . . . . . 4-11
Cómo se manejan los fallos F4 . . . . . 4-12
Control del nivel de adhesivo termofusible en el tanque . . . . . 4-16
Control y ajuste de la presión de aire de trabajo . . . . . 4-16
Control del intervalo de servicio . . . . . 4-17
Ajuste de temperaturas de componente . . . . . 4-18
Introducir la contraseña del fusor . . . . . 4-22
Utilización de las teclas de función del fusor . . . . . 4-24
Tecla Calefactor . . . . . 4-24
Tecla Bomba . . . . . 4-24
Tecla Ajuste . . . . . 4-25
Tecla de reloj programador semanal . . . . . 4-25
Tecla Reposo . . . . . 4-26
Desconexión del fusor . . . . . 4-27

**Mantenimiento** . . . . . **5-1**
Eliminar la presión del sistema . . . . . 5-2
Bloqueo de comunicaciones externas . . . . . 5-2
Limpieza del fusor . . . . . 5-4
Sustitución del filtro . . . . . 5-6
Monitorizado de la vida útil del filtro . . . . . 5-6
Limpieza del tanque . . . . . 5-8
Retirar el fusor de la base inferior . . . . . 5-10

**Cálculo de requerimientos de tensión del fusor** . . . . . **A-1**

**Parámetros de funcionamiento** . . . . . **B-1**
Estándar . . . . . B-2
Control de temperatura . . . . . B-6
Ajuste de entrada . . . . . B-9
Ajuste de salida . . . . . B-12
Reloj programador semanal . . . . . B-14
Ejemplo 1 . . . . . B-15
Ejemplo 2 . . . . . B-15
Ejemplo 3 . . . . . B-15

© 2005 Nordson Corporation

© 2005 Nordson Corporation

*Sección 1*

# Avisos de seguridad

Leer esta sección antes de utilizar el equipo. Esta sección contiene las recomendaciones y normas aplicables para instalación, operación y mantenimiento seguros (a partir de aquí denominados ”uso”) del producto descrito en este documento (a partir de aquí denominado ”equipo”). Más información de seguridad, en forma de mensajes de alerta de seguridad específicos, aparece a lo largo de este documento según sea necesario.

**AVISO:** Si se hace caso omiso de los mensajes de seguridad, las recomendaciones y los procedimientos para evitar peligros proporcionados en este documento, pueden originarse lesiones personales, incluso la muerte, o daños en el equipo o la propiedad.

## *Señales de alerta de seguridad*

La siguiente señal de alerta de seguridad y las palabras de aviso se utilizan a lo largo de este documento para alertar al lector de los peligros para la seguridad personal o para identificar condiciones que pueden provocar daños en el equipo o la propiedad. Cumplir toda la información de seguridad que acompaña a la palabra de aviso.

**AVISO:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones personales, incluso la muerte.

**PRECAUCION:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones personales menores o moderadas.

**PRECAUCION:** (Usada sin la señal de alerta de seguridad). Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños en el equipo o la propiedad.

© 2002 Nordson Corporation

# *Responsabilidades del propietario del equipo*

Los propietarios del equipo son responsables de gestionar la información de seguridad, asegurándose de que se cumplen todas las instrucciones y requerimientos para el uso del equipo, así como de cualificar a todos los usuarios potenciales.

## Información de seguridad

- Investigar y evaluar la información de seguridad de todas las fuentes pertinentes, incluyendo normas de seguridad específicas del propietario, las mejores prácticas industriales, reglamentos vigentes, información de producto del fabricante del material, así como el presente documento.
- Proporcionar información de seguridad a los usuarios del equipo según los reglamentos vigentes. Contactar con la autoridad con competencia sobre la información.
- Mantener la información de seguridad, incluyendo las etiquetas de seguridad fijadas al equipo, en condiciones legibles.

## Instrucciones, requerimientos y estándares

- Asegurarse de que el equipo se utiliza de acuerdo con la información proporcionada en este documento, los códigos y reglamentos vigentes, así como las mejores prácticas industriales.
- Si es aplicable, obtener la aprobación del departamento de ingeniería o de seguridad, o de algún departamento similar dentro de su organización, antes de instalar u operar el equipo por primera vez.
- Proporcionar un equipo de emergencia y de primeros auxilios apropiado.
- Realizar inspecciones de seguridad para asegurarse de que se siguen los procedimientos requeridos.
- Volver a evaluar los reglamentos y procedimientos de seguridad cuando se realizan cambios en el proceso o en el equipo.


© 2002 Nordson Corporation

## Cualificaciones del usuario

Los propietarios del equipo son responsables de que los usuarios:

- Reciban la formación en seguridad apropiada para la función que desempeñan según lo indican los reglamentos vigentes y las mejores prácticas industriales.
- Estén familiarizados con las normas y procedimientos de prevención de accidentes y de seguridad del propietario del equipo.
- Reciban formación específica del equipo y de tareas de otra persona cualificada.

  **OBSERVACION:** Nordson puede ofrecer formación en la instalación específica del equipo, en operación y en mantenimiento. Contacte con su representante Nordson para obtener más información.

- Posean cualificaciones específicas para la industria y el comercio así como un nivel de experiencia apropiado a la función que desempeñan.
- Sean capaces físicamente de desempeñar su función de trabajo y no estén bajo la influencia de ninguna substancia que degrade su capacidad mental o física.

© 2002 Nordson Corporation

# *Prácticas de seguridad industriales aplicables*

Las siguientes prácticas de seguridad se refieren al uso del equipo según la forma descrita en este documento. La información proporcionada aquí no pretende incluir todas las prácticas de seguridad posibles, sino que representa las mejores prácticas de seguridad para el equipo de un potencial de peligros similar utilizado en industrias similares.

## Uso previsto del equipo

- Utilizar el equipo únicamente para los fines descritos y dentro de los límites especificados en este documento.
- No modificar el equipo.
- No utilizar materiales incompatibles o dispositivos auxiliares no homologados. Contacte con su representante Nordson si tiene alguna pregunta acerca de la compatibilidad del material o de la utilización de dispositivos auxiliares no estándar.

## Instrucciones y mensajes de seguridad

- Leer y seguir las instrucciones proporcionadas en este documento y en otros documentos de referencia.
- Familiarizarse con la localización y el significado de las etiquetas y los rótulos de aviso de seguridad fijadas al equipo. Ver *Etiquetas y rótulos de seguridad* (en caso de que exista) al final de esta sección.
- Si no está seguro de cómo utilizar el equipo, contactar con el representante Nordson para obtener asistencia.


© 2002 Nordson Corporation

## Prácticas de instalación

- Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este documento y en la documentación proporcionada con los dispositivos auxiliares.
- Asegurarse de que el equipo está preparado para el entorno en que será utilizado, y que las características de procesamiento del material no crearán un entorno peligroso. Ver la hoja de datos de seguridad del material (HDSM) para el material.
- Si la configuración de instalación necesaria no coincide con las instrucciones de instalación, contactar con el representante Nordson para obtener asistencia.
- Posicionar el equipo para una operación segura. Tener en cuenta los requerimientos de distancia entre el equipo y otros objetos.
- Instalar desconectadores de tensión bloqueables para separar de las correspondientes fuentes de tensión tanto el equipo como todos los dispositivos auxiliares con alimentación eléctrica independiente.
- Conetcar a tierra todo el equipo apropiadamente. Contactar con el organismo de seguridad local acerca de disposiciones de construcción para conocer los requerimientos específicos.
- Asegurarse de que están instalados los fusibles del tipo y valor correctos en el equipo de fusibles.
- Contactar con la autoridad con competencia para determinar el requerimiento de permisos o inspecciones de instalación.

## Normas de manejo

- Familiarizarse con la localización y el manejo de todos los dispositivos e indicadores de seguridad.
- Confirmar que el equipo, incluyendo todos los dispositivos de seguridad (protecciones, interbloqueos, etc.), está en buen estado de trabajo y que se cumplen las condiciones ambientales requeridas.
- Utilizar el equipo de protección personal (EPP) especificado para cada tarea. Ver *Información de seguridad del equipo* o las instrucciones del fabricante de material y la HDSM para el EPP.
- No utilizar un equipo que no funciona correctamente o que muestra signos de un malfuncionamiento potencial.

© 2002 Nordson Corporation

## Normas de mantenimiento y reparación

- Realizar las actividades de mantenimiento programadas en los intervalos descritos en este documento.
- Eliminar la presión hidráulica y neumática antes de manipular el equipo.
- Separar la corriente del equipo y de todos los dispositivos auxiliares antes de manipular el equipo.
- Utilizar sólo piezas de repuesto nuevas o de reconstrucción autorizadas por la fábrica.
- Leer y cumplir las instrucciones del fabricante y la HDSM proporcionada con los compuestos de limpieza del equipo.

  **OBSERVACION:** Las HDSM para los compuestos de limpieza que Nordson vende están disponibles en www.nordson.com o llamando a su representante Nordson.

- Confirmar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad antes de volver a poner el equipo en funcionamiento.
- Desechar los compuestos de limpieza y los materiales residuales según los reglamentos vigentes. Ver la HDSM pertinente o contactar a la autoridad competente para obtener información.
- Mantener limpias las etiquetas de aviso de seguridad del equipo. Reemplazar las etiquetas gastadas o dañadas.


© 2002 Nordson Corporation

# *Información de seguridad del equipo*

Esta información de seguridad del equipo es aplicable a los siguientes tipos de equipos Nordson:

- Equipo de aplicación de adhesivos termofusibles y adhesivos fríos, y todos los accesorios relacionados.
- Controladores de encolado, temporizadores, sistemas de detección y verificación, y todos los demás dispositivos de control de proceso opcionales.

## Desconexión del equipo

Para llevar a cabo muchos de los procedimientos descritos en este documento, debe desconectarse previamente el equipo. El nivel de desconexión requerido varía según el tipo de equipo que se utilice y según el procedimiento que se realice. En caso necesario, las instrucciones de desconexión se especifican al inicio del procedimiento. Los niveles de desconexión son:

### *Eliminación de la presión hidráulica del sistema*

Eliminar completamente la presión hidráulica del sistema antes de desconectar cualquier conexión o junta hidráulicos. Ver el manual de producto específico del fusor para obtener instrucciones acerca de la presión hidráulica del sistema de eliminación.

### *Separación de la corriente en el sistema*

Separar el sistema (fusor, mangueras, pistolas y dispositivos opcionales) de todas las fuentes de alimentación antes de acceder a alguna conexión eléctrica de alta tensión o a algún punto de conexión.

1. Apagar el equipo y todos los dispositivos auxiliares conectados al (sistema del) equipo.

2. Para evitar que el equipo reciba tensión de forma accidental, bloquear y tapar el (los) interruptor(es) de desconexión o el (los) disyuntor(es) de circuito que proporciona(n) tensión eléctrica entrante al equipo y a los dispositivos opcionales.

   **OBSERVACION:** La legislativa estatal y los estándares industriales dictan los requerimientos específicos para el aislamiento de fuentes de energía peligrosas. Ver la legislativa o el estándar apropiado.

© 2002 Nordson Corporation

## *Desactivación de pistolas*

Deben desactivarse todos los dispositivos eléctricos o mecánicos que proporcionan una señal de activación a las pistolas, a la(s) electroválvula(s) de pistola o a la bomba de fusor antes de realizar alguna tarea en una pistola, o alrededor de la misma, que esté conectada a un sistema sometido a presión.

1. Apagar o desconectar el dispositivo accionador de pistola (controlador de encolado, temporizador, PLC, etc.).

2. Desconectar la conexión eléctrica de señal de entrada a la(s) electroválvula(s) de pistola.

3. Reducir a cero la presión de aire a la(s) electroválvula(s) de pistola, después eliminar la presión de aire residual entre el regulador y la pistola.


© 2002 Nordson Corporation

## Avisos de seguridad generales y precauciones

La tabla 1-1 contiene los avisos de seguridad generales y las precauciones referentes al equipo de adhesivo termofusible y de adhesivo frío de Nordson. Revisar la tabla y leer detenidamente todos los avisos o precauciones que se refieren al tipo de equipo descrito en este manual.

Los tipos de equipo se designan en la tabla 1-1 de la siguiente manera:

**HM** = Hot Melt = Adhesivo termofusible (fusores, mangueras, pistolas, etc.)

**PC** = Process control = Control de proceso

**CA** = Cold adhesive = Adhesivo frío (bombas de aplicación, contenedor sometido a presión y pistolas)

Tab. 1-1 Avisos de seguridad generales y precauciones

| Tipo de equipo | Aviso o precaución |
|---|---|
| HM | **AVISO:** ¡Vapores peligrosos! Antes de procesar cualquier material termofusible reactivo al poliuretano (PUR) o con base disolvente en un fusor compatible Nordson, leer y cumplir la HDSM de material. Asegurarse de que no se excede la temperatura de procesamiento ni los puntos de inflamación del material, y de que se cumplen todos los requerimientos para el manejo seguro, la ventilación, primeros auxilios y el equipo de protección personal. El incumplimiento de los requerimientos de HDSM puede provocar lesiones personales, incluso la muerte. |
| HM | **AVISO:** ¡Material reactivo! No limpiar nunca un componente de aluminio, ni enjuagar el equipo Nordson con disolventes derivados de hidrocarburos halogenados. Los fusores y pistolas Nordson contienen componentes de aluminio que pueden reaccionar de forma violenta con hidrocarburos halogenados. El uso de compuestos de hidrocarburo halogenado en el equipo Nordson puede causar lesiones personales, incluyendo la muerte. |
| HM, CA | **AVISO:** ¡Sistema sometido a presión! Eliminar la presión hidráulica del sistema antes de desconectar cualquier conexión o junta hidráulicas. Si no se elimina la presión hidráulica del sistema, puede originarse una liberación incontrolada de adhesivo termofusible o de adhesivo frío y causar lesiones personales. |
| HM | **AVISO:** ¡Material fundido! Ponerse protección para los ojos y la cara, un traje que proteja la piel expuesta y guantes aislantes del calor durante la manipulación del equipo que contiene el adhesivo termofusible fundido. Incluso solidificado, el adhesivo termofusible puede causar quemaduras. Si no se lleva puesto un equipo de protección personal adecuado, pueden originarse lesiones personales. |

*Continúa...*

© 2002 Nordson Corporation

## Avisos de seguridad generales y precauciones (cont.)

Tab. 1-1 Avisos de seguridad generales y precauciones (cont.)

| Tipo de equipo | Aviso o precaución |
|---|---|
| HM, PC | **AVISO:** ¡El equipo se inicia automáticamente! Los dispositivos de accionamiento a distancia se utilizan para controlar las pistolas de termofusión automáticas. Antes de trabajar en una pistola en funcionamiento (o cerca de la misma), desactivar el dispositivo de accionamiento de pistola y extraer el suministro de aire a la(s) electroválvula(s) de la pistola. Si no se desactiva el dispositivo de accionamiento de pistola ni se extrae el suministro de aire a la(s) electroválvula(s), pueden originarse lesiones personales. |
| HM, CA, PC | **AVISO:** ¡Peligro de electrocución! Incluso una vez desconectado y aislado eléctricamente en el interruptor de desconexión o disyuntor de circuito, puede que el sistema todavía esté conectado a dispositivos auxiliares con tensión. Desconectar y separar de la alimentación todos los dispositivos auxiliares antes de manipular el equipo. Si no se separa correctamente la tensión eléctrica del equipo auxiliar antes de manipular el equipo, pueden originarse lesiones personales, incluso la muerte. |
| HM, CA, PC | **AVISO:** ¡Peligro de incendio o explosión! Los equipos de adhesivos de Nordson no está preparado para su uso en ambientes explosivos y no debería utilizarse junto con adhesivos con base disolvente que pueden crear una atmósfera explosiva cuando se utilizan. Ver la HDSM del adhesivo para determinar sus características y limitaciones de procesamiento. La utilización de adhesivos con base disolvente incompatibles o el procesamiento incorrecto de adhesivos con base disolvente puede provocar lesiones personales, incluyendo la muerte. |
| HM, CA, PC | **AVISO:** Encomendar la operación o manipulación del equipo únicamente a personal con formación y experiencia apropiadas. La utilización de personal no formado o inexperto en la operación o el servicio del equipo puede provocar lesiones, incluso la muerte, al propio personal o a otros, así como dañar el equipo. |

*Continúa...*


© 2002 Nordson Corporation

| Tipo de equipo | Aviso o precaución |
|---|---|
| HM | **PRECAUCIÓN:** ¡Superficies calientes! Evitar el contacto con las superficies metálicas calientes de las pistolas, mangueras y con ciertos componentes del fusor. Si no se puede evitar el contacto, ponerse guantes aislantes al calor y un traje de protección al trabajar alrededor del equipo expuesto al calor. Si no se evita el contacto con las superficies metálicas calientes, pueden originarse lesiones personales. |
| HM | **PRECAUCIÓN:** Algunos fusores Nordson están específicamente diseñados para procesar el adhesivo termofusible reactivo al poliuretano (PUR). Si se intenta procesar PUR en un equipo no diseñado específicamente para este fin puede dañarse el equipo y causar una reacción prematura del adhesive termofusible. En caso de inseguridad acerca de la capacidad del equipo para procesar PUR, contactar con el representante Nordson para obtener asistencia. |
| HM, CA | **PRECAUCIÓN:** Antes de utilizar algún compuesto de limpieza o lavado en el equipo, o dentro de éste, leer y cumplir las instrucciones del fabricante y la HDSM suministrada con el compuesto. Algunos compuestos de limpieza pueden reaccionar de forma imprevisible con el adhesivo termofusible o el adhesivo frío, causando daños en el equipo. |
| HM | **PRECAUCIÓN:** El equipo de adhesivo termofusible de Nordson ha sido probado en la fábrica con el disolvente de tipo R de Nordson, el cual contiene plastificante de poliéster. Algunos materiales termofusibles pueden reaccionar con el disolvente de tipo R y formar una goma sólida que puede obstruir el equipo. Antes de utilizar el equipo, confirmar que el adhesivo termofusible es compatible con el disolvente de tipo R. |

© 2002 Nordson Corporation

## Otras precauciones de seguridad

- No utilizar una llama abierta para calentar los componentes del sistema de termofusión.
- Comprobar diariamente las mangueras de alta presión por si existieran signos de desgaste excesivo, daños o fugas.
- No dirigir nunca una pistola manual de aplicación hacia sí mismo o hacia otros.
- Sujetar las pistolas manuales de aplicación por el punto de suspensión adecuado.

## Primeros auxilios

Si el adhesivo termofusible fundido entra en contacto con la piel:

1. NO intentar quitar el adhesivo termofusible fundido de la piel.
2. Sumergir inmediatamente el área afectada en agua limpia y fría hasta que el se enfríe.
3. NO intentar quitar el adhesivo termofusible solidificado de la piel.
4. En caso de quemaduras graves, atender la conmoción.
5. Buscar inmediatamente ayuda médica experta. Proporcionar la HDSM del adhesivo termofusible al personal médico que proporciona el tratamiento.


© 2002 Nordson Corporation

# *Etiquetas y rótulos de seguridad*

La figura 1-1 muestra la localización de las etiquetas o rótulos de seguridad del producto fijados al equipo. La tabla 1-2 proporciona el texto de cualquier mensaje de seguridad que aparece en cada etiqueta o el significado de los símbolos que aparecen sin mensaje de seguridad.

El kit de instalación proporcionado con el fusor puede contener hojas superpuestas de etiqueta impresas en varios idiomas. Si los reglamentos de seguridad vigentes así lo indican, aplicar la hoja superpuesta adecuada al trozo de texto de las etiquetas mostradas en la figura 1-1.

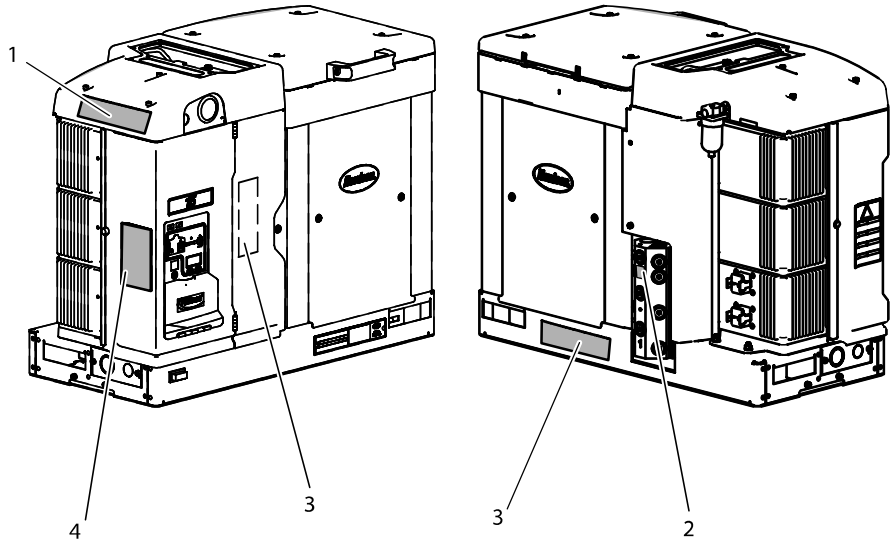


Fig. 1-1 Localización de etiquetas y rótulos de seguridad

Tab. 1-2 Avisos de seguridad generales y precauciones

| Pieza | Descripción |
|---|---|
| 1 | **PRECAUCION:**<br>Peligro de quemaduras.<br>Superficie caliente. |
| 2 | El símbolo significa: ¡Superficie caliente! No tocar. |
| 3 | **AVISO**<br>Peligro de quemaduras.<br>Adhesivo caliente.<br>Eliminar la presión antes de la manipulación. |
| 4 | **AVISO**<br>Tensión peligrosa.<br>Desconectar todas las conexiones de suministro de tensión antes de la manipulación. |

© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.


© 2005 Nordson Corporation

# *Sección 2*
# Introducción

Este manual describe la instalación y utilización del fusor de adhesivo ProBlue® P15, P30 y P50. En caso necesario, se remite al lector para que vea la documentación proporcionada con otros productos Nordson o productos proporcionados por terceros.

A diferencia de la capacidad del tanque, la capacidad de la manguera/pistola y el aspecto externo, todos los fusores ProBlue son idénticos en cuanto a funciones. Para simplificar la presentación de la información en este manual, se utilizan de forma genérica dibujos del modelo P15 a través de todo el manual para representar todos los fusores ProBlue.

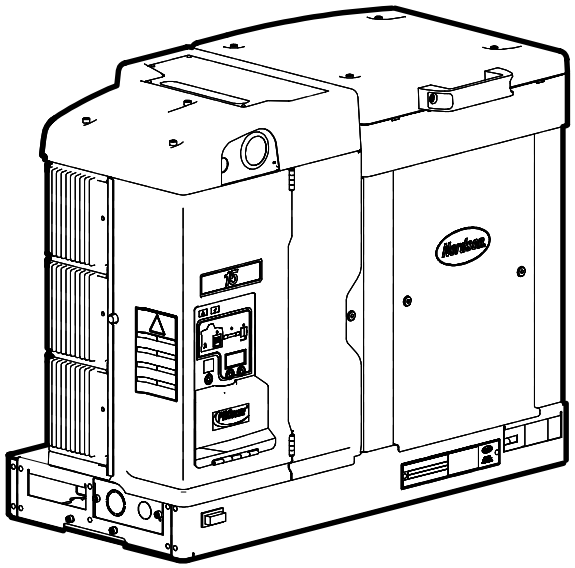

© 2005 Nordson Corporation

# *Otras fuentes de información*

Ver los siguientes recursos adicionales para obtener información de referencia rápida, asistencia técnica e información acerca de cómo obtener el máximo rendimiento del fusor ProBlue.



### *Guía de instalación*

La guía de instalación enviada con el fusor proporciona una referencia rápida visual para instalar el fusor.

### *Guía del usuario*

La guía del usuario enviada con el fusor proporciona una referencia rápida visual de las tareas a nivel de operador más comunes. La guía tiene un tamaño apropiado y está plastificada de tal manera que puede mantenerse con el fusor en el área de producción.

### *Asistencia online*

Visitar www.enordson/support para descargar actualizaciones de firmware del fusor y software.


© 2005 Nordson Corporation

# *Descripción del producto*

Ver la figura 2-1. Los fusores de adhesivo ProBlue de Nordson se utilizan junto con las mangueras y pistolas de termofusible de Nordson para crear un sistema de aplicación de termofusible.

El fusor convierte en líquido el adhesivo termofusible en forma sólida y mantiene el mismo a la temperatura deseada. Cuando se activan las pistolas, el fusor bombea el adhesivo termofusible licuado a través de las mangueras y hacia las boquillas de la pistola, que lo aplican de forma usual sobre la superficie de un producto o paquete.

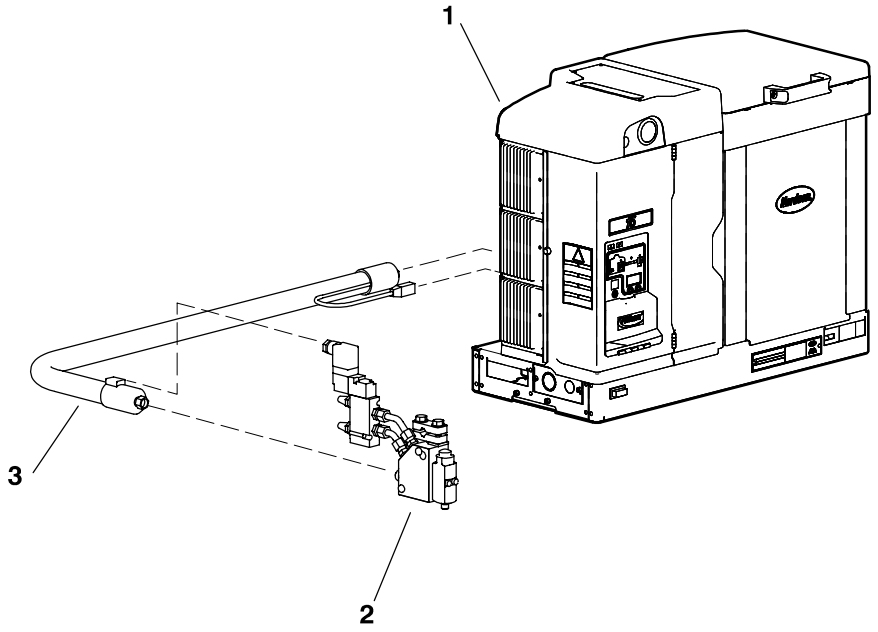


Fig. 2-1 Componentes del sistema

1. Fusor ProBlue
2. Pistola de termofusible
3. Manguera de termofusible

## Uso previsto

Los fusores ProBlue están especialmente diseñados para:

- Fundir y bombear materiales termofusibles en forma sólida que están diseñados para hacerse líquidos y extruídos a temperaturas por debajo de los 230°C (450°F).
- Ser utilizados con mangueras y pistolas de termofusible compatibles fabricadas por Nordson Corporation.
- Ser utilizados en ambientes no explosivos.

© 2005 Nordson Corporation

## Restricciones de uso

Utilizar los fusores ProBlue sólo para los fines para los que fueron diseñados. Los fusores ProBlue no deben usarse:

- Para fundir o bombear materiales termofusibles reactivos al poliuretano o de poliamida o cualquier otro material que genera un peligro para la salud o la seguridad cuando se calienta.
- En entornos en los que sea necesario limpiar el fusor con lavados de agua o rociadores.

## Modos de funcionamiento

Los fusores ProBlue funcionan en los siguientes modos:

**Exploración automática**: El fusor comprueba y muestra automáticamente la temperatura actual del tanque, las mangueras y las pistolas para confirmar que están dentro del rango de temperatura predefinido. Por defecto, el fusor se encuentra siempre en el modo de exploración automática a no ser que se ajuste a otro modo de funcionamiento.

**Reposo**: Las temperaturas del tanque, las mangueras y las pistolas se reducen de la temperatura de funcionamiento (a partir de aquí denominada temperatura de punto de referencia) en un número predefinido de grados.

**Ajuste**: El modo de ajuste se utiliza para configurar las opciones y características de control del fusor y para revisar los datos de funcionamiento almacenados. Para prevenir cambios no autorizados en la configuración del fusor, puede protegerse el fusor con una contraseña.

**Fallo**—El fusor alerta al operario cuando ocurre algo anormal.

## Identificación del fusor

Ver la figura 2-2. Es necesario el modelo y el número de pieza del fusor cuando se solicita un servicio o se piden piezas de repuesto y equipamiento opcional. El modelo y el número de pieza están indicados en la placa de identificación del equipo localizada en la parte delantera del fusor.

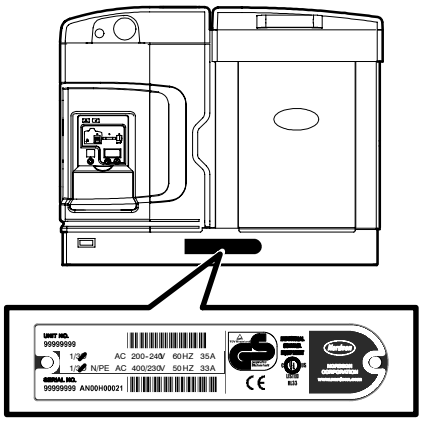

Fig. 2-2 Placa de identificación del equipo


© 2005 Nordson Corporation

# *Componentes clave*

La figura 2-3 proporciona el nombre y la localización de los componentes clave del fusor.

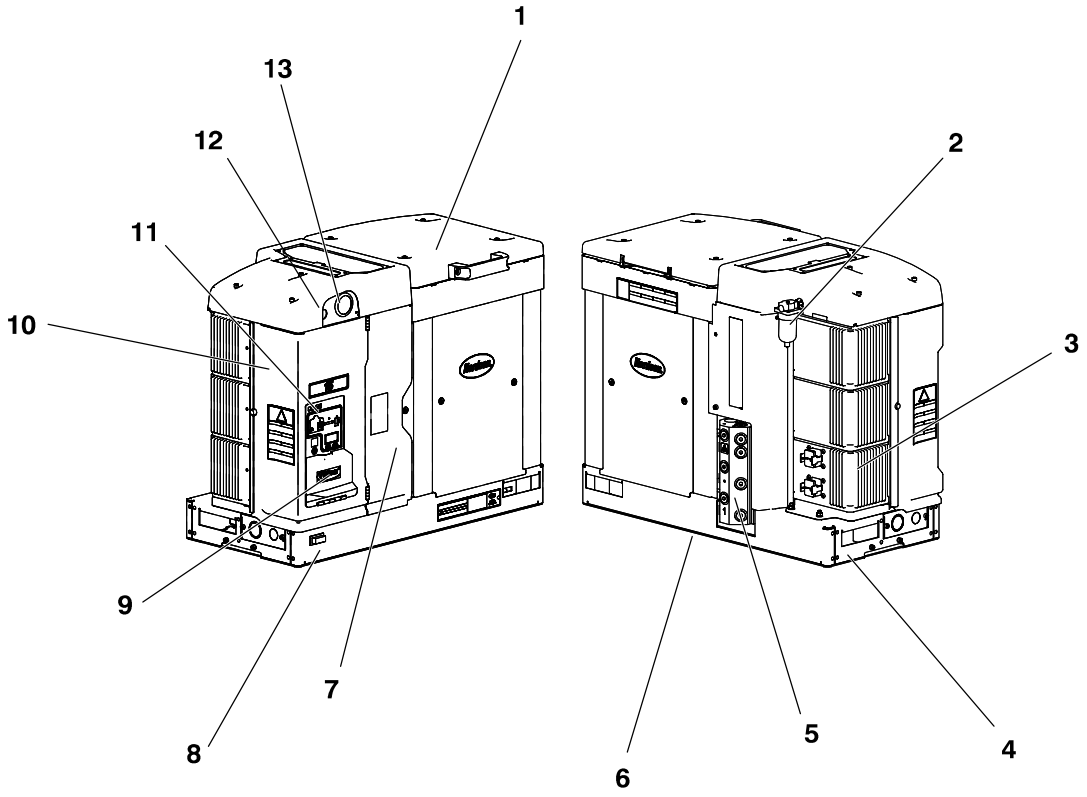


Fig. 2-3 Componentes clave

1. Tanque
2. Filtro de aire
3. Módulos de manguera/pistola
4. Chasis
5. Distribuidor
6. Base inferior
7. Puerta de la carcasa de la bomba
8. Interruptor de control
9. Puerta del teclado
10. Puerta del armario eléctrico
11. Panel de control (ver figura 2-4)
12. Tornillo de ajuste de presión
13. Manómetro

© 2005 Nordson Corporation

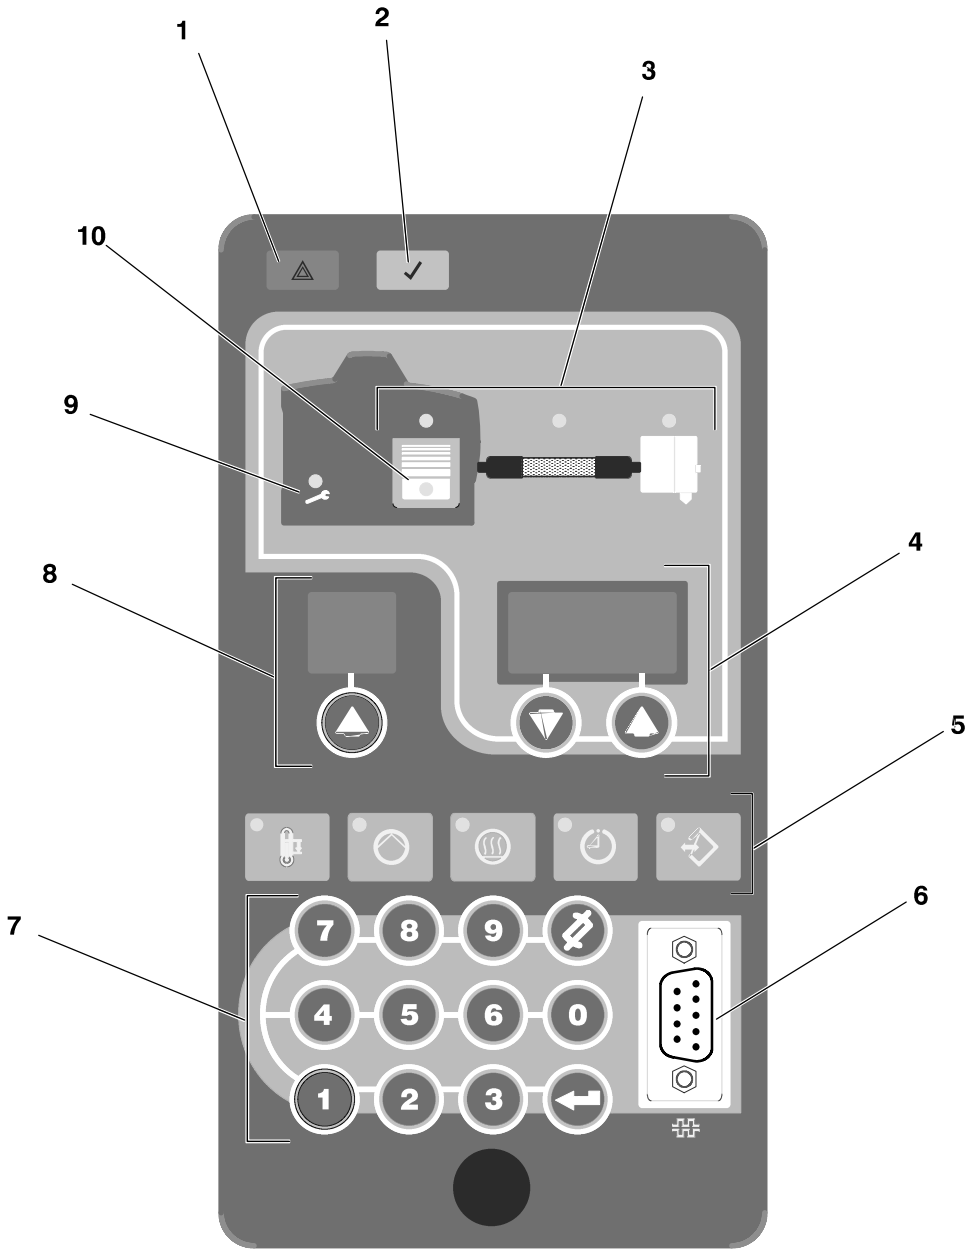


Fig. 2-4 Panel de control

1. LED de fallo
2. LED de listo
3. Teclas/LED de componente
4. Pantalla derecha y teclas de desplazamiento
5. Teclas de función
6. Puerto de serie
7. Teclado
8. Pantalla izquierda y tecla de desplazamiento
9. LED de servicio
10. LED de nivel bajo de tanque


© 2005 Nordson Corporation

# *Equipamiento opcional*

El siguiente equipamiento puede pedirse para ampliar la funcionalidad y la capacidad de los fusores de adhesivo ProBlue:

- **Tarjetas ampliación de entrada/salida (I/O)** que permiten ampliar el número de entradas de control disponibles.
- **Tarjetas de comunicación** que permiten al fusor comunicarse con otro equipamiento de proceso o controlador utilizando protocolos de red estándar.
- **Módulos de manguera/pistola** que permiten aumentar el número de mangueras/pistolas conectadas al fusor.

© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.


© 2005 Nordson Corporation

# *Sección 3*
# Instalación

**AVISO:** Confiar la operación o manipulación del equipo únicamente a personal con formación y experiencia apropiadas. La utilización de personal no formado o inexperto en la operación o manipulación del equipo puede provocar lesiones, incluso la muerte, al propio personal o a otros, así como dañar el equipo.

## *Rápida puesta en marcha*

Si ya se ha instalado el fusor con ayuda de la guía de instalación (P/N 1024498) que se suministra dentro del contenedor de envío, y no existen preguntas respecto a la instalación, ver el apartado *Configuración del fusor* que aparece más adelante en esta sección para preparar el fusor para su funcionamiento en el proceso de fabricación.

## *Resumen*

Los fusores ProBlue vienen configurados de fábrica para cada pedido y sólo necesitan las tareas de montaje y preparación descritas en esta sección. Si su fusor fue pedido como un sistema completo, el contenedor de envío tendrá también una o más mangueras y pistolas de termofusible.

Se envía el fusor desde la fábrica con un kit de instalación que contiene componentes que el cliente debe montar en el fusor. El cliente deberá suministrar algunos materiales adicionales para completar la instalación.

Si se ha pedido equipamiento opcional con el fusor, ver la documentación suministrada con el equipamiento opcional para su instalación e instrucciones de manejo.

© 2005 Nordson Corporation

# *Descripción* *(cont.)*

Las ilustraciones que acompañan a los procedimientos en esta sección describen el fusor P15. A no ser que se indique de otra manera, las instrucciones se aplican también a los fusores P30 y P50.

## Información adicional

Esta sección presenta los procedimientos de instalación en su forma más habitual. Las variaciones en el procedimiento o las consideraciones especiales se explican en la tabla de información adicional que acompaña a la mayoría de los procedimientos. En caso necesario, algunas entradas de tabla contienen también información con referencias cruzadas. Las tablas de información adicional se indican con el símbolo que se muestra a la izquierda.

## Tareas de instalación

La secuencia de instalación es la siguiente:

1. Verificar que existen las condiciones ambientales y los servicios requeridos.
2. Desembalar e inspeccionar el fusor.
3. Montar el transformador/fusor sobre la máquina principal o estructura de soporte.
4. Configurar el servicio eléctrico.
5. Conectar una tension de control de 24 VDC para la bomba (sólo bomba de acción única)
6. Conectar un suministro de aire comprimido.
7. Conectar las mangueras y pistolas de termofusible.
8. Preparar el fusor para que funcione con el proceso de fabricación.
9. (Opcional) Instalar entradas y salidas.
10. Instalar equipamiento opcional.
11. Conectar un accionador de pistola, un controlador de encolado o un temporizador.
12. Purgar el fusor.
13. (Opcional) Configurar las comunicaciones entre el fusor y el PC.

## Experiencia del personal de instalación

Se pretende que las instrucciones proporcionadas en esta sección sean llevadas a cabo por personal experimentado en las siguientes materias:

- Procesos de aplicación de adhesivo termofusible
- Cableado de energía industrial y de control
- Prácticas de instalación mecánica industriales
- Control de proceso básico e instrumentación


© 2005 Nordson Corporation

# *Requerimientos de instalación*

Antes de instalar el fusor, asegurarse de que la localización de instalación deseada ofrece las distancias, las condiciones ambientales y los servicios requeridos.

## Distancias

La figura 3-1 ilustra las distancias *mínimas* requeridas entre el fusor y los objetos que lo rodean. La tabla 3-1 describe cada distancia.

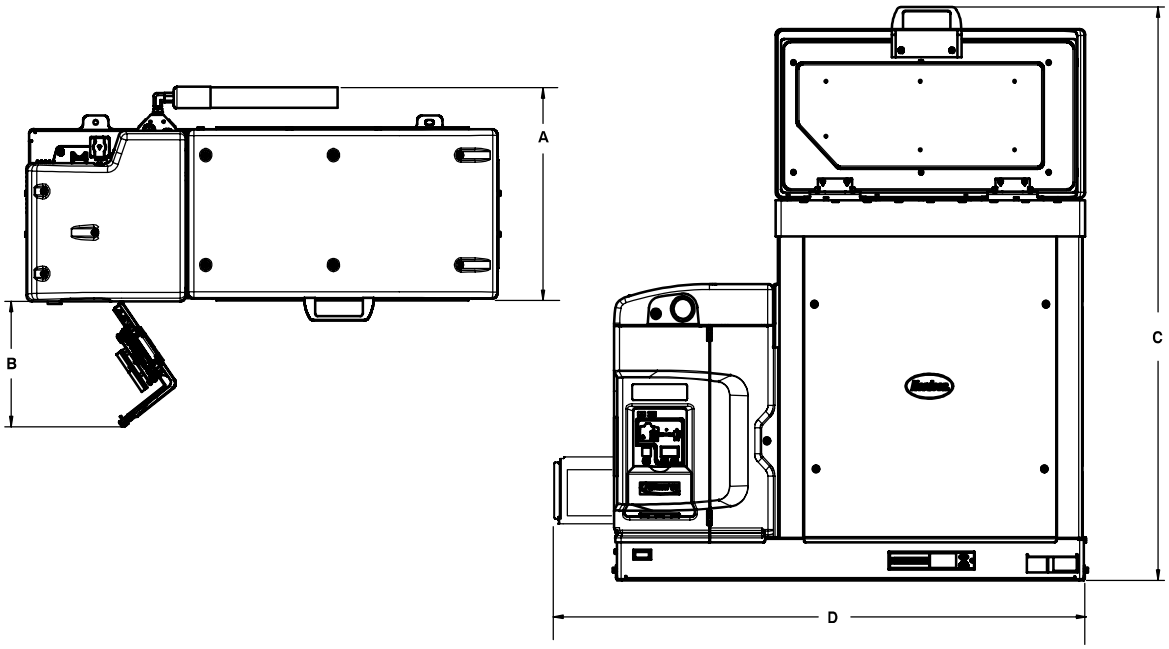


Fig. 3-1 Las distancias mínimas de instalación (se muestran vistas superior y lateral)

Tab. 3-1 Distancias de instalación

| Ítem | Descripción | Distancia requerida | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **P15** | **P30** | **P50** |
| A | La distancia desde el borde exterior de una manguera Nordson de $^{5}/_{16}$ pulgadas a la cara frontal del fusor cuando hay que conectar al fusor un racor de manguera de 90 grados. | 394 mm (15.50 in.) | 392 mm (15.4 in.) | 392 mm (15.4 in.) |
| B | La distancia requerida para abrir la puerta de la carcasa de la bomba. | 232 mm (9.13 in.) | 232 mm (9.13 in.) | 232 mm (9.13 in.) |
| C | La distancia desde la base inferior del fusor al borde frontal de la tapa del tanque cuando la tapa se encuentra en su punto más alto. | 1061 mm (41.79 in.) | 859 mm (33.8 in.) | 1062 mm (41.8 in.) |
| D | La distancia requerida en el lateral izquierdo del fusor para abrir la puerta del armario eléctrico o extraer un módulo de manguera/pistola. | 1043 mm (41.00 in.) | 1044 mm (41.1 in.) | 1044 mm (41.1 in.) |

© 2005 Nordson Corporation

## Ventilación

Ver la figura 3-2. Los fusores ProBlue se enfrían por convección. El aire se introduce a través de aperturas en el chasis del fusor y se expulsa por las ranuras de ventilación en la parte superior del fusor.

**PRECAUCION:** No bloquear ni las aperturas de entrada de aire ni las ranuras de ventilación.

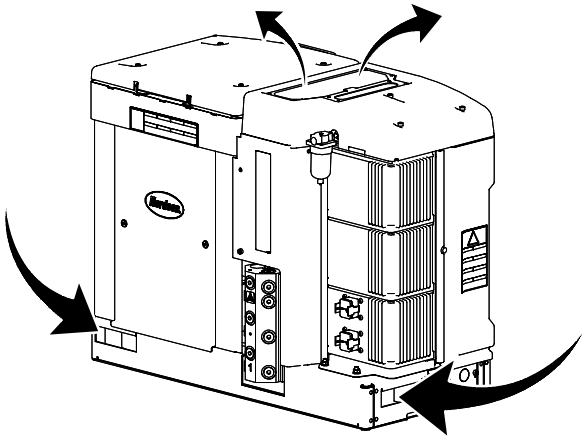

Fig. 3-2 Refrigeración del fusor

## Tensión eléctrica

Antes de instalar el fusor, asegurarse de que éste no será sobrecargado y de que el servicio eléctrico de planta está preparado para manejar la tensión requerida por el fusor y las mangueras y pistolas que van a utilizarse en la planta.

Ver apéndice A, *Cálculo de requerimientos de tensión del fusor*, para información acerca de cómo calcular las longitudes de manguera y vatiajes de pistola máximos admitidos en el proceso de fabricación.

**AVISO:** ¡Peligro de electrocución! Instalar un interruptor de desconexión de tensión bloqueable entre el servicio eléctrico y el fusor. No instalar o emplear de forma incorrecta el interruptor de desconexión en el momento de realizar el mantenimiento del fusor, ya de lo contrario pueden producirse daños personales o incluso la muerte.


© 2005 Nordson Corporation

## Aire comprimido

Para obtener la máxima cantidad del adhesivo termofusible, el fusor debe estar conectado a un suministro de aire que sea capaz de proporcionar un máximo de aire seco sin lubricar de 6,2 bar (90 psi). La presión actual requerida por el fusor para sustentar el proceso de fabricación dependerá de factores como el tipo de adhesivo termofusible y la pistola que estén utilizándose y de las dimensiones requeridas del cordón de adhesivo termofusible.

**OBSERVACION:** La presión de aire mínima es de 0,7 bar (10 psi). Manejar el fusor con presión de aire inferior a 0,7 bar (10 psi) puede hacer que el funcionamiento de la bomba se vuelva inestable.

Nordson recomienda instalar una válvula de aislamiento en la línea de suministro de aire de planta justo delante de la instalación del fusor.

## Otras consideraciones

Tener en cuenta los siguientes factores adicionales al evaluar dónde instalar el fusor.

- El requerimiento de tensión de cada manguera dicta la distancia máxima entre el fusor y cada pistola. Ver el apéndice A, *Cálculo de requerimientos de tensión del fusor*, para obtener información acerca de cómo calcular la longitud máxima permitida.
- El operario debe poder llegar al panel de control de forma segura y controlar con precisión los indicadores del mismo.
- El operario debe poder observar de forma segura el nivel del adhesivo termofusible dentro del tanque.
- El fusor debe estar instalado de tal forma que pueda extraerse de forma segura de su base inferior.
- El fusor debe estar instalado lejos de áreas con fuertes corrientes de aire o donde se produzcan repentinos cambios de temperatura.
- Debe instalarse el fusor donde esté en conformidad con los requerimientos de ventilación especificados en la hoja de datos de seguridad del material para poder utilizar el adhesivo termofusible.
- El fusor no deberá exponerse a vibraciones excesivas.

© 2005 Nordson Corporation

# *Desembalaje del fusor*

Antes de iniciar la instalación, extraer el fusor del palet, localizar el kit de instalación y la base inferior. Inspeccionar el fusor por si tuviera piezas dañadas o por si faltara alguna pieza. Informar al representante Nordson acerca de cualquier problema.

## Contenido del kit de instalación

El kit de instalación suministrado con el fusor contiene los componentes mostrados en la figura 3-3. La cantidad y el tipo de racores de manguera suministrados en el kit dependen del número de modelo del fusor y de la configuración.

El kit de instalación contiene también un paquete de hojas superpuestas de etiqueta de seguridad impresas en varios idiomas. Si así lo indican las regulaciones locales, deberá aplicarse la hoja superpuesta de etiqueta en el idioma apropiado sobre la versión en inglés de la misma etiqueta. Ver la sección 1, *Etiquetas y rótulos de seguridad*, para conocer la localización de cada etiqueta de seguridad.

## Materiales suministrados por el cliente

Los siguientes materiales adicionales se requieren también para instalar el fusor:

- Un cable de alimentación. Si no se hace uso de la abrazadera de cable que se suministra en el kit de instalación, será necesario un conducto eléctrico rígido o flexible.
- Cuatro pernos roscados de 8 mm ($^{5}/_{16}$ pulgadas) con material de sujeción.
- Un suministro de aire de planta con una válvula de aislamiento en línea.
- (Sólo bomba de acción única) Fuente de tensión externa de 24 VDC para el control de la bomba.


© 2005 Nordson Corporation

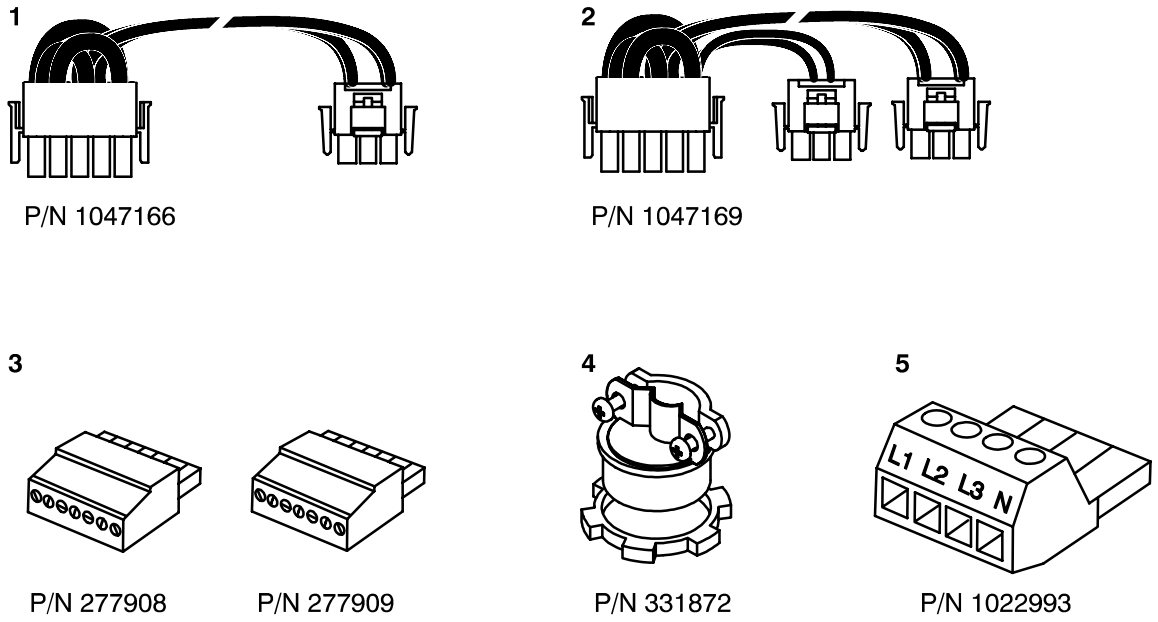


Fig. 3-3 Componentes del kit de instalación

1. Conector de tensión (2)
2. Conector de tensión con neutro (2)
3. Conector de entrada y salida (2)
4. Abrazadera de cable
5. Conector eléctrico
6. Adaptador NPTF-a-BSPP
7. Filtro de aire
8. Racor de manguera de 45 grados
9. Racor de manguera de 90 grados
10. Protección de distribuidor de 6 mangueras
11. Tornillos de montaje (4)

© 2005 Nordson Corporation

# *Montaje del fusor*

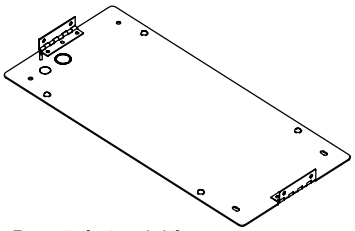

Base inferior del fusor

Los fusores ProBlue utilizan una base inferior de montaje única sobre la que puede montarse fácilmente el fusor y extraerse de la máquina principal o estructura de soporte, sin necesidad de desenroscar el fusor.

Antes de montar el fusor, asegurarse de que la máquina principal o estructura de soporte está nivelada respecto al suelo, ofrece una superficie de montaje lisa, no está expuesta a grandes vibraciones y es capaz de soportar el peso del fusor, un tanque lleno de adhesivo termofusible y las mangueras y pistolas.

Ver la sección 8, *Datos técnicos*, para conocer las dimensiones de la base inferior y el peso del fusor. Ver los datos técnicos proporcionados por el fabricante del adhesivo termofusible para obtener información acerca del peso volumétrico del adhesivo termofusible.

**Para montar el fusor**

Ver la figura 3-4.

1. Extraer el conducto ciego PG-21 de la base inferior. Ver la Figura 8-4 para la localización del conducto ciego.
2. Extender el encolado de perno de la base inferior sobre la máquina principal o estructura de soporte y después perforar/taladrar agujeros para cuatro pernos de montaje (suministrados por el cliente) de 8 mm ($^5/_{16}$ pulgadas).

   **OBSERVACION:** La base inferior de montaje tiene el mismo encolado de montaje de perno que los fusores Nordson de 3500V.
3. Enclavijar la base inferior a la máquina principal utilizando para ello cuatro pernos roscados de 8 mm ($^5/_{16}$ pulgadas) con material de sujeción.

**AVISO:** Peligro de descarga eléctrica o cortocircuito. Emplear la abrazadera de cable suministrada o el conducto eléctrico para proteger el cable de alimentación del borde afilado del conducto ciego.

4. Instalar la abrazadera de cable en el conducto ciego PG-21.
5. Llevar el cable de alimentación entre el interruptor de desconexión de tensión y el fusor a través de la abrazadera de cable. Apretar la abrazadera de cable.

**AVISO:** Peligro de lesiones en las manos
No colocar el fusor en la base inferior con las bisagras en la posición vertical. Siempre poner las bisagras en la posición horizontal antes de colocar el fusor en la base inferior. Ver la figura 3-4 para la correcta posición de las bisagras.

6. Plegar las bisagras de montaje en cada lado de la base inferior.
7. Utilizando los puntos de elevación que aparecen en la figura 3-4, colocar el fusor con cuidado en la base inferior de manera que las bisagras de la base inferior se alineen con los soportes en ambos lados del fusor.
8. Fijar el fusor en la base inferior utilizando los cuatro tornillos de montaje proporcionados en el Kit de instalación.


© 2005 Nordson Corporation

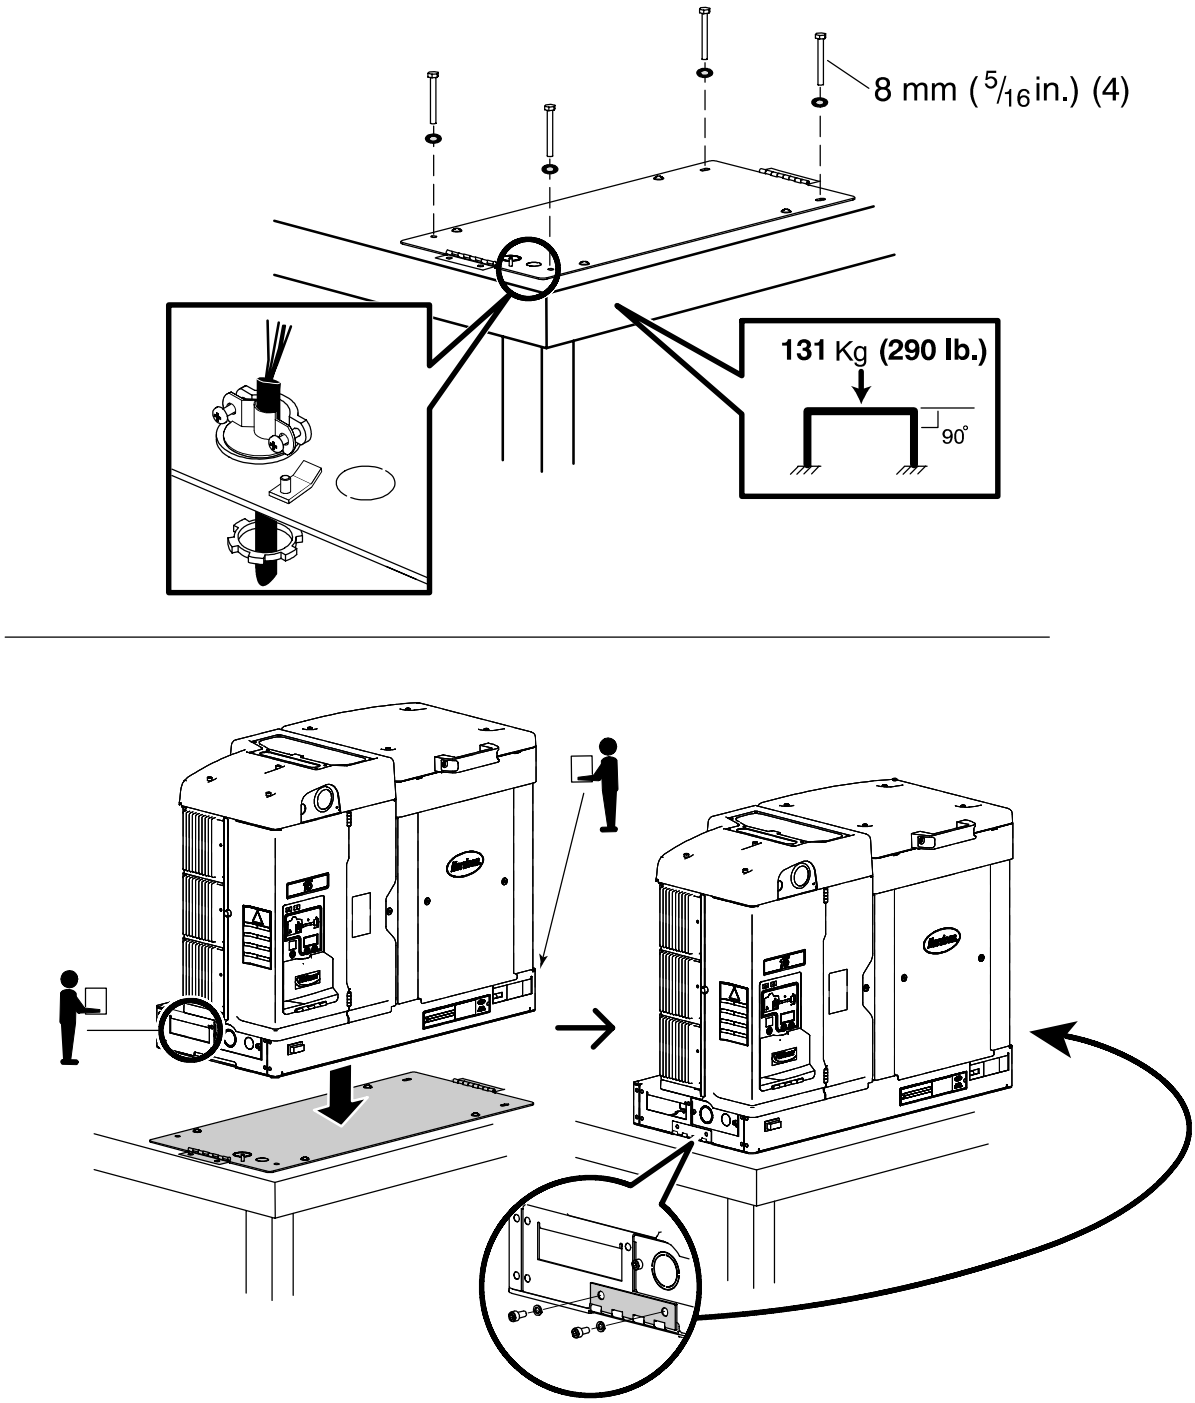


Fig. 3-4 Montaje de la base inferior y del fusor

© 2005 Nordson Corporation

# *Configuración del servicio eléctrico*

Los fusores ProBlue se envían de fábrica sin un cable de alimentación adjunto y sin un tipo de servicio eléctrico especificado. Para configurar el fusor y para garantizar el funcionamiento en las instalaciones, deberá conectarse al fusor un cable de alimentación y un conector de tensión suministrado por Nordson.

**Para conectar un cable de alimentación al fusor**

1. Seleccionar un cable de alimentación preparado para la máxima intensidad requerida por el fusor. Asegurarse de que el cable de alimentación cumple con los códigos eléctricos y los estándares aplicables.

   Las salidas máximas de potencia para cada configuración de envío ProBlue, funcionando a 230 voltios en modo trifásico se enumeran en la tabla 3-2. Los valores que se muestran en la tabla 3-2 asumen que cada módulo manguera/pistola se utiliza con su máxima capacidad de 2000 vatios.

   **OBSERVACION:** Contactar con el representante Nordson para asistencia a la hora de calcular la potencia de salida del fusor para tensiones de trabajo distintas de 230 voltios o para asistencia a la hora de calcular la salida de potencia exacta para mangueras y pistolas específicas fabricadas por Nordson Corporation.

Tab. 3-2 Requerimiento de tensión del fusor

| Fusor | Número de mangueras/ pistolas | Fuente de alimentación (amperios) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Monofásica* | Trifásica | |
| | | | Sin neutro | Con neutro |
| P15 | 2 | 22 A | 15 A | 9 A |
| | 4 | 30 A | 23 A | 17A |
| | 6 | -- | 26 A | 17A |
| P30<br>P50 | 2 | 26 A | 19 A | 13 A |
| | 4 | 35 A | 26 A | 17 A |
| | 6 | -- | 26 A | 17 A |

*Requiere conector de tensión PN 1047167 o PN 1047171 (con neutro).

**AVISO:** ¡Peligro de electrocución! Instalar un interruptor de desconexión de tensión bloqueable entre el servicio eléctrico y el fusor. No instalar o emplear de forma incorrecta el interruptor de desconexión en el momento de realizar el mantenimiento del fusor, ya de lo contrario pueden producirse daños personales o incluso la muerte.

2. Abrir la puerta del armario eléctrico.
3. Llevar el cable de alimentación hacia la bandeja de cables en la base del armario eléctrico.

   **OBSERVACION:** Si no puede llevarse el cable de alimentación a través del conducto ciego suministrado en la base inferior (Ver *Montaje del fusor* anteriormente en esta sección), llevar el cable a través del conducto ciego opcional que se suministra en lado izquierdo del chasis.

Ver la figura 3-5.


© 2005 Nordson Corporation

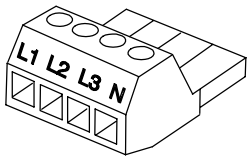


Conector eléctrico
(P/N 1022993)

4. Conectar cada cable de alimentación al terminal apropiado en el conector eléctrico (P/N 1022993). La tabla 3-3 describe las conexiones de terminal para cada tipo de servicio eléctrico.
5. Conectar el conector eléctrico en el receptáculo TB1 en la placa principal.
6. Conectar el conductor a tierra del cable de alimentación a la toma de tierra localizada en el chasis. La toma de tierra está marcada con PE/G.
7. Conectar el puente a tierra que está conectado a la toma de tierra, al pilar de tierra que está localizado en la base inferior.

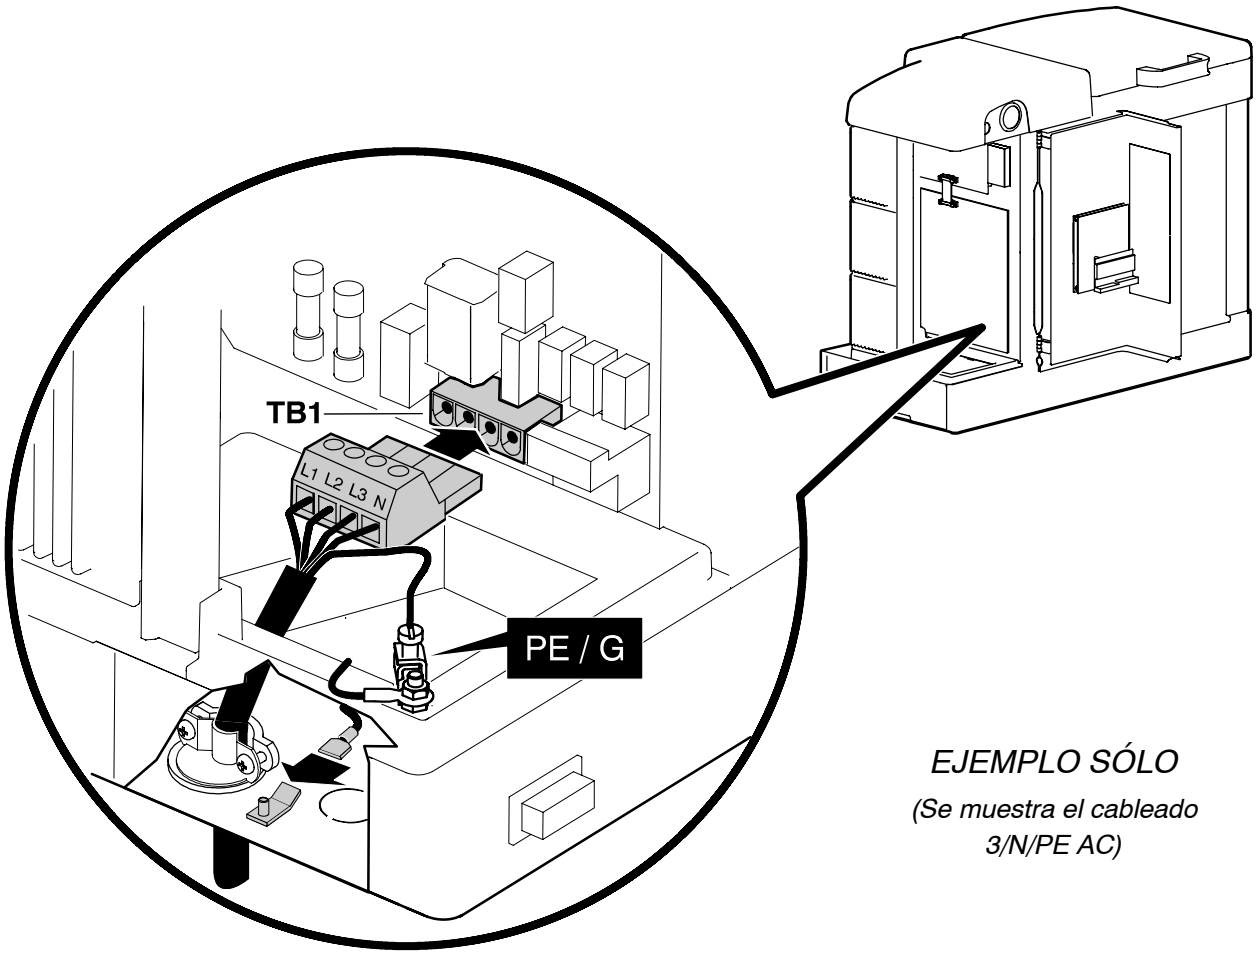


Fig. 3-5 Conectar el cable de alimentación, el conductor a tierra y el puente a tierra

© 2005 Nordson Corporation

**Para conectar un cable de alimentación al fusor** (cont.)

Tab. 3-3 Información de servicio eléctrico

| Si el tipo de servicio eléctrico es... | | Utilizar terminales de conector eléctrico... L1 | L2 | L3 | N | Utilizar un conector de tensión... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/230 VAC trifásico (servicio de 4 cables, incluyendo neutro), ver observación. | 3/N/PE AC 400/230V | ● | ● | ● | ● | 1047169 Rojo/Amarillo |
| 200 a 240 VAC trifásico (servicio de 3 cables, sin neutro) | 3/PE AC 200–240V | ● | ● | ● | | 1047166 Rojo/Verde |
| 200 a 240 VAC monofásico | 1/PE AC 200–240V | ● | ● | | | 1047167* Azul/Verde |
| 200 a 240 VAC monofásico con neutro | 1/N/PE AC 200–240V | ● | ● | | ● | 1047171* Azul/Amarillo |

**OBSERVACIÓN:** El servicio 400/230 VAC trifásico (servicio de 4 cables, incluyendo neutro) incluye la tensión 415/240 VAC trifásica (servicio de 4 cables, incluyendo neutro).

***Se deben pedir conectores de tensión monofásicos por separado. Ver la sección 7, *Piezas*.

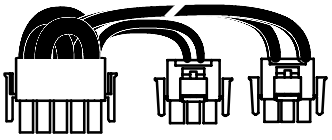

PN 1047169

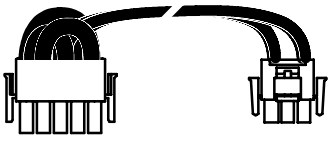

PN 1047166

Conectores de tensión con y sin conductor neutro

**Para conectar un conector de tensión al fusor**

1. Ver la tabla 3-3 para determinar el número de pieza del conector de tensión que coincide con el servicio eléctrico requerido.

   **OBSERVACION:** Cada conector de tensión tiene un código de color y está etiquetado con su número de pieza y tipo de servicio.

Ver la figura 3-6.

2. Conectar el conector de tensión correcto entre el receptáculo J1 en la tarjeta principal y el receptáculo J3 en la tarjeta motriz. Asegurarse de que el conector se ajusta en el sitio. Si utiliza el conector PN 1047169, conectar el cable corto (cable neutro) al receptáculo J2 en la tarjeta principal.
3. Cuando el servicio eléctrico está instalado completamente e inspeccionado según los códigos y estándares eléctricos locales, cerrar la puerta del armario eléctrico y enchufar el interruptor de desconexión de tensión local.

   Si el servicio eléctrico ha sido configurado correctamente, en el panel de control del fusor aparecerán guiones.


© 2005 Nordson Corporation

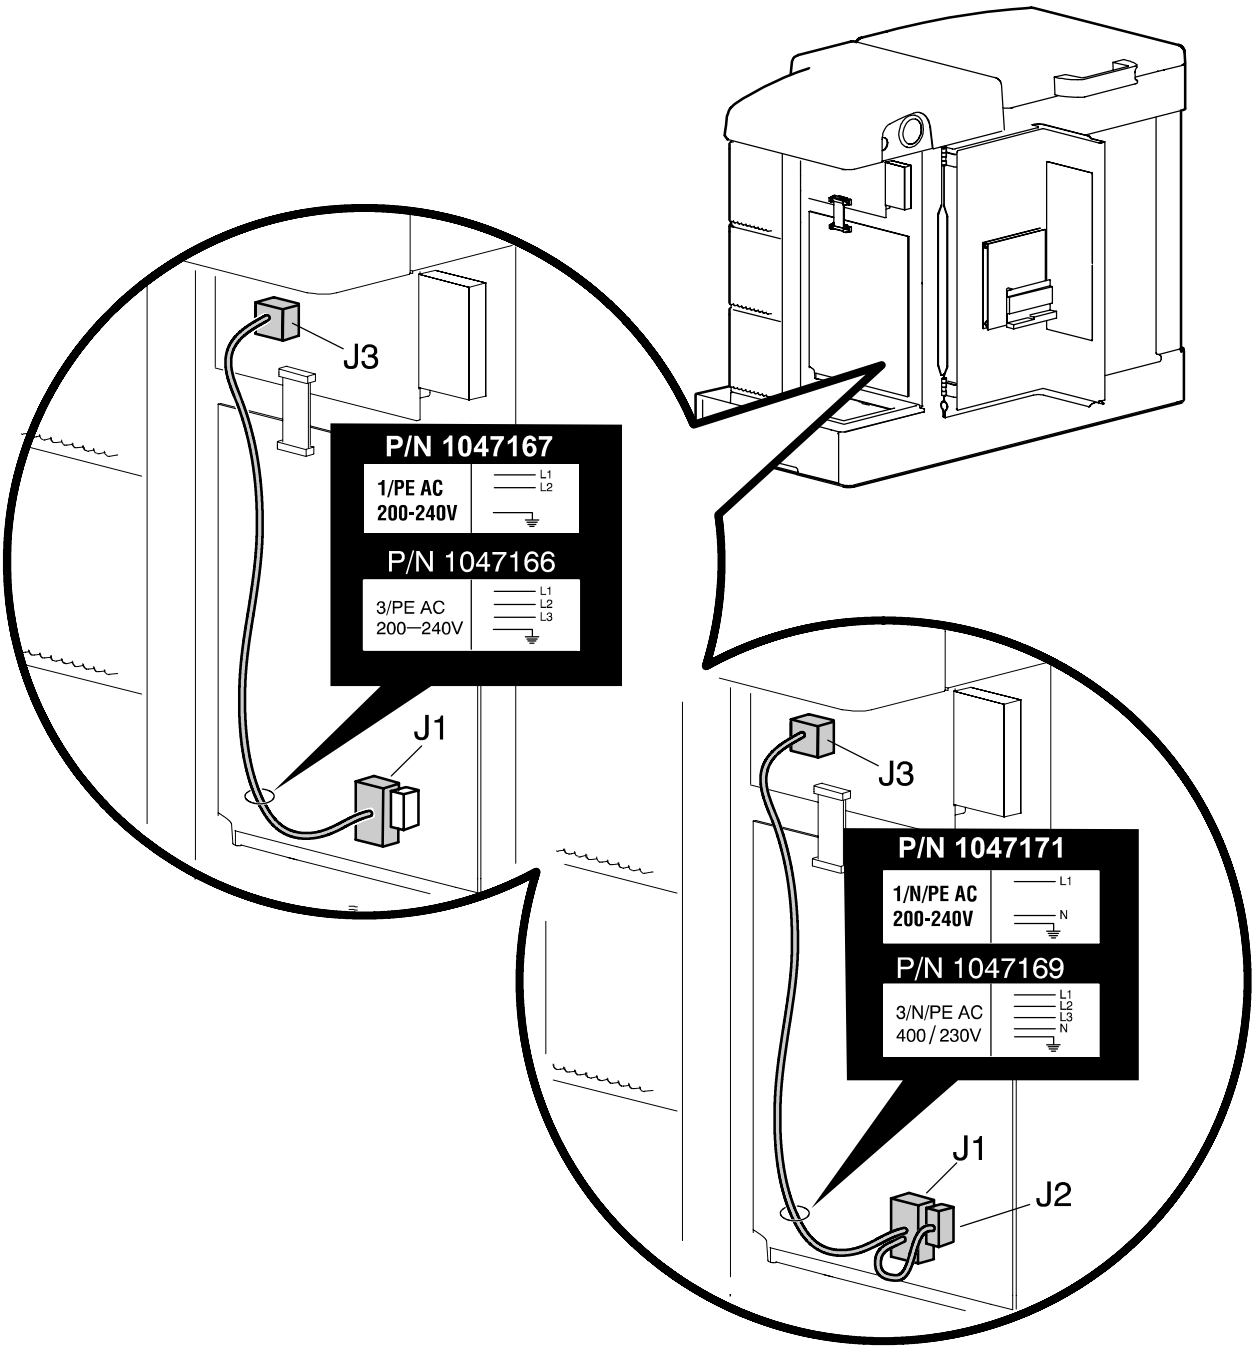


Fig. 3-6 Conexión de un conector de tensión

© 2005 Nordson Corporation

# *Conexión de una señal de control de la bomba*

Si su fusor contiene una bomba de acción única, debe proporcionar una señal de control externa de 24 VDC/5,4 W para controlar la carrera de la bomba.

## Guía de control de la bomba

- Para asegurarse de que el volumen de adhesivo aplicado sea consistente de carrera a carrera, enviar la señal de carrera de la bomba antes de enviar la señal de abrir la pistola.
- El desplazamiento de la bomba es de 36 cc/carrera (sólo carrera descendente).
- El pistón de la bomba permanece en la posición de arriba, cuando no hay señal de control de la bomba.

**Para conectar la señal de control de la bomba**

1. Llevar el hilo de señales de 24VDC a través del orificio ciego del conducto no utilizado en la parte inferior de la base inferior del fusor o en el lado del fusor. Proporcionar una descarga de tracción apropiada para proteger al hilo de posibles daños.

Ver la figura 3-7.

2. Conectar el hilo de señales al bloque de terminales de control de la bomba en el suelo del armario eléctrico.

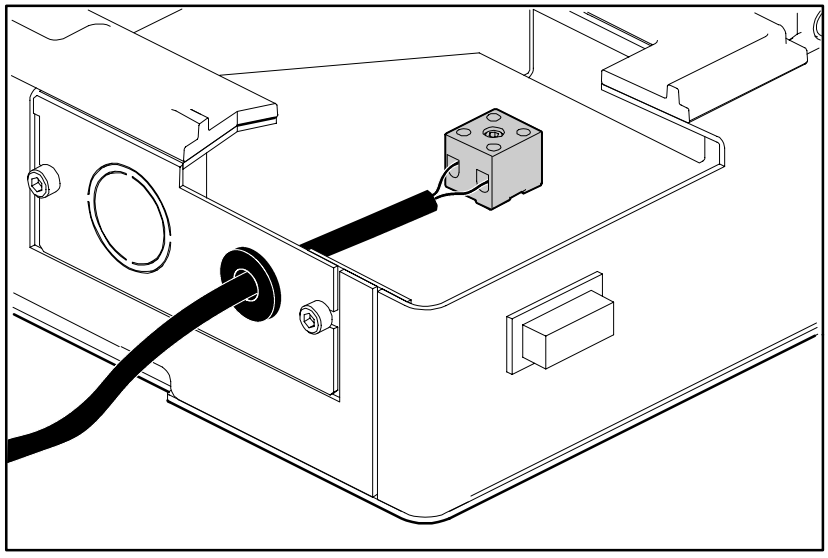

Fig. 3-7 Conexión de la señal de control de la bomba 24 VDC


© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.

© 2005 Nordson Corporation

# *Conexión de un suministro de aire comprimido*

**PRECAUCION:** No empujar el tornillo de ajuste de la presión de aire por encima de su rango de ajuste normal. Empujar el tornillo de ajuste por encima de su rango de ajuste normal dañará el conjunto neumático.

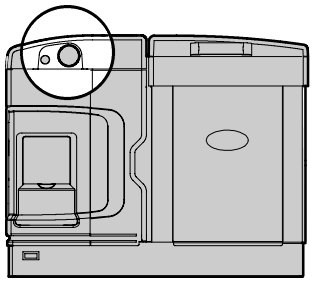

Regulador de presión y tornillo de ajuste

**Para conectar un suministro de aire**

1. Utilizar una llave hexagonal macho de 5 mm para girar el tornillo de ajuste de presión en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que pare (apagado).

Ver la figura 3-8.

2. Insertar el racor macho localizado en el lado de salida del filtro de aire (P/N 1023267) en el orificio de entrada de aire en la parte trasera del fusor.

**PRECAUCION:** Sostener rígidamente el suministro de aire de planta antes de conectarlo al filtro de aire.

3. Conectar una línea de aire desde un suministro de aire de planta regulado al orificio del filtro de aire. En caso necesario, utilizar el racor adaptador macho de $^1/_4$ NPTF-a-G$^1/_4$ BSPP (P/N 1034145) suministrado en el kit de instalación.

   **OBSERVACION:** El orificio del filtro de aire es roscado para poder aceptar un racor macho G1/4 BSPP.

4. Abrir el suministro de aire de planta al fusor.
5. Girar el ajuste del regulador de presión en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la presión de aire de trabajo en el fusor (presión suministrada a la bomba) a 1,4 bar (20 psi). La presión de aire de trabajo debería ajustarse más adelante para que cumpla con los requisitos del proceso de fabricación.

**OBSERVACION:** La presión de aire mínima es de 0,7 bar (10 psi). Manejar el fusor con presión de aire inferior a 0,7 bar (10 psi) puede hacer que el funcionamiento de la bomba se vuelva inestable.


© 2005 Nordson Corporation

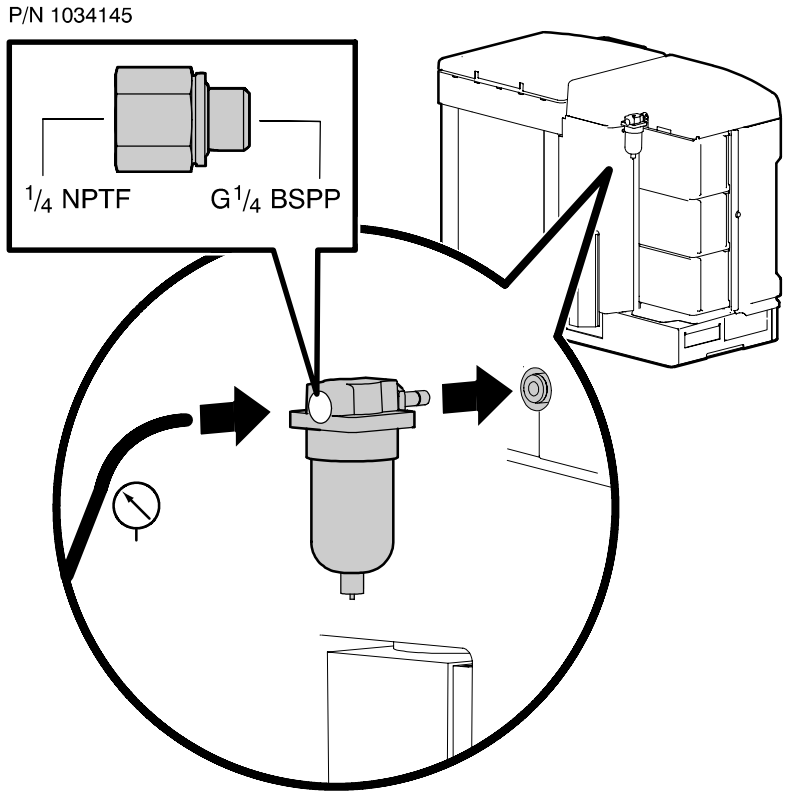


Fig. 3-8 Conectar el filtro de aire y la línea de suministro de aire de planta

© 2005 Nordson Corporation

# *Conexión de mangueras y pistolas*

Los fusores ProBlue utilizan mangueras y pistolas Nordson estándar. El fusor admite la conexión de hasta seis pares de manguera/pistola (con tres módulos de potencia de manguera/pistola instalados).

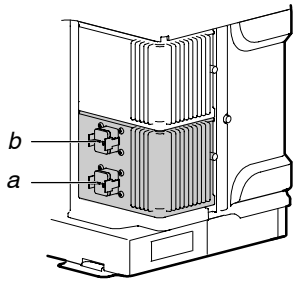


Módulo de manguera/pistola 1
*a*) Receptáculo 1 *b*) Receptáculo 2

La capacidad de manguera/pistola de cada fusor queda determinada por el número de módulos de manguera/pistola instalados en el fusor. Cada módulo de manguera/pistola admite la conexión de dos pares de manguera/pistola. La capacidad de manguera/pistola de los fusores que se han pedido con menos capacidad de manguera/pistola de la total puede aumentarse añadiendo módulos de manguera/pistola adicionales. Las posiciones del módulo de manguera/pistola vacías están ocupadas con cubiertas de módulo.

**AVISO:** Peligro de incendio o de daños en el equipo. Antes de conectar las mangueras y pistolas al fusor, confirmar que el requerimiento de tensión de cada par de manguera/pistola y de cada módulo de manguera/pistola no excede el vatiaje máximo especificado en el apéndice A, *tabla A-2 Vatiajes máximos admitidos.*

**Para conectar las mangueras**

Ver la figura 3-9.

Observar las siguientes directrices:

- Para obtener información acerca de la elección de manguera de termofusible correcta de Nordson para su proceso de fabricación, ver la última edición del equipo de aplicación de adhesivo termofusible *Catálogo de piezas de repuesto* o ponerse en contacto con el representante Nordson.
- Ver la guía del usuario proporcionada con cada manguera Nordson. La guía contiene importante información acerca del tendido y la instalación de la manguera.
- Utilizar siempre primero el puerto de manguera 1. La posición del puerto 1 está marcada en la cara del distribuidor.
- Si se instala un módulo de manguera/pistola adicional, se deberá reiniciar el fusor e introducir la temperatura de punto de referencia de cada manguera/pistola que conecte al nuevo módulo para que sean reconocidas.


© 2005 Nordson Corporation

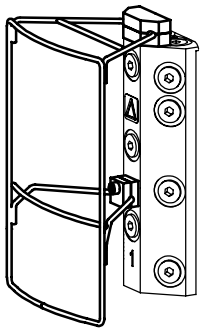


Protección de distribuidor de 6 mangueras

**PRECAUCION:** Si no se conecta una manguera al puerto 1, pueden crearse espacios huecos dentro del distribuidor por los que no circulará el adhesivo termofusible. La presencia de espacios huecos puede causar la acumulación de carbonilla del adhesivo termofusible, que puede provocar un aumento en el mantenimiento del fusor.

- Instalar la protección de distribuidor (PN 1031871) proporcionada en el kit de instalación. Las instrucciones para instalar la protección se suministran con ésta.
- Coordinar la conexión de cada manguera con los receptáculos en cada módulo de manguera/pistola. Por ejemplo, conectar el latiguillo desde la manguera que está conectada al puerto 1 (marcado) al receptáculo 1.
- Guardar todos los tapones ciegos extraídos del distribuidor. Si se extrae más adelante una manguera, será necesario volver a instalar en el distribuidor un tapón ciego.
- Utilizar los racores de manguera de 45 ó 90 grados suministrados en el kit de instalación.

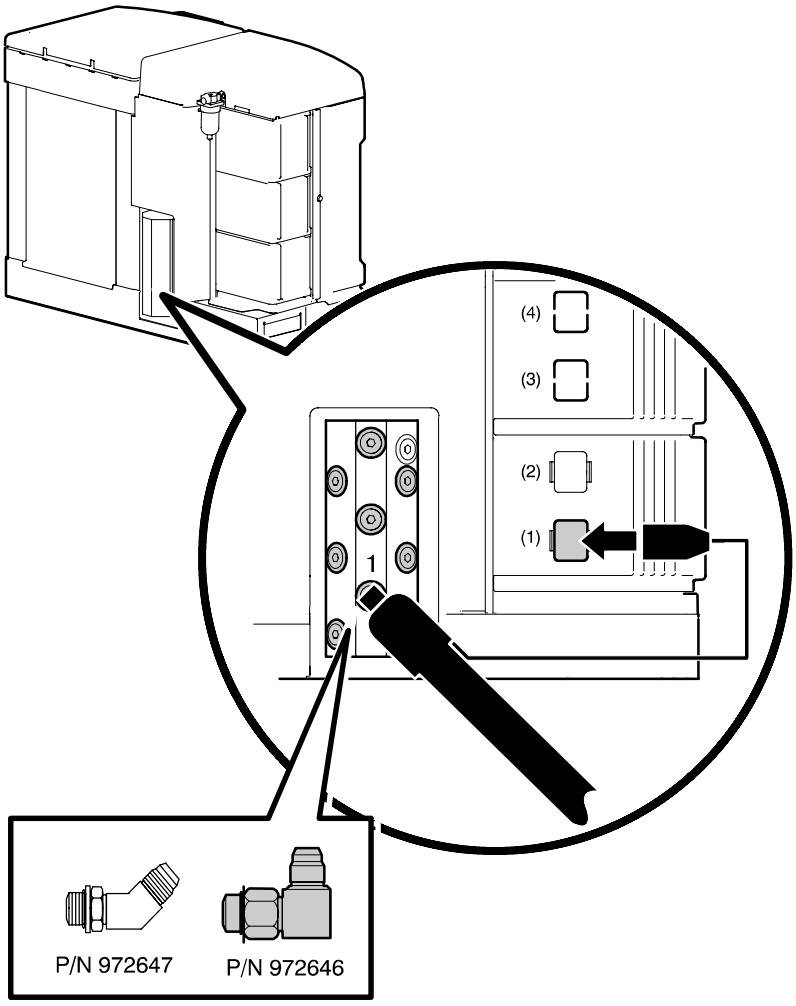


Fig. 3-9 Conexión de una manguera

© 2005 Nordson Corporation

# *Conexión de mangueras y pistolas* *(cont.)*

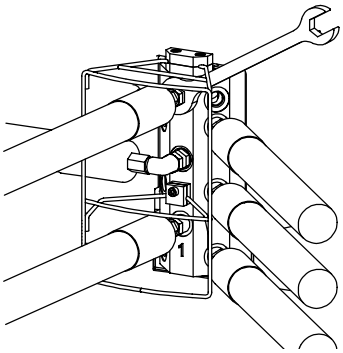


Opciones de posicionado de mangueras

**Opciones de posicionado de mangueras**

El diseño angular único del distribuidor permite tender cada manguera (máximo seis mangueras) en las mismas o diferentes direcciones sin interferir unas con otras. Utilizar el racor de manguera de 45 ó 90 grados suministrado con el fusor. Pueden pedirse racores de 45 ó 90 grados y racores rectos para personalizar su configuración de manguera.

**Para conectar las pistolas**

Observar las siguientes directrices:

- Los fusores ProBlue soportan todas las pistolas estilo T.
- Para obtener información acerca de la elección de pistola de termofusible Nordson más apropiada para su proceso de fabricación, ver la última edición de equipo de aplicación de adhesivo termofusible *Catálogo de piezas de repuesto* o ponerse en contacto con el representante Nordson. Ver el apéndice A, *Cálculo de requerimientos de tensión del fusor*, para obtener información acerca de cómo calcular la tensión requerida por las pistolas de termofusible Nordson.
- Ver la guía del usuario enviada con cada pistola para obtener información acerca de la instalación de la pistola y de la conexión de la manguera a la pistola.

**OBSERVACION:** Los fusores ProBlue se envían con un filtro de termofusible de malla 100 (0,15 mm) instalado en la bomba. Pedir la boquilla de pistola apropiada para la medida de esta malla de filtro.


© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.

© 2005 Nordson Corporation

# *Configuración del fusor*

Después de instalar físicamente el fusor, éste debe configurarse para que soporte el proceso de fabricación. La configuración del fusor consiste en ajustar o realizar cambios en los parámetros de operación configurados en fábrica que afectan al uso y el funcionamiento del fusor. La temperatura de funcionamiento (punto de referencia) del tanque y de cada manguera y pistola también se establece durante la configuración del fusor.

El fusor se envía de fábrica con los parámetros de funcionamiento de uso más frecuente ya ajustados. La configuración de fábrica puede modificarse en cualquier momento para que se ajuste al proceso de fabricación en cuestión.

## Configuración rápida

La tabla 3-4 describe los parámetros de funcionamiento de uso más frecuente y sus ajustes de fábrica. Revisar la tabla para determinar si los ajustes de fábrica para cada parámetro soportarán su proceso de fabricación. Si los valores predeterminados de cada uno de estos parámetros de funcionamiento son apropiados para su proceso de fabricación, entonces no necesita preparar el fusor. Ir directamente a *Temperatura de punto de referencia del tanque, mangueras y pistolas*, más adelante en este manual, para completar el proceso de instalación.

Si resulta necesario realizar cambios en la configuración de fábrica o si quieren conocerse otros parámetros de funcionamiento, ir a *Parámetros de funcionamiento*.


© 2005 Nordson Corporation

Tab. 3-4 Parámetros de funcionamiento comunes

| Parámetro | Nombre de parámetro | Fines | Valor predeterminado |
|---|---|---|---|
| 4 | Tiempo de retardo de listo | Temporizador que retarda la activación del LED de listo por un periodo de tiempo predefinido después de que el tanque, las mangueras y las pistolas están en la temperatura deseada de punto de referencia correcta. El temporizador de retardo de listo se activará si la temperatura del tanque, en el momento en que se enciende el fusor, se encuentra por debajo de su temperatura de punto de referencia asignada en 27 °C (50 °F) o más. | 0 minutos |
| 5 | Tiempo de intervalo de servicio | Temporizador que enciende un LED de servicio cuando el valor ajustado del temporizador es igual al número de horas que los calefactores han estado encendidos. El LED de servicio se utiliza para señalizar la necesidad de mantenimiento. | 500 horas |
| 8 | Encendido automático de bomba | Determina si la bomba se encenderá automáticamente cuando todos los componentes alcancen la temperatura de punto de referencia deseada (activado) o si la bomba deberá encenderse manualmente (desactivado). | Activado |
| 11 | Crear contraseña | Crea una contraseña que deberá introducirse antes de poder cambiar cualquier parámetro de funcionamiento de fusor o temperatura de punto de referencia. | 5000 |
| 20 | Unidades de temperatura | Fija las unidades de la pantalla de temperatura a grados Celsius (C) o a grados Fahrenheit (F). | C |
| 21 | Delta de sobretemperatura | Establece el número de grados que cualquier componente calefactado puede sobrepasar respecto a su temperatura de punto de referencia antes de que se produzca un fallo de sobretemperatura. | 15 °C (25°F) |
| 22 | Delta de temperatura baja | Establece el número de grados por debajo de los que cualquier componente calefactado puede caer respecto a su temperatura de punto de referencia antes de que se produzca un fallo de temperatura baja. | 25 °C (50°F) |
| 23 | Delta de reposo | Ajustar el número de grados de temperatura a los que bajarán todos los componentes calefactados cuando se pone el fusor en modo de reposo. | 50 °C (100°F) |
| 26 | Tiempo de reposo manual | Establece el tiempo que el fusor permanecerá en modo de reposo después de pulsar la tecla de reposo. | Desactivado |
| 50 a 77 | Reloj programador semanal | Grupo de parámetros que controla el reloj del fusor. El reloj se utiliza para encender y apagar automáticamente los calefactores y para poner el fusor en modo de reposo. | Desactivado |

© 2005 Nordson Corporation

# Parámetros de funcionamiento

El fusor utiliza parámetros de funcionamiento para almacenar valores no editables y valores editables. Los valores no editables son aquéllos que proporcionan información acerca del historial de rendimiento del fusor. Los valores editables son bien un punto de referencia numérico o un ajuste de opción de control. Los ajustes de opciones de control afectan a la visualización de la información o al funcionamiento del fusor.

Los parámetros de funcionamiento están almacenados en la micro-programación del fusor (firmware) en forma de una lista numerada secuencialmente. La lista está organizada en los grupos lógicos descritos en la tabla 3-5.

Tab. 3-5 Grupos de parámetros

| Grupo | Números de parámetro | Descripción de grupo |
|---|---|---|
| Estándar | 0 a 11 y 14 | No editables y otros parámetros usados con frecuencia |
| Control de temperatura | 20 a 26 | Controlar calefactores |
| Ajuste de entrada | 30 a 39 | Configurar las entradas estándar y opcionales |
| Ajuste de salida | 40 a 46 | Configurar las salidas estándar y opcionales |
| Reloj programador semanal | 50 a 77 | Configurar la función de reloj |

Además de poder leer y editar valores de parámetro, también puede guardarse y restablecerse el valor actual de cada parámetro de funcionamiento, así como revisar un registro con los diez últimos cambios que se han realizado en los parámetros editables.

## Selección de parámetros de funcionamiento

La tabla 3-6 proporciona una lista completa de los parámetros de funcionamiento. Revisar la lista para determinar qué parámetros de funcionamiento soportarán mejor el proceso de fabricación en cuestión. Ver el apéndice B, *Parámetros de funcionamiento*, para obtener información detallada acerca de cada parámetro. El apéndice B contiene una descripción completa de cada parámetro, incluyendo su influencia sobre el fusor, el valor predeterminado y el formato.

**OBSERVACION:** Los parámetros que se utilizan para configurar equipamiento opcional, o que si no están reservados a la micro-programación, están excluidos de la tabla 3-6 y del apéndice B.

## Lectura o edición de parámetros de funcionamiento

Sin tener en cuenta si el valor de parámetro es editable o no, el procedimiento para acceder a cada parámetro con el fin de leer o editar su valor actual es el mismo.


© 2005 Nordson Corporation

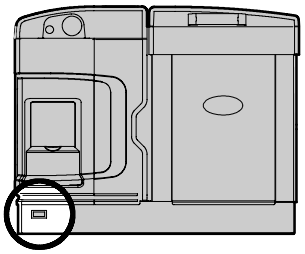

Interruptor de control del fusor (conectado/desconectado)

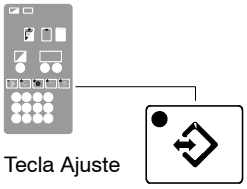

Tecla Ajuste

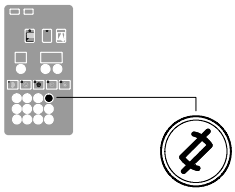

Tecla Clear/Reset

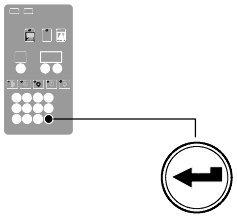

Tecla Enter

**Para leer o editar un parámetro**

1. Conectar el fusor.

   El fusor ejecuta una comprobación inicial.

2. Pulsar la tecla **Ajuste**.

   En la pantalla izquierda aparece el parámetro 1.

3. Utilizar el teclado numérico para introducir el número de parámetro deseado. Ver la tabla 3-6 para obtener una lista completa de parámetros.

   **OBSERVACION:** Si se ha introducido incorrectamente el número de parámetro, pulsar la tecla **Clear**/**Reset** para volver al parámetro 1 y después volver a introducir el número de parámetro correcto.

   Cuando se haya acabado de introducir los números de parámetro de uno o dos dígitos, la pantalla derecha indica el valor actual del parámetro.

4. Realizar *una* de las siguientes acciones:

   - Si el valor no es editable, ver la sección 4, *Control del fusor*.
   - Si el valor es editable, ir al paso 5.

5. Pulsar la tecla **Enter**.

   La pantalla derecha parpadea.

6. Utilizar el teclado para introducir el punto de referencia numérico deseado o la opción de control en la pantalla derecha. Ver el apéndice B para obtener información acerca del valor numérico o de las elecciones de la opción de control para cada parámetro.

   **OBSERVACION:** Si el teclado no afecta a la pantalla derecha, el fusor está protegido con contraseña. Debe introducirse una contraseña válida antes de poder editar parámetros. Ver la sección 4, *Introducir la contraseña del fusor*.

7. Pulsar la tecla **Enter**.

   El fusor comprueba que el nuevo valor u opción de control es aceptable.

   - Si se acepta el punto de referencia numérico o la opción de control, las pantallas derecha e izquierda indican el siguiente número y valor de parámetro secuencial.
   - Si no se acepta el punto de referencia numérico u opción de control, la pantalla derecha mostrará guiones (----) durante tres segundos y después volverá al valor original.

8. Repetir los pasos 5 a 7 para leer o cambiar el siguiente número de parámetro secuencial o pulsar la tecla **Ajuste** para salir del modo de ajuste.

© 2005 Nordson Corporation

Tab. 3-6 Parámetros de funcionamiento

| Parámetro | Nombre | Rango de valores | Valor predeterminado |
|---|---|---|---|
| *Estándar* | | | |
| 0 | Introducir contraseña | 0 a 9999 | 4000 |
| 1 | Horas totales con calefactores encendidos (no editable) | 0–999,999 | 0 |
| 2 | Registro de fallos (no editable) | — | _-F0 (vacío) |
| 3 | Registro de historial de cambios (no editable) | — | P-_ (vacío) |
| 4 | Tiempo de retardo de listo | 0 a 60 minutos | 0 minutos |
| 5 | Tiempo de intervalo de servicio | 0 a 8736 horas | 500 horas |
| 6 | Horas de calefactor LED de servicio | 0 a 9999 horas | 0 |
| 8 | Encendido automático de bomba | 0 (desactivado) o 1 (activado) | 1 (activado) |
| 9 | Temperatura de encendido automático de bomba | 0 (desactivada) o (1 a 230 C) | 0 (desactivada) |
| 10 | Activar o desactivar contraseña | 0 (desactivado) o 1 (activado) | 0 (desactivado) |
| 11 | Crear contraseña | 0 a 9999 | 5000 |
| 14 | Bloqueo de comunicaciones externas | 0 ó 1 | 0 (desactivada) |
| *Control de temperatura* | | | |
| 20 | Unidades de temperatura (grados °C o °F) | C (grados Celsius) o F (grados Fahrenheit) | C (grados Celsius) |
| 21 | Delta de sobretemperatura | 5 °C (10°F) a 60 °C (110°F) | 15 °C (25 °F) |
| 22 | Delta de temperatura baja | 5 °C (10°F) a 60 °C (110°F) | 25 °C (50 °F) |
| 23 | Delta de reposo | 25 °C (50 °F) a 190 °C (350 °F) | 50 °C (100 °F) |
| 24 | Temporización de puesta en reposo automática | 0 a 1440 minutos | 0 (desactivado) |
| 25 | Tiempo de apagado automático de calefactores | 0 a 1440 minutos | 0 (desactivado) |
| 26 | Tiempo de reposo manual | 0 a 180 minutos | 0 (desactivado) |
| *Ajuste de entrada* | | | |
| 30 | Entrada estándar 1 | 0 | 10 (reposo automático) |
| 31 | Entrada estándar 2 | 0–9 | 1 (reposo conectado/desconectado) |
| 32 | Entrada estándar 3 | 0–9 | 2 (calefactores encendidos/apagados) |
| 33 | Entrada estándar 4 | 0–9 | 4 (manguera/pistola 1 activada/desactivada) |
| 34 | Entrada opcional 5 | 0–9 | 0 (desactivado) |
| 35 | Entrada opcional 6 | 0–9 | 0 (desactivado) |
| 36 | Entrada opcional 7 | 0–9 | 0 (desactivado) |
| 37 | Entrada opcional 8 | 0–9 | 0 (desactivado) |
| 38 | Entrada opcional 9 | 0–9 | 0 (desactivado) |
| 39 | Entrada opcional 10 | 0–9 | 0 (desactivado) |
| *Ajuste de salida* | | | |
| 40 | Salida estándar 1 | 0–6 | 1 (listo) |
| 41 | Salida estándar 2 | 0–6 | 3 (fallo) |
| 42 | Salida estándar 3 | 0–6 | 4 |
| 43 | Salida opcional 4 | 0–6 | 0 (desactivado) |
| 44 | Salida opcional 5 | 0–6 | 0 (desactivado) |
| 45 | Salida opcional 6 | 0–6 | 0 (desactivado) |
| 46 | Salida opcional 7 | 0–6 | 0 (desactivado) |


© 2005 Nordson Corporation

| Parámetro | Nombre | Rango de valores | Valor predeterminado |
|---|---|---|---|
| *Reloj programador semanal* | | | |
| 50 | Día actual | 1 a 7 (1 = lunes) | — |
| 51 | Hora actual | 0000 a 2359 | — |
| 55 | Programa 1 calefactores encendidos | 0000 a 2359 | 06:00 |
| 56 | Programa 1 calefactores apagados | 0000 a 2359 | 17:00 |
| 57 | Programa 1 entrar en reposo | 0000 a 2359 | —:— |
| 58 | Programa 1 salir del reposo | 0000 a 2359 | —:— |
| 60 | Programa 2 calefactores encendidos | 0000 a 2359 | —:— |
| 61 | Programa 2 calefactores apagados | 0000 a 2359 | —:— |
| 62 | Programa 2 entrar en reposo | 0000 a 2359 | —:— |
| 63 | Programa 2 salir del reposo | 0000 a 2359 | —:— |
| 65 | Programa 3 calefactores encendidos | 0000 a 2359 | —:— |
| 66 | Programa 3 calefactores apagados | 0000 a 2359 | —:— |
| 67 | Programa 3 entrar en reposo | 0000 a 2359 | —:— |
| 68 | Programa 3 salir del reposo | 0000 a 2359 | —:— |
| 71 | Programa para los lunes | 0–7 | 0 |
| 72 | Programa para los martes | 0–7 | 0 |
| 73 | Programa para los miércoles | 0–7 | 0 |
| 74 | Programa para los jueves | 0–7 | 0 |
| 75 | Programa para los viernes | 0–7 | 0 |
| 76 | Programa para los sábados | 0–7 | 0 |
| 77 | Programa para los domingos | 0–7 | 0 |

Puede abandonarse el modo de ajuste en cualquier momento pulsando la tecla **Ajuste**.

Los números de parámetro que no son pertinentes se pasan por alto al desplazarse a través de la lista de parámetro de funcionamiento en la pantalla izquierda.

Cuando la pantalla derecha está parpadeando, puede ajustarse de inmediato el valor del parámetro actual a su valor posible más bajo presionando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la pantalla derecha.

Si durante el modo de ajuste no se pulsa ninguna tecla durante dos minutos, el fusor volverá al modo de exploración automática.

También pueden utilizarse las teclas de desplazamiento de la pantalla derecha para introducir o cambiar un valor de parámetro u opción de control. Después de introducir el número de parámetro en la pantalla izquierda, pulsar cualquiera de las teclas de desplazamiento de la pantalla derecha para cambiar el valor u opción de control.

Si la protección por contraseña está activada, el fusor volverá al modo de protección por contraseña siempre que se salga del modo de ajuste.

Apéndice B, *Parámetro 10*

© 2005 Nordson Corporation

## Temperatura de punto de referencia del tanque, mangueras y pistolas

El fusor se envía de fábrica con una temperatura de punto de referencia para el tanque de 175 °C (350 °F) y las temperaturas de punto de referencia de la manguera y pistola a 0 grados (apagadas).

Antes de poder utilizar el fusor, debe asignarse una temperatura de punto de referencia al tanque, a las mangueras y a las pistolas. Las temperaturas de punto de referencia se asignan utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- **Global**: El tanque y todas las mangueras y pistolas se ajustan a la misma temperatura de punto de referencia.
- **Global-por-grupo de componente**: Todas las mangueras o todas las pistolas se ajustan a la misma temperatura de punto de referencia.
- **Componente individual**: La temperatura de punto de referencia del tanque y de cada manguera y pistola se ajusta de forma individual.

Debido a que la mayoría de los procesos de fabricación requerirán que el tanque, las mangueras y las pistolas funcionen a la misma temperatura, en esta sección sólo se describe el método global de las temperaturas de punto de referencia asignadas. Para obtener más información acerca de los otros dos métodos de asignación de temperaturas de punto de referencia, ver la sección 4, *Ajuste de temperaturas de componente*.

De la misma forma que con los parámetros de funcionamiento, podrá también guardar y restablecer las temperaturas de punto de referencia y revisar cambios pasados que se han hecho a las mismas.


© 2005 Nordson Corporation

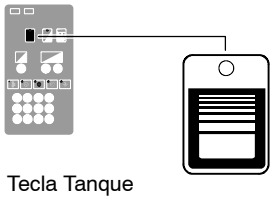

Tecla Tanque

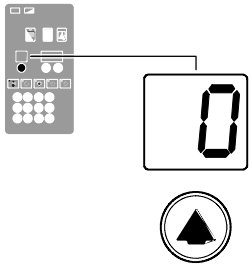

Pantalla izquierda y tecla de desplazamiento

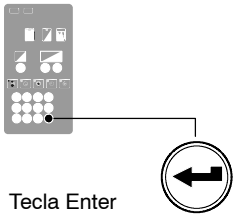

Tecla Enter

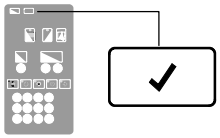

LED de listo

**Para asignar una temperatura de punto de referencia global**

1. Pulsar durante tres segundos la tecla **Tanque**.

   La pantalla izquierda parpadea 1.

2. Desplazarse por la pantalla izquierda hasta 0.

   La pantalla derecha muestra todos los guiones (----) y los LED en las teclas Tanque, Manguera y Pistola se vuelven verdes.

3. Pulsar la tecla **Enter**.

   La pantalla derecha parpadea.

4. Utilizar el teclado numérico para introducir la temperatura de punto de referencia recomendada por el fabricante del adhesivo termofusible.

   Ver la hoja de datos técnicos suministrada por el fabricante del adhesivo termofusible para determinar la temperatura de punto de referencia óptima.

5. Pulsar la tecla **Tanque**.

   Cada componente empieza a calentar o enfriar a la nueva temperatura de punto de referencia global y el fusor vuelve al modo de exploración automática.

   Cuando todos los componentes alcanzan la temperatura de punto de referencia global, el LED de listo se enciende (verde).

© 2005 Nordson Corporation

# Guardar y restablecer ajustes del fusor

El valor actual de todos los parámetros de funcionamiento editables y la temperatura de punto de referencia de cada componente pueden guardarse y, en caso necesario, restablecerse más adelante. Cuando se restablecen ajustes guardados, éstos sobrescriben a los ajustes en uso.

Esta característica de guardar-restablecer es útil en casos en los que los ajustes que se están utilizando se cambian de forma deliberada o accidental y se necesita volver a la configuración anterior al cambio del fusor.

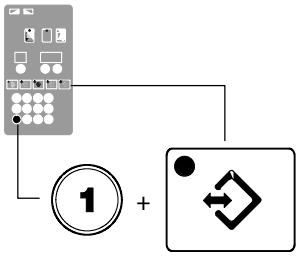


Guardar ajustes actuales

**Para guardar los ajustes actuales**

Con el fusor en modo de exploración automática, pulsar simultáneamente la tecla número **1** y la tecla **Ajuste**.

En la pantalla derecha aparece momentáneamente S-1.

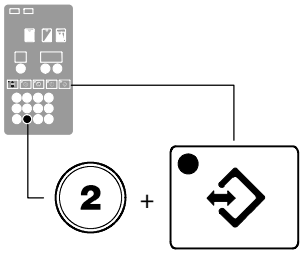


Restablecer ajustes guardados

**Para restablecer los ajustes guardados**

**PRECAUCION:** ¡Se eliminarán todos los ajustes de fusor! Antes de restablecer los ajustes guardados, asegurarse de que la utilización de los ajustes restablecidos no repercutirá en el proceso actual ni creará ninguna condición de funcionamiento insegura.

Con el fusor en modo de exploración automática, pulsar simultáneamente la tecla número **2** y la tecla **Ajuste**.

En la pantalla derecha aparece momentáneamente S-2.

Si se utiliza la función de restablecimiento antes de utilizar la función guardar por vez primera, se restablecerán las temperaturas de punto de referencia predeterminadas de fábrica. Esto causará que las mangueras y pistolas dejen de calentarse.

Pueden transferirse los ajustes del fusor de un fusor a otro empleando el servicio de software de Gestión de Configuraciones de Nordson.

Ver el apéndice C, *Comunicaciones del fusor*



© 2005 Nordson Corporation

# Revisión de cambios en parámetro y temperatura de punto de referencia

El fusor almacena en un registro de historial de cambios un registro de los diez últimos cambios que se han hecho a los parámetros de funcionamiento o a las temperaturas de punto de referencia. Debido a que el registro sólo almacena diez cambios, las entradas de registro antiguas se sobrescribirán comenzando por la primera entrada de registro, por la entrada once y siguientes.

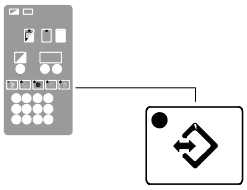

Tecla Ajuste

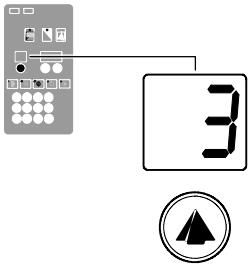

Pantalla izquierda y tecla de desplazamiento

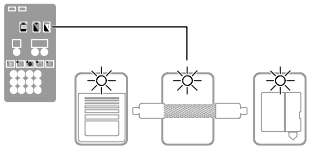

LED de tecla de componente

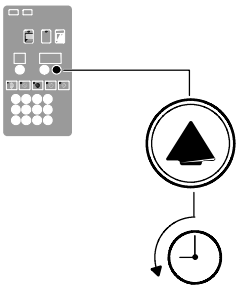

Desplazamiento por el registro

**Para revisar el registro de historial de cambios**

1. Pulsar la tecla **Ajuste**.

   El parámetro de funcionamiento 1 parpadea en la pantalla izquierda.

2. Pulsar la tecla de desplazamiento de la pantalla izquierda para cambiar la pantalla al parámetro 3 (el registro de historial de cambios).

   Sucede lo siguiente:

   - Si el último cambio se ha realizado en un parámetro editable, todos los LED de teclas de componentes permanecen apagados.

     *o*

   - Si el último cambio que se ha realizado ha sido a una temperatura de punto de referencia, el LED de la(s) tecla(s) de componente asociada(s) se enciende(n).

     *y*

   - La pantalla derecha indica la entrada de registro de cuatro dígitos asociada con el *último* cambio realizado.

     La tabla 3-7 proporciona el significado, de izquierda a derecha, de cada dígito en la entrada de registro. Tras la tabla aparecen dos ejemplos de entradas de registro.

3. Pulsar la tecla de desplazamiento de la pantalla derecha para revisar cada una de las nueve entradas de registro restantes. Cada vez que se presiona la tecla de desplazamiento aparece una entrada de registro anterior.

4. Pulsar la tecla **Ajuste** para volver al modo de exploración automática.

© 2005 Nordson Corporation

Tab. 3-7 Registro de historial de cambios

<table>
<tr><th>Primer dígito</th><th>Segundo dígito</th><th colspan="4">Tercer y cuarto dígito</th></tr>
<tr><td>P (Parámetro)</td><td rowspan="8">-</td><td colspan="4">Indica el número del parámetro que se ha cambiado</td></tr>
<tr><td rowspan="7">S (Punto de referencia)</td><td colspan="4">Se utilizan junto con los LED en las teclas de componente para indicar la localización y el método de un cambio en la temperatura de punto de referencia.</td></tr>
<tr><td>Cuando este LED está encendido...</td><td>Y el cuarto dígito indica...</td><td>El cambio se ha realizado en...</td><td>Y el método de cambio ha sido...</td></tr>
<tr><td>Tecla Tanque</td><td>1</td><td>El tanque</td><td>Individual</td></tr>
<tr><td>Tecla Manguera</td><td>1– 6</td><td>Una manguera sola</td><td>Individual</td></tr>
<tr><td>Tecla Pistola</td><td>1– 6</td><td>Una pistola sola</td><td>Individual</td></tr>
<tr><td>Todas las teclas</td><td>0</td><td>Todos los componentes</td><td>Global</td></tr>
<tr><td>Tecla Manguera</td><td>0</td><td>Todas las mangueras</td><td>Global-por-componente</td></tr>
<tr><td>Tecla Pistola</td><td>0</td><td>Todas las pistolas</td><td>Global-por-componente</td></tr>
</table>

**Ejemplos del registro de historial de cambios**

Ejemplo 1:




Parámetro 4 (retardo de listo) ha sido cambiado.

Ejemplo 2:

Si el LED de tecla Pistola está encendido, entonces esta pantalla indicará que se ha utilizado el método global-por-componente para cambiar la temperatura de las pistolas.

Las entradas del registro sin utilizar en el registro del historial de cambios se indican en la pantalla derecha mediante "P-_".

Para visualizar cuántas horas del calefactor han transcurrido desde un cambio específico (visualizado), presionar simultáneamente ambas teclas de desplazamiento en la pantalla derecha.


© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.

© 2005 Nordson Corporation

# *Instalación de entradas de fusor*

Los fusores ProBlue están equipados con cuatro entradas estándar. El cliente conecta cada entrada al fusor y después la ajusta para proporcionar una de las siguientes opciones de control:

- Poner el fusor en modo de reposo.
- Encender y apagar los calefactores.
- Activar o desactivar una manguera o pistola específica.
- Encender y apagar la bomba.

Las entradas se activan utilizando una tensión de señal constante de 10 a 30 VDC, proporcionada por el equipo de control del cliente. Las entradas no son sensibles a la polaridad.

**AVISO:** El operario puede anular las entradas del fusor utilizando las teclas de función del panel de control. Asegurarse de que la lógica de control para cualquier dispositivo externo que envía una señal de entrada al fusor está programada para prevenir la creación de una condición insegura en el caso de que el operario anule una entrada externa al fusor.

**Para cablear entradas al fusor**

1. Encaminar un cable de señal de 2, 4, 6 u 8 conductores desde el equipo de control al fusor a través de la penetración PG-16 en la base inferior. Utilizar un conducto rígido o flexible o una descarga de tracción apropiada para proteger el cable del borde afilado de la penetración del conducto.

   **OBSERVACION:** Utilizar un cable de señales adecuado para circuitos de control remoto NEC clase 1 y circuitos de señalización. Para reducir la posibilidad de un cortocircuito, encaminar el cable de tal forma que no esté en contacto con ninguna placa de circuito.

   Ver figura 3-10.

2. Conectar cada par de cables de entrada a los terminales apropiados (8 a través de 14) en el conector P/N 277909. En caso de se emplee el número de entrada cuatro, también debe utilizarse el terminal 7 en el conector P/N 227908. Se proporcionan ambos conectores en el kit de instalación. En la tabla 3-8 figuran los números de terminal que corresponden a cada entrada.

   **OBSERVACION:** El conector P/N 277909 está cerrado con llave de forma física para evitar que se emplee en lugar del conector P/N 277908, cuyos terminales van de los números 1 al 7.

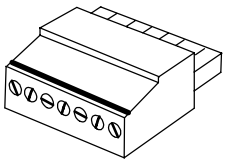

Conector P/N 277909

3. Conectar el conector (P/N 277909) a la parte inferior del receptáculo del terminal TB2, el cual está localizado en el lado derecho de la placa principal. En caso de que el número de entrada cuatro esté siendo utilizado, conectar el conector P/N 277908 en la parte superior del receptáculo en el terminal TB2.


© 2005 Nordson Corporation

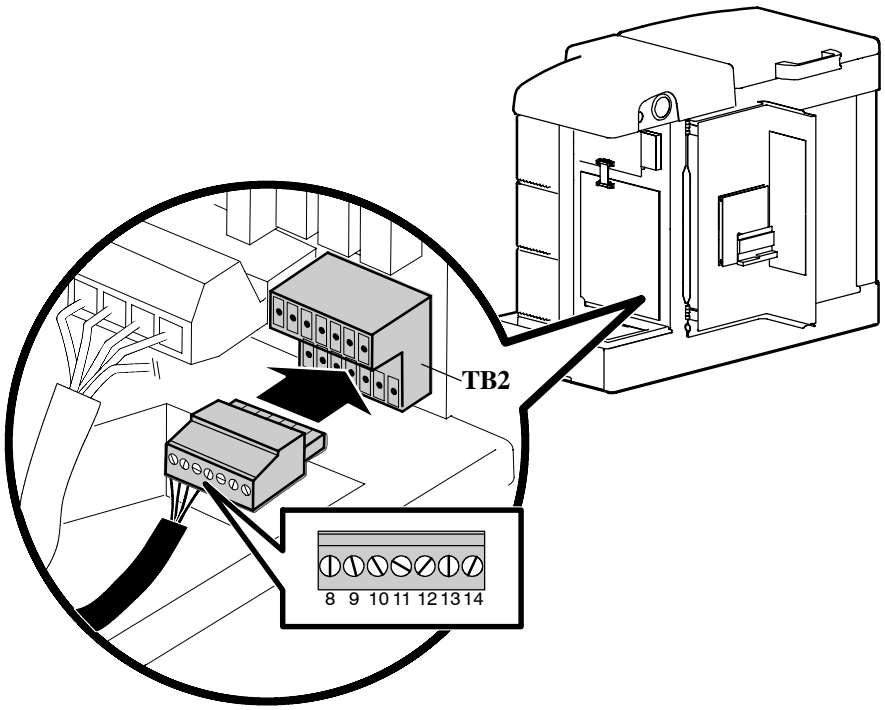


Fig. 3-10 Entradas de conexión eléctrica

**Para ajustar una entrada**

Ajustar la opción de control del parámetro para cada entrada que se conecte al fusor. En la tabla 3-8 figuran las opciones de control disponibles. Ver el apartado *Configuración del fusor*, tratado anteriormente en esta sección para obtener información acerca de cómo seleccionar parámetros de funcionamiento y editar opciones de control de parámetro.

| | |
|---|---|
| A excepción de la opción de control activar/desactivar bomba (tabla 3-8), todas las entradas están basadas en transiciones. | Apéndice B, *Ajuste de entrada* |
| La capacidad de entrada del fusor puede aumentarse de cuatro entradas a un total de diez, añadiendo una tarjeta I/O opcional disponible en Nordson Corporation. | Sección 7, *Piezas de repuesto* |

© 2005 Nordson Corporation

Tab. 3-8 Datos de entrada

| Entrada | Terminales | Parámetro de funcionamiento | Opción de control | Nota |
|---|---|---|---|---|
| *Entradas estándar* | | | | |
| 1 | 8 y 9 | 30 | 0 - Entrada desactivada<br>1 - Reposo conectado/desconectado<br>2 - Calefactores encendidos/apagados<br>3 - Activar/desactivar bomba 1<br>4 - Activar/desactivar manguera/pistola 1<br>5 - Activar/desactivar manguera/pistola 2<br>6 - Activar/desactivar manguera/pistola 3<br>7 - Activar/desactivar manguera/pistola 4<br>8 - Activar/desactivar manguera/pistola 5<br>9 - Activar/desactivar manguera/pistola 6<br>10 – Reposo automático (predeterminado) | A, B<br><br><br>C<br><br><br><br><br><br><br>D |
| 2 | 10 y 11 | 31 | 0 - Entrada desactivada<br>1 - Reposo conectado/desconectado (predeterminado)<br>2 - Calefactores encendidos/apagados<br>3 - Activar/desactivar bomba<br>4 - Activar/desactivar manguera/pistola 1<br>5 - Activar/desactivar manguera/pistola 2<br>6 - Activar/desactivar manguera/pistola 3<br>7 - Activar/desactivar manguera/pistola 4<br>8 - Activar/desactivar manguera/pistola 5<br>9 - Activar/desactivar manguera/pistola 6 | |
| 3 | 12 y 13 | 32 | El mismo que el parámetro 31 (predeterminado = 2) | |
| 4 | 7 y 14 | 33 | El mismo que el parámetro 31 (predeterminado = 4) | |
| *Entradas opcionales* | | | | |
| 5 | 11 y 12 | 34 | 0 (desactivado) | E |
| 6 | 13 y 14 | 35 | 0 (desactivado) | E |
| 7 | 15 y 16 | 36 | 0 (desactivado) | E |
| 8 | 17 y 18 | 37 | 0 (desactivado) | E |
| 9 | 19 y 20 | 38 | 0 (desactivado) | E |
| 10 | 9 y 10 | 39 | 0 (desactivado) | E |

NOTA
- A: Un parámetro 30 tiene diez opciones de control. Los parámetros 31, 32 y 33 tienen sólo nueve opciones de control cada uno.
- B: Los parámetros 34 a 39 están reservados para las seis entradas creadas cuando se instala la tarjeta de ampliación I/O opcional. Las seis entradas opcionales tienen las mismas opciones de control que el parámetro 31.
- C: Si se selecciona la opción de control 3, la bomba no se encenderá (incluso si se pulsa la tecla de bomba), si no hay tensión en los contactos de la entrada.
- D: Si se selecciona la opción de control 10 para la entrada 1, debe ajustarse un tiempo en el parámetro 24.
- E: Ver la hoja de instrucciones suministrada con la tarjeta de ampliación I/O opcional para obtener información de cableado.


© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.

© 2005 Nordson Corporation

# *Instalación de salidas del fusor*

El fusor está equipado con tres salidas que el usuario puede configurar. Las salidas se utilizan para comunicarse con el equipamiento de producción suministrado por el usuario o hardware de control, como un controlador lógico programable.

Cada salida está cableada por el usuario y después configurada en la microprogramación (firmware) del fusor para proporcionar una de las siguientes salidas:

- El fusor está preparado
- El fusor está preparado *y* la bomba está encendida
- Ha ocurrido un fallo
- El nivel del adhesivo termofusible es bajo
- El LED de servicio está encendido
- Se ha detectado un fallo potencial

Todos los contactos de salida están medidos a 240 VAC 2 A ó 30 VDC 2 A. Todos los contactos están normalmente abiertos cuando el fusor se encuentra desconectado.

**Para conectar una salida al fusor**

Ver figura 3-11.

1. Encaminar un cable de señal de 2, 4 o 6 conductores desde el equipo de control al fusor a través de la penetración PG-16 en el suelo del compartimento eléctrico. Utilizar un conducto rígido o flexible o una descarga de tracción apropiada para proteger el cable del borde afilado de la penetración del conducto.

   **OBSERVACION:** Utilizar un cable de señales adecuado para circuitos de control remoto NEC clase 1 y circuitos de señalización. Para reducir la posibilidad de una reducción eléctrica, encaminar el cable de tal forma que no esté en contacto con ninguna placa de circuito.

2. Conectar cada par de cables de salida a los terminales apropiados (1 a 7) en el conector P/N 277908. El conector viene suministrado en el kit de instalación. En la tabla 3-9 figuran los números de terminal que corresponden a cada salida.

   **OBSERVACION:** El número de terminal 7 en el conector P/N 277908 está reservado para el número de entrada cuatro. El conector P/N 277908 está físicamente cerrado con llave para evitar que se utilice en lugar del conector P/N 277909, cuyos números de terminales son del 8 al 14.

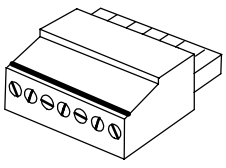

Conector P/N 277908

3. Conectar el conector P/N 277908 a la parte superior del receptáculo del terminal TB2, el cual está localizado en la placa principal.


© 2005 Nordson Corporation

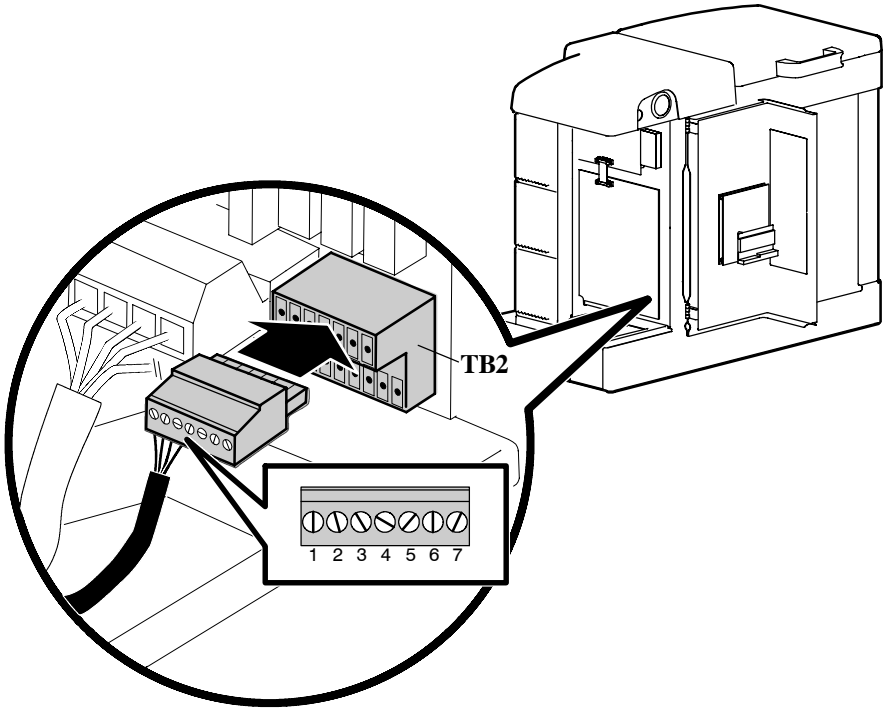


Fig. 3-11 Salidas de conexión eléctrica

**Para ajustar una salida**

Ajustar la opción de control del parámetro para cada salida que conecte al fusor. En la tabla 3-9 figuran las opciones de control disponibles. Ver el apartado *Configuración del fusor*, tratado anteriormente en esta sección para obtener información acerca de cómo seleccionar parámetros de funcionamiento y editar opciones de control de parámetro.

La capacidad de salida del fusor puede aumentarse de tres a un total de siete salidas, añadiendo una tarjeta de ampliación I/O opcional disponible en Nordson Corporation.

Sección 7, *Piezas de repuesto*

© 2005 Nordson Corporation

Tab. 3-9 Datos de salida

| Salida | Terminales | Parámetro de funcionamiento | Opciones de control | Nota |
|---|---|---|---|---|
| *Salidas estándar* | | | | |
| 1 | 1 y 2 | 40 | 0 - Salida desactivada | A |
| | | | 1 - Listo (predeterminado) | A |
| | | | 2 - Listo *y* bomba encendido | A |
| | | | 3 - Fallo | B |
| | | | 4 - Nivel bajo de tanque (no disponible) | A |
| | | | 5 - El LED de servicio está encendido | |
| | | | 6 - Alerta | C |
| 2 | 3 y 4 | 41 | El mismo que el parámetro 40 (predeterminado = 3) | |
| 3 | 5 y 6 | 42 | El mismo que el parámetro 40 (predeterminado = 4) | |
| *Salidas opcionales* | | | | |
| 4 | 1 y 2 | 43 | 0 (desactivado) | D |
| 5 | 3 y 4 | 44 | 0 (desactivado) | |
| 6 | 5 y 6 | 45 | 0 (desactivado) | |
| 7 | 7 y 8 | 46 | 0 (desactivado) | |

NOTA A: Cuando se da la condición de opción de control, los contactos se cierran. Los contactos suelen abrirse cuando la tensión está desconectada.

B: Cuando se da la condición de opción de control, los contactos se abren. Los contactos suelen abrirse cuando la tensión está desconectada.

C: La opción de control 6 proporciona una señal de salida cuando se detecta un fallo potencial. Si se utilizan las opciones de control 3 y 6, se generará una señal de salida de fallo y otra de salida de alerta cuando se encienda el LED de fallo.

D: Ver la hoja de instrucciones suministrada con la tarjeta de ampliación I/O opcional para obtener información de cableado.


© 2005 Nordson Corporation

# *Instalación de equipamiento opcional*

Se envía cada pieza del equipamiento opcional con instrucciones para la instalación y funcionamiento del equipamiento. Ver la sección 7, *Piezas de repuesto*, para obtener los números de pieza del equipo.

# *Conexión de un accionador de pistola, un controlador de encolado o un temporizador*

En caso necesario, completar la instalación del fusor conectando las pistolas al accionador de pistola, el controlador de encolado o el temporizador deseados. Ver el manual de producto suministrado con el dispositivo para obtener información acerca de cómo instalar y operar el equipo.

# *Purga del fusor*

Antes de utilizar el fusor para producción, debería purgarse para eliminar cualquier residuo dejado en la prueba de fábrica. La purga del fusor se realiza procesando un mínimo de volumen de un tanque de adhesivo termofusible a través de los fusores, mangueras y pistolas.

Ver la sección 4, *Manejo*, para obtener información acerca del llenado del tanque y del funcionamiento del fusor.

# *Ajuste de las comunicaciones del fusor*

Todos los ajustes del fusor pueden transferir entre fusores y actualizar o reducir la microprogramación (firmware) de funcionamiento del fusor utilizando un ordenador personal que esté conectado al puerto de serie del fusor.

Ver el apéndice C, *Comunicaciones del fusor*, para la información sobre la carga, la instalación y la utilización del software requerido para conectar un ordenador personal al fusor.

© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.


© 2005 Nordson Corporation

# *Sección 4*
# Manejo

**AVISO:** Confiar la operación o manipulación del equipo únicamente a personal con formación y experiencia apropiadas. La utilización de personal no formado o inexperto en la operación o manipulación del equipo puede provocar lesiones, incluso la muerte, al propio personal o a otros, así como dañar el equipo.

Esta sección proporciona información acerca de las siguientes tareas a nivel de operario:

- Llenado del tanque del fusor
- Puesta en marcha del fusor
- Control de manejo del fusor
- Ajuste de la temperatura de funcionamiento de los componentes calefactados
- Utilización de las teclas de función del fusor
- Desconexión del fusor

La mayoría de los controles descritos en esta sección están localizados en el panel de control detrás de la puerta del teclado. Ver la sección 2, *Componentes clave*, para conocer la localización del panel de control.

## *Información adicional*

Esta sección presenta los procedimientos de manejo en su forma más habitual. Las variaciones en el procedimiento o las consideraciones especiales se explican en la tabla de información adicional que acompaña a la mayoría de los procedimientos. En caso necesario, algunas entradas de tabla contienen también información con referencias cruzadas. Las tablas de información adicional se indican con el símbolo que se muestra a la izquierda.

© 2005 Nordson Corporation

# Más acerca de los componentes calefactados

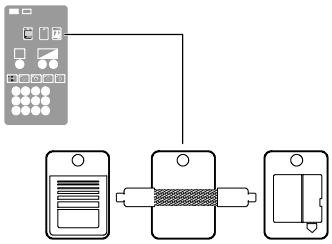

Teclas de componente
(tanque, manguera y pistola)

El fusor contiene tres grupos de componentes calefactados. Son los siguientes: El grupo del tanque, que contiene el tanque y el distribuidor; el grupo de la manguera y el grupo de la pistola. Los grupos de componente están representados en el panel de control por las teclas de componente mostradas a la izquierda.

Los componentes calefactados dentro de cada grupo están identificados por su número de posición. La posición del tanque y del distribuidor está fijada en 1. Los números de posición de la manguera y pistola se asignan automáticamente según el receptáculo de manguera/pistola al que están conectadas. Por ejemplo, los números de posición de un par de manguera/pistola conectado al segundo receptáculo será posición de manguera 2 y posición de pistola 2.

El número de receptáculos de manguera/pistola disponibles en cada fusor depende de la configuración con la que se ha ordenado el fusor. Los fusores de adhesivo ProBlue pueden tener dos, cuatro o seis receptáculos de manguera/pistola.


© 2005 Nordson Corporation

# *Llenado del tanque*

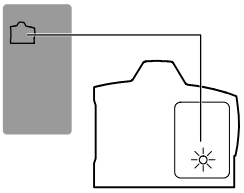

LED de nivel bajo (amarillo)

Antes de llenar el tanque, confirmar que el material termofusible es compatible con el fusor. Ver la sección 2, *Uso previsto*, para obtener información acerca de los materiales termofusibles que no deberían emplearse en los fusores ProBlue.

El tanque está equipado con un interruptor de flotador para bajo nivel. Cuando el volumen del adhesivo en el tanque alcanza aproximadamente la mitad de la capacidad estimada del tanque, el interruptor de flotador enciende el LED de nivel bajo localizado en el panel de control.

**Para llenar el tanque**

**AVISO:** ¡Caliente! ¡Peligro de quemaduras! Utilizar un cubo para llenar el tanque con el adhesivo termofusible. No realizar nunca esta acción con las manos desprotegidas. La utilización de las manos al descubierto para llenar el tanque puede provocar lesiones personales.

1. Abrir la tapa del tanque.

Ver la figura 4-1.

2. Utilizar un cubo para llenar el tanque con el adhesivo termofusible hasta la línea de llenado del tanque. La línea está marcada en la pantalla que protege el interruptor de flotador del tanque.
3. Cerrar la tapa del tanque cuando haya terminado de llenar el tanque.

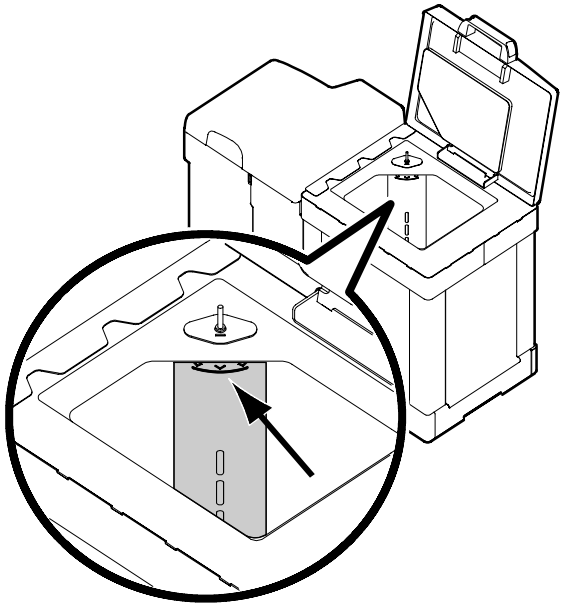

Fig. 4-1 Línea de llenado del tanque

© 2005 Nordson Corporation

# *Puesta en marcha del fusor*

Antes de poner en marcha el fusor por primera vez, confirmar que:

- El fusor está instalado completamente incluyendo entradas y salidas requeridas y accionadores de pistola, controladores de encolado o temporizadores.
- Los parámetros de funcionamiento del fusor están configurados para soportar el proceso de fabricación actual.

Ver la sección 3, *Instalación*, si alguno de los componentes listado anteriormente no está completo.

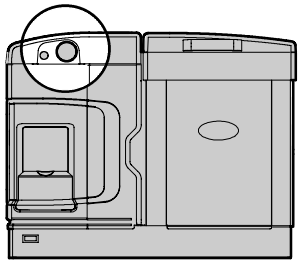

Interruptor de control del fusor (conectado/desconectado)

**Para poner en marcha el fusor**

1. Conectar el fusor.

   El fusor:

   - Comprueba los LED del panel de control
   - Enciende los calefactores (el LED de los calefactores se pone verde)
   - Empieza a explorar automáticamente y a mostrar la temperatura actual del tanque y de cada manguera y pistola que dispone de una temperatura de punto de referencia superior a los cero grados. La secuencia de la exploración automática es: Tanque, cada par de manguera y pistolas y después vuelta al tanque.
   - Enciende el LED de listo (verde) cuando el tanque y todas las mangueras y pistolas se encuentran a 3°C (5°F) de la temperatura de punto de referencia asignada.

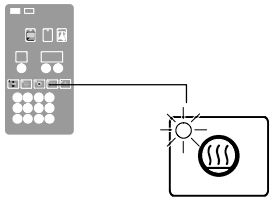

LED de calefactores

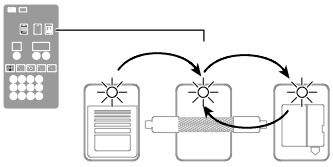

Secuencia de exploración automática

**OBSERVACION:** El apéndice D contiene una descripción de la bomba.

2. Comprobar el manómetro de aire en la parte frontal del fusor para confirmar que la presión de aire de trabajo se ha establecido correctamente.

   **OBSERVACION:** La presión de aire mínima es de 0,7 bar (10 psi). Manejar el fusor con presión de aire inferior a 0,7 bar (10 psi) puede hacer que el funcionamiento de la bomba se vuelva inestable.

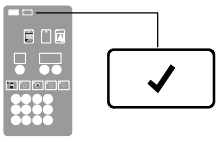

LED de listo

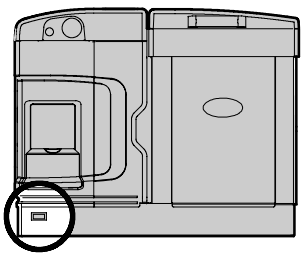

Manómetro de aire


© 2005 Nordson Corporation

| | |
|---|---|
| Si el fusor está conectado cuando la temperatura del tanque es de 27°C (50°F) o más por debajo de su temperatura de punto de referencia asignada (condición de arranque en frío), el LED de listo no se encenderá hasta que el retardo de listo (definido cuando se ha configurado el fusor) haya desaparecido. | Apéndice B, *Parámetro 4* |
| El tiempo restante en el retardo de listo (en minutos) aparece en la pantalla derecha al final del cada ciclo de exploración. Cuando sólo queda un minuto en el tiempo de retardo de listo, la pantalla derecha realiza una cuenta atrás en segundos. | Apéndice B, *Parámetro 4* |
| Puede pasarse por alto el tiempo de retardo de listo pulsando la tecla de **Calefactores** dos veces. | |
| La aparición de F4 en la pantalla derecha inmediatamente después de conectar el fusor indica un problema con el procesador o la placa principal del fusor. | Sección 4, *Control de fallos del fusor* |
| La aparición de F1 en la pantalla derecha inmediatamente después de poner en marcha el fusor indica que puede haber un latiguillo de manguera o pistola desprendido o desconectado. | Sección 6, *Localización de averías* |
| Si el fusor está ajustado para una activación manual de la bomba, el LED de bomba no se encenderá cuando el fusor está listo. | Apéndice B, *Parámetro 8* |
| La condición de una o más entradas puede prevenir que los calefactores se enciendan. | Sección 3, *Instalación de entradas* de fusor |
| Si se ha ajustado la función del reloj programador semanal y se ha encendido la última vez que se ha desconectado el fusor, el reloj se encenderá automáticamente la próxima vez que se conecte el fusor. | Sección 4, *Utilización de las teclas de función del fusor* |
| Es normal que la bomba trabaje lentamente cuando las pistolas no están aplicando adhesivo termofusible. | |
| Si se diese un fallo de suministro eléctrico, el fusor volverá a comenzar su ciclo normal de calentamiento, incluso se los calefactores estuviesen apagados o el fusor estuviese en reposo antes del fallo de suministro eléctrico. Si el reloj programador semanal estuviese activado antes del fallo de suministro eléctrico, el fusor se reiniciará en el modo que aparece en el programa del reloj en el momento en el que se reinicie el fusor. | |

© 2005 Nordson Corporation

# *Control del fusor*

El fusor dispone de indicadores que permiten:

- Confirmar rápidamente que el fusor está funcionando correctamente.
- Controlar la temperatura actual del distribuidor y de cada manguera y pistola.
- Identificar los fallos del fusor.
- Identificar cuando el nivel del adhesivo termofusible en el tanque es bajo.
- Comprobar la presión de aire de trabajo.
- Determinar cuándo es necesario un servicio.

El fusor determina automáticamente el número y la localización de todas las mangueras y pistolas que están conectadas al mismo. Ver el apartado *Más acerca de los componentes calefactados*, anteriormente en esta sección, para obtener información acerca de la capacidad de manguera/pistola y de la identificación de los componentes calefactados.

También puede emplearse un ordenador personal para controlar el fusor. Ver el apéndice C, *Comunicaciones del fusor*, para la información sobre la conexión del ordenador personal al fusor y sobre la instalación del software requerido.

## Confirmar que el fusor está funcionando correctamente

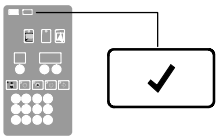

LED de listo

El LED de listo se enciende (verde) cuando todos los componentes calefactados se encuentran a 3°C (5°F) de la temperatura de punto de referencia.

El LED de listo no se encenderá, ni apagará, si sucede algo de lo siguiente:

- El retardo de listo sigue realizando la cuenta atrás.
- El operario o una entrada remota pone el fusor en modo de reposo.
- El reloj programador semanal pone el fusor en modo de reposo.
- Existe un fallo (el LED de fallo se enciende).

Ver el apartado *Control de fallos del fusor* y *Utilización de las teclas de función*, más adelante en esta sección, para obtener información acerca de los fallos del fusor y la utilización del reloj programador semanal y las funciones de reposo. Ver el apéndice B, *Parámetro 4*, para obtener información acerca del retardo de listo.


© 2005 Nordson Corporation

| | |
|---|---|
| Los componentes calefactados con una temperatura de punto de referencia de cero grados se pasan por alto durante el ciclo de exploración automática. | |
| La temperatura de punto de referencia del tanque y del distribuidor no pueden ajustarse de forma independiente. | |
| El tiempo restante en el retardo de listo aparece en la pantalla derecha al final de cada ciclo de exploración. | Apéndice B, *Parámetro 4* |
| Puede anular el reloj programador semanal en cualquier momento. Si el temporizador ha apagado los calefactores, puede pulsarse la tecla de calefactores para volver a encenderlos. Si el temporizador ha puesto el fusor en modo de reposo, puede pulsarse la tecla de reposo para volver a poner los componentes calefactados a su temperatura de punto de referencia asignada. | Sección 4, *Utilización de las teclas de función del fusor* |

## Control de temperaturas de componente

Puede comprobar la temperatura actual de cada componente calefactado (el tanque y cada manguera y pistola) utilizando el modo de exploración automática o seleccionando manualmente y comprobando cada componente.

De forma predeterminada, el fusor permanece en modo de exploración automática excepto cuando:

- El fusor está ajustado en modo de ajuste.
- La temperatura de punto de referencia de todas las mangueras y pistolas está establecida a cero grados.
- Ocurre un fallo.

**Para comprobar las temperaturas de componente con el modo de exploración automática**

1. Cuando el LED de listo está encendido, observar los LED en las teclas de componente.
2. Cuando el LED de la tecla que representa el grupo de componente deseado (tanque, manguera o pistola) se enciende, observar la pantalla izquierda hasta que ésta indica el número de posición del componente específico que se desea comprobar.
3. Cuando el número de posición del componente deseado aparece en la pantalla izquierda, observar la pantalla derecha para determinar la temperatura actual del componente.

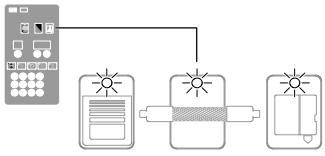

LEDs en teclas de componentes

© 2005 Nordson Corporation

# Control de temperaturas de componente *(cont.)*

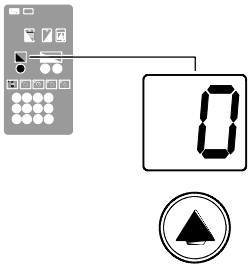


Pantalla izquierda y tecla de desplazamiento

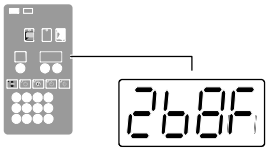


Pantalla de temperatura de componente

**Para comprobar una temperatura de componente de forma manual**

1. Pulsar la tecla (tanque, manguera o pistola) que representa el grupo de componentes que se quiere comprobar.

   La exploración automática se para y la pantalla izquierda indica el número del primer componente secuencial en el grupo de componente seleccionado. La pantalla derecha indica la temperatura actual del componente.

   **OBSERVACION:** Cuando se pulsa la tecla de tanque, la pantalla izquierda no muestra ningún número de componente (pantalla en blanco).

2. Si el primer componente secuencial no es el componente que quiere comprobarse, utilizar la tecla de desplazamiento de la pantalla izquierda para corregir el número de componente.

   La pantalla derecha indica la temperatura actual del componente seleccionado.

3. Pulsar dos veces la tecla **Ajuste** para volver al modo de exploración automática.

| | |
|---|---|
| Al desplazarse por la pantalla izquierda, pasar el número del último componente secuencial en un grupo de componente. En la pantalla izquierda aparece el número del primer componente secuencial en el siguiente grupo de componente. | |
| El fusor volverá al modo de exploración automática dos minutos después de pulsar la última tecla. | |
| Cuando pulsa la tecla **Tanque**, concretamente aparece la temperatura del distribuidor en la pantalla derecha. Para comprobar la temperatura actual del tanque, pulsar simultáneamente la tecla **Tanque** y la tecla de desplazamiento de la pantalla izquierda. | |
| La unidad predeterminada para mostrar la temperatura es grados Celsius (C). Ésta puede cambiarse a grados Fahrenheit utilizando el parámetro de funcionamiento 20. | Apéndice B, Parámetro 20 |
| Los LED en cada tecla de componente cambiarán de verde a amarillo si algún componente en el grupo de componente baja más de 3°C (5°F) por debajo de su temperatura de punto de referencia asignada. | |
| Puede comprobarse la temperatura de punto de referencia de determinado componente en cualquier momento, pulsando la tecla de desplazamiento UP (arriba) de la pantalla derecha. Manteniendo la tecla de desplazamiento presionada mientras el fusor se encuentra en el modo de exploración automática se revela el punto de referencia de cada componente que se explora. | |


© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.

© 2005 Nordson Corporation

## Control de fallos del fusor

El fusor alerta al operario de los fallos que se enumeran en la tabla 4-1. Los fallos afectan al fusor de una de las tres formas: los calefactores se apagan; los calefactores permanecen encendidos, pero la condición de fallo persiste; o el fusor deja de funcionar.

Cuando se da un fallo, se debe diagnosticar y corregir la condición de fallo y a continuación, volver a poner en marcha el fusor. Se puede utilizar el registro de fallos para determinar el tipo, orden y tiempo relativo de los diez últimos fallos.

Tab. 4-1 Fallos del fusor

| Código/subcódigo de pantalla | Nombre | Efectos en el fusor | Causa |
|---|---|---|---|
| F1/Ninguna | RTD | Calefactores apagados | El RTD para el componente indicado ha fallado o el componente ha sido desconectado del fusor. |
| F2/Ninguna | Temperatura baja | Calefactores apagados | La temperatura actual del componente indicado ha caído por debajo del delta de temperatura baja, que ha sido ajustado con el parámetro 22. |
| F3/Ninguna | Sobretemperatura | Calefactores apagados | La temperatura actual del componente indicado ha aumentado por encima del delta de sobre-temperatura, que ha sido ajustado con el parámetro 21. |
| F4/1 | Comprobación de RAM | El fusor deja de funcionar | Fallo en RAM interna |
| F4/2 | Hora del reloj interno | Los calefactores permanecen encendidos, pero la condición de fallo persiste | Fallo del reloj interno |
| F4/4 | RAM alimentada por batería de reloj interno | Los calefactores permanecen encendidos, pero la condición de fallo persiste | Fallo en RAM alimentada por batería |
| F4/5 | Batería del reloj interno | Los calefactores permanecen encendidos, pero la condición de fallo persiste | La batería que alimenta la RAM está agotada |
| F4/6 | Analógico a digital | El fusor deja de funcionar | Fallo en el conversor de analógico a digital del RTD |
| F4/7 | Calibrado de analógico a digital | El fusor deja de funcionar | El conversor de analógico a digital del RTD no pudo calibrarse |
| F4/8 | Realimentación de la placa principal | El fusor deja de funcionar | Fallo de comunicación entre la placa principal y la CPU |
| F4/A | Termostato | El fusor deja de funcionar | El termostato del tanque o del distribuidor está abierto |
| F4/d | Comunicaciones con una tarjeta I/O opcional | Los calefactores permanecen encendidos, pero la condición de fallo persiste | Fallo de comunicación entre la CPU y la tarjeta I/O opcional |
| F4/E | Fallos de comunicación en el bus de campo | Salida de alerta (si se selecciona la opción de salida 6)<br>El fusor continúa funcionando con normalidad. | Fallo de tarjeta de bus de campo. |


© 2005 Nordson Corporation

## *Cómo se manejan los fallos F1, F2 y F3*

Cuando el fusor detecta un fallo F1, F2 o F3:

1. La exploración automática se detiene y el fusor comienza a controlar el fallo potencial durante dos minutos. Los LEDs de listo y del calefactor permanecen conectados durante dicho periodo de dos minutos. En caso de que, en cualquier momento durante el periodo de dos minutos, el fusor detecte que la condición de fallo ya no existe, el fusor vuelve al modo de exploración automática.

2. El LED sobre la tecla de componente afectado (tanque, manguera o pistola) se ilumina para indicar el tipo de componente que ha estado o está fallando.

3. La pantalla de la derecha indica el tipo de fallo (F1, F2 o F3).

4. La pantalla izquierda indica, como sigue, el componente que ha estado o está fallando:

   - Si el LED de tecla de tanque está iluminado, la pantalla izquierda mostrará un 1 para el tanque o un 2 para el distribuidor.
   - Si el LED de la tecla de manguera o de pistola está iluminado, la pantalla izquierda indicará el número de la manguera o de la pistola afectada.

5. En caso de que la condición de fallo persista al final del periodo de control de dos minutos, el LED de listo se apaga, el LED de fallo rojo se ilumina y el fusor registra el fallo en el registro de fallos. Ver *Para revisar el registro de fallos* más adelante en este apartado.

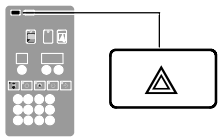

LED de fallo (rojo)

© 2005 Nordson Corporation

# Control de fallos del fusor *(cont.)*

## *Cómo se manejan los fallos F4*

Cuando el fusor detecta un fallo F4:

1. El LED de listo se apaga y el LED de fallo se ilumina.

2. Todos los LEDs de tecla de componente (tanque, manguera y pistola) se desconectan.

3. La pantalla derecha indica F4.

4. La pantalla izquierda indica un subcódigo. Los subcódigos diferencian los fallos entre fatales y no fatales. El efecto sobre el fusor de cada una de estas dos clases de fallos F4 es:

   **Fatal**—El LED de fallo se enciende y permanece encendido y el fusor deja de funcionar completamente.

   **No fatal**—El LED de fallo se enciende durante cinco segundos, pero los calefactores y la bomba continúan funcionando con normalidad. Los fallos no fatales afectan al reloj interno y a las tarjetas I/O opcionales.

   Ver la sección 6, *Localización de averías*, para obtener información acerca del diagnóstico de fallos F4.

5. El fusor registra el fallo en el registro de fallos. Ver *Para revisar el registro de fallos* más adelante en este apartado.

**Para volver a poner el fusor en funcionamiento**

1. Diagnosticar y corregir la condición de fallo. Ver la sección 6, *Localización de averías*, para obtener información acerca del diagnóstico y la corrección de condiciones de fallos.

   **OBSERVACION:** Cuando se dé un fallo F4 fatal, el interruptor de control no funcionará. Desconectar la tensión del fusor con el interruptor de desconexión local.

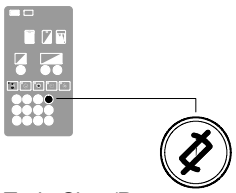

Tecla Clear/Reset

2. Volver a poner el fusor en el modo de exploración automática pulsando dos veces la tecla **Ajuste**.

3. Pulsar la tecla **Clear**/**Reset**.

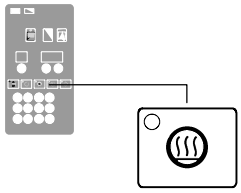

Tecla Calefactor

4. Pulsar la tecla de **Calefactor** para encender los calefactores.


© 2005 Nordson Corporation

Para visualizar la temperatura de un componente calefactado al tiempo que se produce un fallo F2 o F3, pulsar simultáneamente y mantener las dos teclas de desplazamiento de la pantalla derecha.

Puede rechazar temporalmente un fallo F1 (RTD) y volver al modo de exploración automática pulsando la tecla **Clear**/**Reset**. Sin embargo, los calefactores permanecerán desconectados. Si dos minutos después de pulsar la tecla Clear/Reset sigue existiendo una condición de fallo, el LED de fallo volverá a encenderse.

Cuando aparece un código de fallo F1, puede determinarse si el fallo fue causado por un RTD abierto o abreviado, pulsando simultáneamente las dos teclas de desplazamiento en la pantalla derecha. Si en la pantalla derecha aparece OP, el RTD está abierto; si aparece SH, se ha abreviado el RTD.

Si, por cualquier motivo, un componente alcanza los 235 °C (458 °F), ocurrirá inmediatamente un fallo F3 (sin periodo de control de dos minutos).

Si aparece F4 en la pantalla derecha al pulsar la tecla del reloj, la función del reloj interna ha fallado.

© 2005 Nordson Corporation

# Control de fallos del fusor *(cont.)*

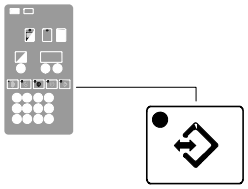

Tecla Ajuste

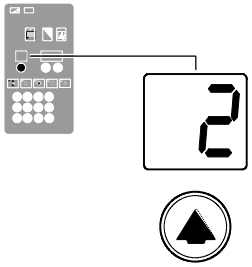

Pantalla izquierda y tecla de desplazamiento

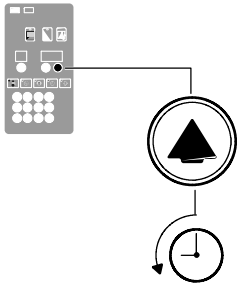

Desplazamiento por el registro de fallos

**Para revisar el registro de fallos**

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla **Ajuste**.

   La exploración automática se para y el parámetro de funcionamiento 1 aparece en la pantalla izquierda.

2. Desplazarse por la pantalla izquierda al parámetro 2 (el registro de fallos).

   La pantalla derecha indica el último fallo que se produjo de la siguiente manera:

   - Si el último fallo ha sido un fallo F1, F2 o F3, entonces el LED en la tecla de componente afectada se vuelve amarillo.
   - Si el último fallo que se ha producido ha sido un fallo F4, entonces los LED en todas las teclas de componente se apagan.
   - La pantalla derecha muestra la entrada de registro para el último fallo ocurrido. La tabla 4-2 proporciona el significado de cada dígito en la entrada de registro. Después de la tabla aparecen dos ejemplos de entradas de registro de fallos.

3. Pulsar la tecla de desplazamiento de la pantalla derecha para revisar cada una de las nueve entradas de registro restantes. Cada vez que se presiona la tecla de desplazamiento aparece una entrada de registro anterior.

   **OBSERVACION:** El registro de fallos almacena únicamente los diez últimos fallos. Después de producirse diez fallos, las entradas de registro existentes se sobrescriben, empezando por la entrada más antigua, por la once y las siguientes entradas de registro.

4. Pulsar la tecla **Ajuste** para volver al modo de exploración automática.

Tab. 4-2 Registro de fallos

| Primer dígito | Segundo y tercer dígito | Cuarto dígito |
|---|---|---|
| *Componente:*<br>1 = Tanque o manguera/pistola 1<br>2 = Distribuidor o manguera/pistola 2<br>3 = Manguera 3 o pistola 3<br>4 = Manguera 4 o pistola 4<br>5 = Manguera 5 o pistola 5<br>6 = Manguera 6 o pistola 6 | **- F** | *Tipo de fallo:*<br>0 = Entrada de registro no utilizada<br>1 = RTD (abierto o abreviado)<br>2 = Temperatura baja de componente<br>3 = Sobretemperatura de componente<br>4 = Procesador o fallo eléctrico |


© 2005 Nordson Corporation

### Ejemplos de registro de fallos

Ejemplo 1:



Una entrada de registro no utilizada.

Ejemplo 2:



Si el LED en la tecla de tanque estuviera encendido, esta entrada de registro indicaría que el tanque está a temperatura baja. Si el LED en la tecla de manguera estuviera encendido, esta entrada de registro indicaría que la manguera 1 está a temperatura baja.

Para visualizar el número de horas del calefactor que han transcurrido desde la creación de la entrada de registro, pulsar simultáneamente las teclas de desplazamiento de la pantalla derecha. Las horas se indican en la pantalla derecha.

Si el registro de fallos se deja abierto por un periodo de dos minutos sin pulsar ninguna tecla, el fusor volverá al modo de exploración automática.

Cuando un fallo F1 es el resultado de la desconexión del fusor de un par de manguera/pistola, se crean dos entradas de registro de fallos. La primera entrada es para la pistola y la segunda para la manguera.

© 2005 Nordson Corporation

## Control del nivel de adhesivo termofusible en el tanque

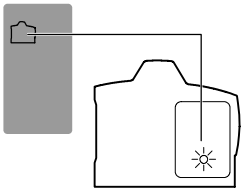

LED de nivel bajo (amarillo)

El tanque contiene un interruptor de flotador de nivel bajo. Cuando el volumen de adhesivo termofusible en el tanque cae por debajo de la mitad de la capacidad estimada del tanque, el interruptor de flotador enciende el LED de nivel bajo localizado dentro de la tecla de tanque.

Nordson recomienda mantener el tanque al menos medio llenado mientras el fusor está funcionando.

**OBSERVACION:** El fusor está por tanto equipado con una salida de bajo nivel que puede conectarse a un dispositivo de señalización suministrado por el cliente o sistema de control de proceso. Ver la sección 3, *Instalación de salidas del fusor*, para obtener información acerca de la utilización de la salida de bajo nivel.

## Control y ajuste de la presión de aire de trabajo

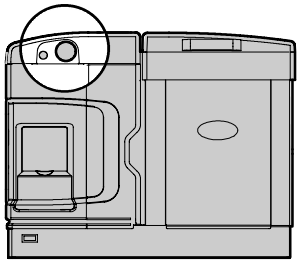

Regulador de presión y tornillo de ajuste

El manómetro de aire localizado en la parte frontal del fusor indica la presión de aire suministrada a la bomba del fusor. La presión de aire debe ajustarse para que cumpla con los requisitos del proceso de fabricación.

**OBSERVACION:** La presión de aire mínima es de 0,7 bar (10 psi). Manejar el fusor con presión de aire inferior a 0,7 bar (10 psi) puede hacer que el funcionamiento de la bomba se vuelva inestable.

Utilizar el tornillo de ajuste localizado a la derecha del manómetro para ajustar la presión de aire de trabajo.

Normalmente, los ajustes en la presión de aire de trabajo se realizan para cambiar el volumen del adhesivo termofusible aplicado por las pistolas. Otros factores como la temperatura del adhesivo termofusible, la velocidad de la línea de fabricación y el tipo y tamaño de las boquillas usadas en las pistolas influyen también en el volumen de adhesivo termofusible que se aplica.

**PRECAUCION:** No empujar el tornillo de ajuste de la presión de aire por encima de su rango de ajuste normal. Empujar el tornillo de ajuste por encima de su rango de ajuste normal dañará el conjunto neumático.


© 2005 Nordson Corporation

# Control del intervalo de servicio

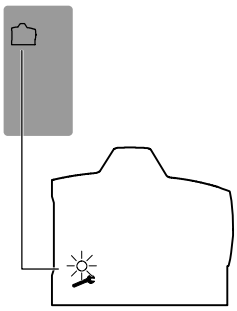

LED de servicio (amarillo)

El fusor puede ajustarse de tal forma que el LED localizado en el lado izquierdo del panel de control se enciende tras transcurrir un periodo de tiempo definido por el usuario. El LED de servicio puede usarse para señalar la necesidad de cambio del filtro de termofusible o para completar cualquier otra actividad de mantenimiento especificada por el cliente. Una vez que se realiza el mantenimiento especificado, el LED de servicio vuelve a su estado normal.

### Para restaurar el LED de servicio

Cuando el fusor se encuentre en el modo de exploración, pulsar la tecla **Clear**/**Reset** para apagar el LED de servicio y restablecer el tiempo de intervalo de servicio.

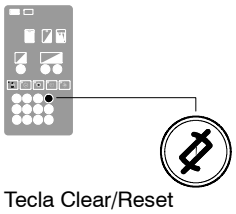

Tecla Clear/Reset

El ajuste predeterminado para el tiempo de intervalo de servicio es de 500 horas.

Apéndice B, *Parámetro 5*

© 2005 Nordson Corporation

# *Ajuste de temperaturas de componente*

Puede ajustarse la temperatura de punto de referencia de los componentes calefactados utilizando los siguientes métodos:

- **Global**: El tanque y todas las mangueras y pistolas se ajustan a la misma temperatura de punto de referencia.
- **Global-por-grupo de componente**: Todas las mangueras o todas las pistolas se ajustan a la misma temperatura de punto de referencia.
- **Componente individual**: La temperatura de punto de referencia del tanque y de cada manguera y pistola se establece de forma individual.

Antes de ajustar las temperaturas de punto de referencia, confirmar que cada par de manguera/pistola está conectado al módulo de manguera/pistola correcto. Por ejemplo, el par de manguera/pistola 1 debe conectarse al primer receptáculo (inferior) en el módulo de manguera/pistola 1 (módulo inferior). Ver el apartado *Más acerca de los componentes calefactados*, anteriormente en esta sección, para obtener información acerca de módulos de manguera/pistola.

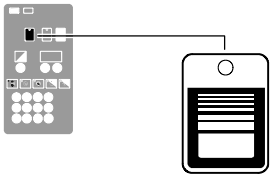

Tecla Tanque

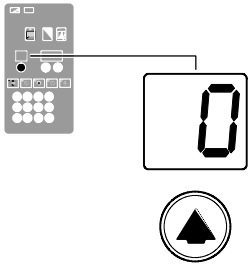

Pantalla izquierda y tecla de desplazamiento

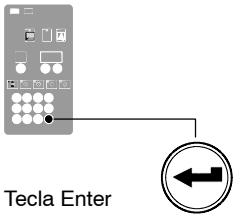

Tecla Enter

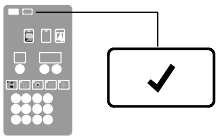

LED de listo

**Para ajustar las temperaturas de punto de referencia utilizando el método global**

1. Pulsar durante tres segundos la tecla **Tanque**.

   La pantalla izquierda parpadea 1.

2. Desplazarse por la pantalla izquierda hasta 0 (parpadeando).

   La pantalla derecha muestra todos los guiones (- - - -) y los LED de todas las teclas de componente se vuelven verdes.

3. Pulsar la tecla **Enter**.

   La pantalla derecha parpadea.

4. Utilizar el teclado para introducir la temperatura de punto de referencia recomendada por el fabricante del adhesivo termofusible. Ver la hoja de datos técnicos suministrada por el fabricante del adhesivo termofusible para determinar la temperatura de punto de referencia óptima.

   **OBSERVACION:** Si el teclado o las teclas de desplazamiento de la pantalla derecha no afectan a la pantalla derecha, el fusor está protegido con contraseña. Debe introducirse una contraseña válida antes de poder cambiar las temperaturas de punto de referencia. Ver el apartado *Introducir la contraseña del fusor*, más adelante en esta sección.

5. Pulsar la tecla **Tanque**.

   Todos los componentes empiezan a calentarse o enfriarse a la nueva temperatura de punto de referencia global. Cuando todos los componentes alcanzan su temperatura de punto de referencia, el LED de listo se enciende (verde).


© 2005 Nordson Corporation

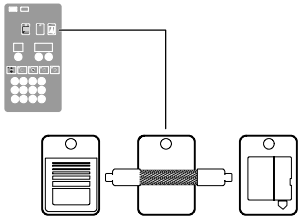

Teclas Tanque, Manguera y Pistola

**Para ajustar la temperatura de punto de referencia utilizando el método global por componente**

1. Pulsar y mantener la tecla **Manguera** o la tecla **Pistola** durante tres segundos.

   La pantalla izquierda indica el número de la primera manguera o pistola secuencial. La pantalla derecha indica la temperatura de punto de referencia actual de la manguera o la pistola.

2. Desplazarse por la pantalla izquierda hasta 0.

   La pantalla derecha muestra todos los guiones (- - - -).

3. Pulsar la tecla **Enter**.

   La pantalla derecha parpadea.

4. Utilizar el teclado para introducir la temperatura de punto de referencia recomendada por el fabricante del adhesivo termofusible. Ver la hoja de datos técnicos suministrada por el fabricante del adhesivo termofusible para determinar la temperatura de punto de referencia óptima.

   **OBSERVACION:** Si el teclado o las teclas de desplazamiento de la pantalla derecha no afectan a la pantalla derecha, el fusor está protegido con contraseña. Debe introducirse una contraseña válida antes de poder cambiar las temperaturas de punto de referencia. Ver el apartado *Introducir la contraseña del fusor*, más adelante en esta sección.

5. Pulsar la tecla **Enter**.

   Las mangueras o pistolas comienzan a calentarse o enfriarse a su nueva temperatura de punto de referencia.

**Para ajustar la temperatura de punto de referencia de un componente individual**

1. Pulsar durante tres segundos la tecla **Tanque**, la tecla **Manguera** o la tecla **Pistola**.

   En caso de haber pulsado la tecla de tanque la pantalla izquierda indica 1 (parpadeando). En caso de haber pulsado una tecla de manguera o de pistola, la pantalla izquierda indica el número de la primera pistola o manguera secuencial (parpadeando). La pantalla derecha muestra la temperatura de punto de referencia actual del componente indicado en la pantalla izquierda.

2. Desplazarse por la pantalla izquierda hasta el número de componente deseado.

   La pantalla derecha muestra la temperatura de punto de referencia actual del componente seleccionado en la pantalla izquierda.

3. Pulsar la tecla **Enter**.

   La pantalla derecha parpadea.

© 2005 Nordson Corporation

**Para ajustar la temperatura de punto de referencia de un componente individual** *(cont.)*

4. Utilizar el teclado para introducir la temperatura de punto de referencia recomendada por el fabricante del adhesivo termofusible. Ver la hoja de datos técnicos suministrada por el fabricante del adhesivo termofusible para determinar la temperatura de punto de referencia óptima.

   **OBSERVACION:** Si el teclado o las teclas de desplazamiento de la pantalla derecha no afectan a la pantalla derecha, el fusor está protegido con contraseña. Debe introducirse una contraseña válida antes de poder cambiar las temperaturas de punto de referencia. Ver el apartado *Introducir la contraseña del fusor*, más adelante en esta sección.

5. Realizar *una* de las siguientes acciones:

   - Para registrar la nueva temperatura de punto de referencia y moverse después para cambiar la temperatura de punto de referencia del siguiente componente secuencial, pulsar la tecla **Enter** y repetir después los pasos 4 y 5.
   - Para registrar la nueva temperatura de punto de referencia y volver al modo de exploración automática ir al paso 6.

6. Pulsar cualquier tecla de componente (tanque, manguera o pistola).

   El componente seleccionado empieza a calentarse o enfriarse a la nueva temperatura de punto de referencia.


© 2005 Nordson Corporation

| | |
|---|---|
| Si se introduce una temperatura de punto de referencia válida para una manguera/pistola que no está conectada al fusor o si se introduce una temperatura de punto de referencia que está fuera del rango, la pantalla derecha mostrará guiones (----) durante tres segundos y después volverá a la temperatura de punto de referencia original. | |
| Cuando parpadea la pantalla derecha, puede modificarse de forma inmediata la temperatura de punto de referencia actual a 0 grados (desconectado) pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la pantalla derecha. | |
| Después de retirar una manguera o una pistola, utilizar el método de componente individual de ajuste de temperatura de punto de referencia para fijar la temperatura del componente a cero grados (apagados). Esto evitará que se genere un fallo F1. Cuando se añada una manguera o pistola, utilizar el método de componente individual para ajustar la temperatura deseada. | |
| La temperatura de punto de referencia de fábrica del tanque es de 175 °C (350 °F). La temperatura de punto de referencia de fábrica de todos los demás componentes es de cero grados (apagados). | |
| Cuando se establecen las unidades de temperatura en grados Celsius, las temperaturas de punto de referencia mínimas y máximas son de 40 °C y 230 °C. Cuando las unidades de temperatura se establecen en grados Fahrenheit, las temperaturas de punto de referencia mínimas y máximas son de 100 °F y 450 °F. | |
| Cuando se utilizan las teclas de desplazamiento de la pantalla derecha para ajustar una temperatura de punto de referencia, la pantalla derecha aumenta de forma automática entre 0, 175 y 230 °C o entre 0, 350 y 450 °F. | |
| En caso de cometer un fallo mientras se modifica una temperatura de punto de referencia, pero, sin embargo, aún no se ha pulsado la tecla Enter, pulsar la tecla **Clear**/**Reset** para reiniciar la pantalla derecha a la temperatura original. | |
| El fusor saldrá del modo de ajuste y volverá al modo de exploración automática dos minutos después de pulsar la última tecla. | |
| Una temperatura de punto de referencia global de cero grados (Celsius o Fahrenheit) apaga todos los componentes. | |
| Al desplazarse por los números de componente en la pantalla izquierda, se pasan por alto los números de componente asociados a receptáculos de manguera/pistola no utilizados. | |
| El fusor almacena un registro de los diez últimos cambios realizados en las temperaturas de punto de referencia (y parámetros de funcionamiento) en el registro de historial de cambios. | Sección 3, *Instalación*, *Revisión de cambios en parámetro y temperatura de punto de referencia* |
| Pueden guardarse los cambios de las temperaturas de punto de referencia pulsando simultáneamente la tecla **1** y la tecla **Ajuste**. | Sección 3, *Instalación*, *Guardar y restablecer ajustes del fusor* |

© 2005 Nordson Corporation

# Introducir la contraseña del fusor

Si el fusor está protegido con contraseña, debe introducirse una contraseña válida antes de poder cambiar cualquier temperatura de punto de referencia o parámetro de fusor.

**Para introducir una contraseña de fusor**

1. Pulsar la tecla **Ajuste**.

   La pantalla izquierda muestra el parámetro 0 (parpadeando) y la pantalla derecha muestra 4000.

2. Pulsar la tecla **Enter**.

   La pantalla derecha comienza a parpadear.

3. Utilizar el teclado para introducir la contraseña de fusor.

4. Pulsar la tecla **Enter**.

   Se produce algo de lo siguiente:

   - Si la contraseña es correcta, la pantalla izquierda muestra el parámetro 1.
   - Si la contraseña es incorrecta, la pantalla izquierda permanece a 0 y la pantalla derecha muestra momentáneamente guiones (----) y después vuelve a 4000.

     Si la contraseña es incorrecta, volver a introducirla y pulsar después la tecla **Enter**.

El fusor volverá automáticamente al modo de protección con contraseña dos minutos después de haber pulsado la última tecla (cualquier tecla). Para hacer que el fusor vuelva al modo de protección con contraseña antes de que hayan pasado dos minutos, pulsar dos veces la tecla **Ajuste**.

La contraseña de fusor se crea y activa/desactiva durante el ajuste del sistema.

Sección 3, *Configuración del fusor*



© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.

© 2005 Nordson Corporation

# *Utilización de las teclas de función del fusor*

El panel de control ofrece las siguientes teclas estándar y teclas de función especiales.

*Teclas de función estándar*

- Calefactor
- Bomba
- Ajuste

*Teclas de función especiales*

- Reloj programador semanal
- Reposo

**PRECAUCIÓN:** La activación accidental de las teclas de función puede, en ciertas circunstancias, tener efectos no deseados en el fusor o en el proceso de fabricación. Únicamente el personal familiarizado con la preparación del fusor y con su conexión con el proceso de fabricación debería utilizar las teclas de función. El uso indebido de las teclas de función puede provocar un comportamiento erróneo del proceso o lesiones personales.

## Tecla Calefactor

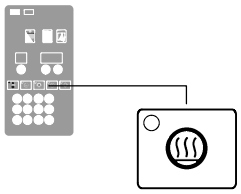

Tecla Calefactor

Utilizar la tecla de calefactor para encender y apagar de forma manual los calefactores de componente. Al pulsar la tecla de calefactor se anula el control (conectado o desconectado) de los calefactores, bien por la función del reloj programador semanal, bien por una entrada remota. El LED en la tecla de calefactor se enciende cuando los calefactores están encendidos.

Cuando se produce un fallo (ver *Control de fallos del fusor*, anteriormente en esta sección) los calefactores se apagan automáticamente. La tecla de calefactor se utiliza para volver a encender los calefactores después de corregir una condición de fallo.

## Tecla Bomba

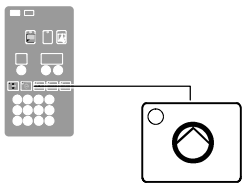

Tecla Bomba

Utilizar la tecla bomba para poner en marcha la bomba o detenerla. El LED en la tecla de bomba se enciende (verde) cuando la bomba funciona.

Si la característica de encendido automático de bomba (parámetro 8) está desactivada, entonces la tecla de bomba debe utilizarse para poner en marcha la bomba cuando el fusor está listo.

En caso de que cualquier entrada se ajuste para utilizar la opción de control activar/desactivar bomba (opción 3), la bomba no se pondrá en marcha hasta que se pulse la tecla bomba (LED encendido) *y* se suministre la tensión correcta a los contactos de entrada. En caso de activar la bomba pero no haber preajustado la tensión de entrada, el LED de la bomba parpadea en verde.


© 2005 Nordson Corporation

## Tecla Ajuste

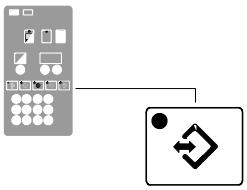

Tecla Ajuste

La tecla de ajuste se utiliza para poner y quitar el fusor en el modo de ajuste. Cuando se pone el fusor en modo de ajuste, la exploración automática se para y las pantallas izquierda y derecha se utilizan para seleccionar y leer o editar los parámetros de funcionamiento.

## Tecla de reloj programador semanal

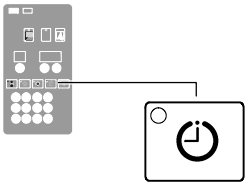

Tecla de reloj programador semanal

Utilizar la tecla de reloj programador semanal para encender y apagar la función de reloj del fusor. Cuando el reloj está encendido, la temperatura de cada componente calefactado es regulada automáticamente basándose en un grupo de programas definidos por el usuario.

Para adaptar el trabajo por turnos diarios y los días no laborables pueden establecerse cuatro programas de relojes. Programas 1, 2 y 3 se utilizan para especificar cuándo deben encenderse y apagarse los calefactores o cuándo debe el fusor entrar o salir del modo de reposo. El programa 0 se utiliza para mantener el fusor en la última condición que muestre el reloj (calefactores encendidos o apagados o en reposo).

Cuando un programa de reloj llama a los calefactores para que se enciendan, los calefactores están regulados por sus temperaturas de punto de referencia asignadas previamente. Cuando el reloj activa el modo de reposo, la temperatura de punto de referencia de cada componente se reduce temporalmente por un delta de reposo predeterminado.

Ver apéndice B, *Parámetros de funcionamiento*, *Reloj programador semanal*, para información acerca de cómo configurar el reloj programador semanal y el delta de reposo.

| | |
|---|---|
| Si el fusor está desconectado mientras el reloj está encendido, el reloj volverá a encenderse automáticamente la próxima vez que vuelva a conectarse el fusor. | |
| Si se apagan los calefactores manualmente cuando un programa de reloj los llama para que se enciendan, éstos no volverán a encenderse hasta la próxima vez que el programa de reloj los llame para encenderse. | |
| El reloj funcionará incluso si el fusor tiene fallos o está en modo de ajuste. | |
| Si aparece F4 en la pantalla derecha al pulsar la tecla del reloj, la función del reloj interna ha fallado. | Sección 7, *Localización de averías* |

© 2005 Nordson Corporation

# *Utilización de las teclas de función del fusor (cont.)*

## Tecla Reposo

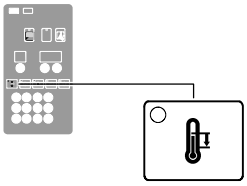

Tecla Reposo

Utilizar la tecla de reposo para poner y sacar manualmente el fusor del modo de reposo. La utilización del modo de reposo en periodos de tiempo en los que el fusor está inactivo ayuda a conservar energía y permite a los componentes calefactados volver rápidamente a sus temperaturas de punto de referencia cuando se vuelva a necesitar el fusor.

Cuando el fusor está puesto en el modo de reposo, un delta de reposo preajustado reduce las temperaturas de todos los componentes desde su temperatura de punto de referencia. El fusor permanecerá en el modo de reposo hasta que se pulse la tecla de reposo o hasta que la función de uno de los parámetros de funcionamiento saque el fusor del modo de reposo.

Si el fusor se ajustó para utilizar el temporizador de reposo manual (parámetro 26), pulsar la tecla de reposo pondrá al fusor en el modo de reposo por un periodo de tiempo especificado por el temporizador. Después de haber transcurrido el tiempo de reposo manual, el fusor volverá a empezar a calentar todos los componentes a su temperatura de punto de referencia asignada.

La utilización de la tecla de reposo anula el control del fusor (encendido o apagado) por el reloj programador semanal o una entrada remota.

Ver la sección 3, *Instalación, Configuración del fusor* y el apéndice B, *Parámetros de funcionamiento*, para obtener información acerca de la configuración del delta y del temporizador de reposo.

| | |
|---|---|
| El fusor puede volver a ajustarse para que entre de forma en el modo de reposo utilizando una variedad de parámetros de funcionamiento. | Apéndice B, parámetros 23, 24, 25, 26, 30–33, 57, 62 y 67 |
| Siempre que el reposo manual esté activo, el LED de reposo parpadea. | Apéndice B, Parámetro 26 |


© 2005 Nordson Corporation

# *Desconexión del fusor*

Desconectar el fusor cuando no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

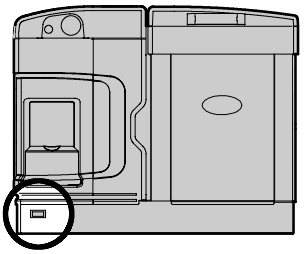

Interruptor de control del fusor (conectado/desconectado)

**Para desconectar el fusor**

1. Desconectar el fusor.

   La válvula automática APD vuelve a eliminar la presión hidráulica en el distribuidor al tanque.

2. Desactivar las pistolas como sigue:

   - Pistolas manejadas por aire: Apagar el suministro de aire a las pistolas.
   - Pistolas eléctricas: Apagar el accionador de pistola, el controlador de encolado o el temporizador.

© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.


© 2005 Nordson Corporation

# *Sección 5*
# Mantenimiento

**AVISO:** Confiar la operación o manipulación del equipo únicamente a personal con formación y experiencia apropiadas. La utilización de personal no formado o inexperto en la operación o manipulación del equipo puede provocar lesiones, incluso la muerte, al propio personal o a otros, así como dañar el equipo.

La tabla 5-1 describe las tareas de mantenimiento preventivo requeridas para mantener los fusores ProBlue funcionando dentro sus límites establecidos y para prevenir el malfuncionamiento del equipo. Para obtener información acerca del mantenimiento de equipamiento opcional suministrado por Nordson, ver las instrucciones proporcionadas con el equipo.

Si el fusor deja de funcionar o si funciona incorrectamente, ver la sección 6 *Localización de averías*, para obtener información acerca de cómo diagnosticar problemas comunes y realizar el mantenimiento correctivo.

Tab. 5-1 Tareas de mantenimiento preventivo

| Tarea | Frecuencia | Referencia |
|---|---|---|
| Eliminar la presión del sistema | Antes de llevar a cabo alguna tarea de mantenimiento que requiera la apertura de una conexión hidráulica o puerto | *Eliminar la presión del sistema* |
| Bloquear comunicaciones externas | Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento | *Bloqueo de comunicaciones externas* |
| Limpieza del exterior del fusor, mangueras y pistolas | Diaria | *Limpieza del fusor* |
| Sustitución del filtro | • Cuando sea necesario<br>• Cuando se cambia el tipo o el grado del adhesivo termofusible | *Sustitución del filtro* |
| Limpieza del tanque | • Cuando se cambia el tipo o el grado del adhesivo termofusible<br>• Cuando se produce una carbonización excesiva | *Limpieza del tanque* |
| Retirar el fusor de la base inferior | • Cuando sea necesario | *Retirar el fusor de la base inferior* |

© 2005 Nordson Corporation

# *Eliminar la presión del sistema*

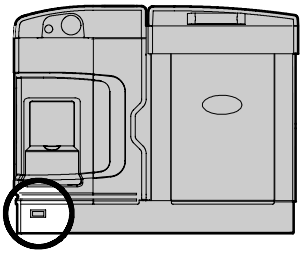

Interruptor de control del fusor (conectado/desconectado)

Antes de desconectar algún racor hidráulico o abrir algún puerto sometido a presión, completar siempre previamente el siguiente procedimiento para eliminar de forma segura la presión hidráulica que puede estar atrapada dentro del fusor, las mangueras y pistolas.

**Para eliminar la presión del sistema**

1. Desconectar el fusor.

Ver la figura 5-1.

2. Bajar la compuerta de purga y colocar un recipiente de desecho bajo el puerto de purga.
3. Con un destornillador de punta plana, girar *lentamente* la válvula de purga tres vueltas en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
4. Girar la válvula de purga en el sentido de las agujas del reloj hasta que se pare (válvula cerrada) y suba la compuerta de purga.
5. Accionar las pistolas hasta que no salga más adhesivo termofusible de las mismas.

# *Bloqueo de comunicaciones externas*

**AVISO:** Desconectar entradas externas y comunicaciones en el bus de campo con el fusor antes de realizar el mantenimiento. El no desconectar las entradas externas o las comunicaciones en el bus de campo con el fusor puede resultar en lesiones personales debido al funcionamiento inesperado del fusor durante su mantenimiento.

**Para bloquear comunicaciones externas con el fusor**

- Ajustar la opción de control para el parámetro 14 a 1 (activado).

Ver la sección 3, *Configuración del fusor*, para obtener información acerca del tiempo de intervalo de servicio.


© 2005 Nordson Corporation

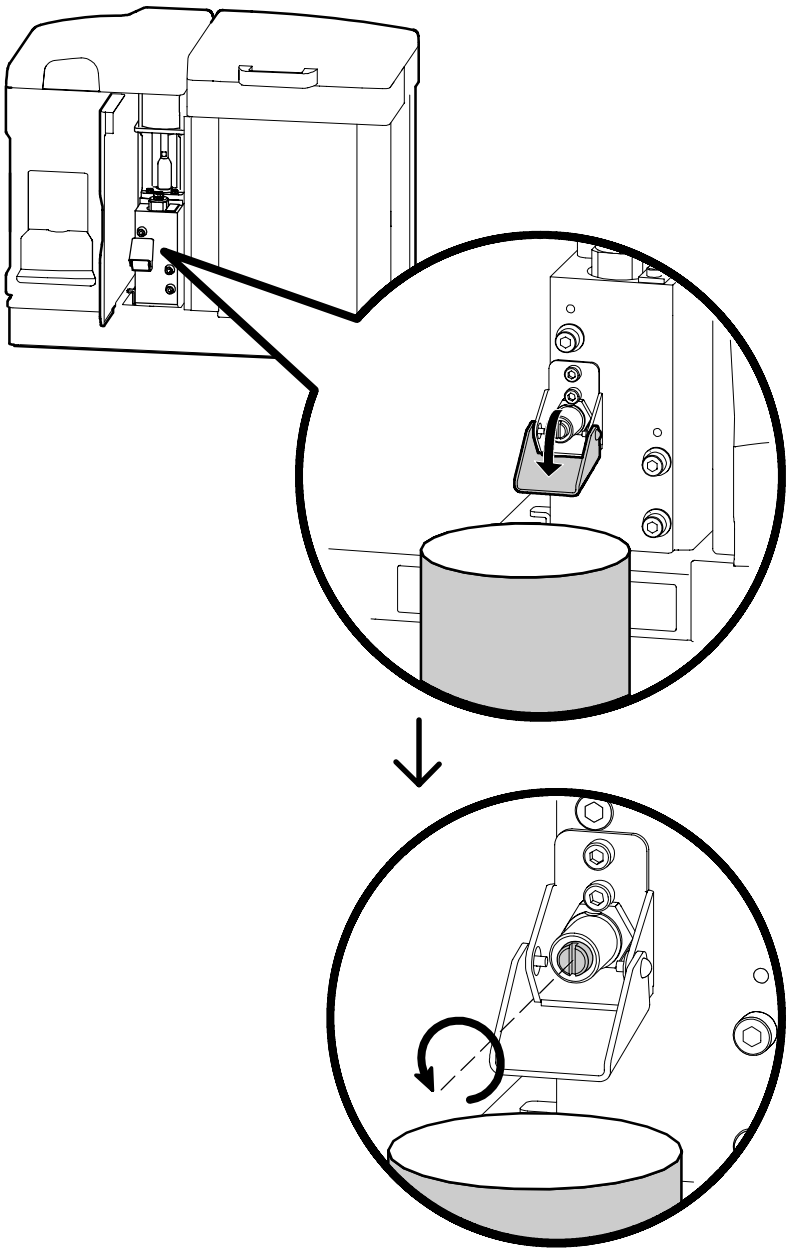

Fig. 5-1 Bajada de la compuerta de purga y apertura de la válvula de purga

© 2005 Nordson Corporation

# *Limpieza del fusor*

Para evitar el sobrecalentamiento de los componentes debido a la acumulación de calor o a la falta de circulación de aire, eliminar regularmente el adhesivo termofusible que se deposite en el exterior del fusor, mangueras y pistolas.

Si de forma inadvertida entra adhesivo termofusible en el compartimento de la bomba o en otros espacios interiores, los paneles exteriores pueden extraerse para limpiar el adhesivo termofusible caído.

**AVISO:** ¡Peligro de electrocución y fuego! No limpiar el fusor con un chorro directo de agua o vapor. Utilizar únicamente agua o una solución de limpieza apropiada no inflamable que se aplicará con un trapo limpio. La limpieza del fusor con un chorro directo de agua o vapor, o con un disolvente inflamable puede provocar daños materiales o lesiones personales, incluyendo la muerte.

### Para limpiar el exterior del fusor

- Utilizar compuestos de limpieza con base cítrica u otros compatibles con poliéster.
- Aplicar compuestos de limpieza con un trapo suave.
- No utilizar herramientas punzantes o afiladas para limpiar la superficie exterior.

### Para extraer y sustituir los paneles exteriores

Ver la figura 5-2.

1. Desconectar la circulación de corriente del fusor. Ver la sección 1, *Separación de la corriente en el sistema*.
2. Apagar el suministro de aire de planta al fusor y desconectar después el filtro de aire de la parte trasera del fusor.
3. Abrir la puerta de la carcasa de la bomba (la puerta deberá esta abierta para retirar la parte superior del panel).
4. Aflojar los tornillos que fijan los paneles al fusor.

**OBSERVACION:** En caso necesario, también se puede extraer la cubierta de la bomba.


© 2005 Nordson Corporation

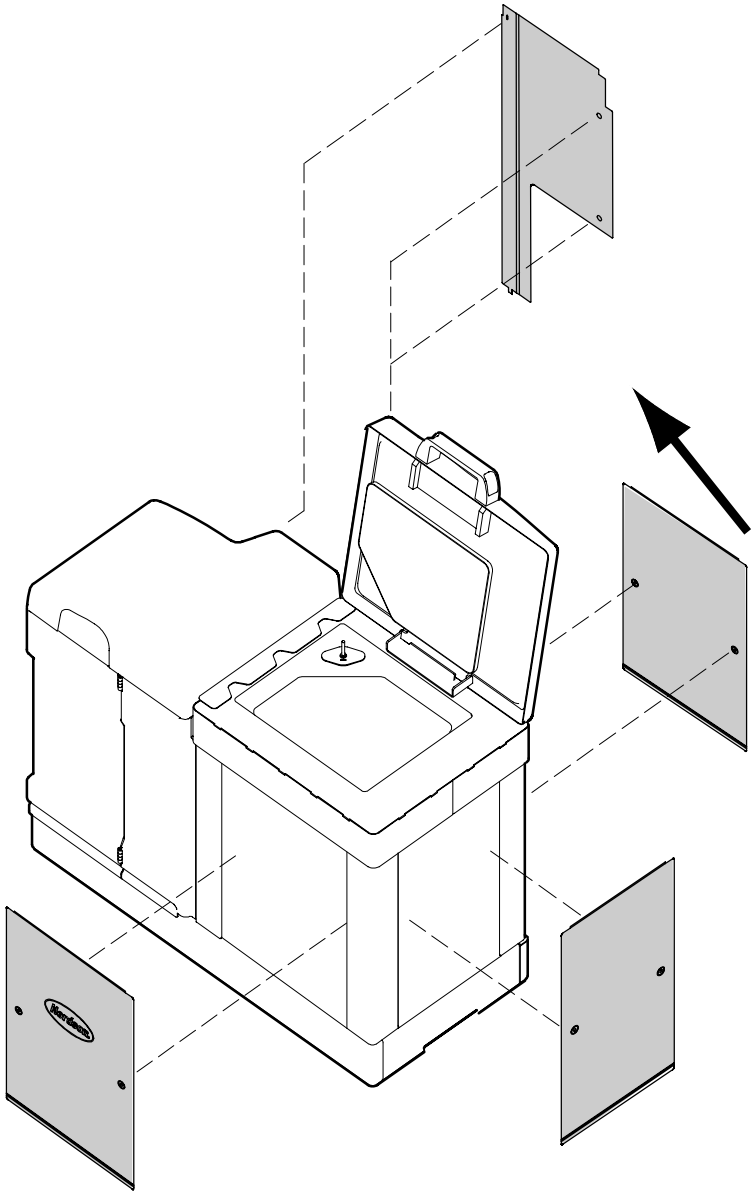

Fig. 5-2 Extracción de los paneles exteriores

© 2005 Nordson Corporation

# *Sustitución del filtro*

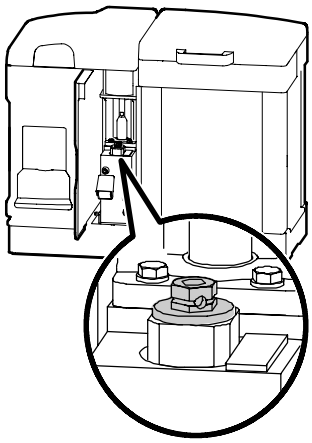

Localización del filtro

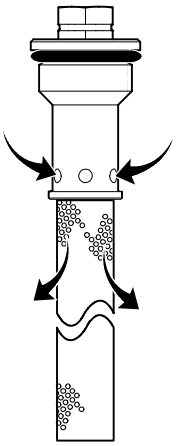

Ruta de flujo del adhesivo termofusible

Los fusores ProBlue están equipados con un filtro de termofusible desechable de malla 100 (0,15 mm). El filtro elimina restos y carbonilla del adhesivo termofusible cuando éste fluye desde el tanque. El adhesivo termofusible fluye desde dentro hacia fuera del filtro, atrapando los contaminantes dentro del filtro. No es necesario volver a purgar o limpiar el filtro.

Cuando el filtro llega al final de su vida útil, deberá reemplazarse. Los factores que determinan la vida útil del filtro son:

- El tipo, grado y pureza del adhesivo termofusible en forma sólida.
- La temperatura de punto de referencia del tanque.
- El periodo de tiempo que el adhesivo termofusible permanece en el tanque.

El filtro debería ser reemplazado también cuando se cambie a un tipo o grado diferente de adhesivo termofusible.

Para determinar la vida útil óptima para el filtro, controlar y comparar el número total de horas que los calefactores están encendidos, teniendo en cuenta:

- La pureza del adhesivo termofusible aplicado
- Aumentos en la presión de trabajo
- La frecuencia de sustitución o limpieza de la boquilla de pistola

## Monitorizado de la vida útil del filtro

Como ayuda para saber cuándo debe reemplazarse el filtro al final de su vida útil, el fusor está equipado con un LED de servicio que se enciende al final de un periodo de tiempo definido por el cliente. Puede utilizar esta función para alertarle del momento de cambio del filtro. Ver la sección 3, *Configuración del fusor*, para obtener información acerca del tiempo de intervalo de servicio.

Cuando el LED de servicio se encienda, pulsar la tecla **Clear**/**Reset** para poner a cero el temporizador y apagar el LED de servicio.

**OBSERVACION:** El fusor debe estar en modo de exploración automática cuando pulse la tecla Clear/Reset.


© 2005 Nordson Corporation

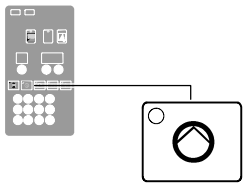

Tecla Bomba

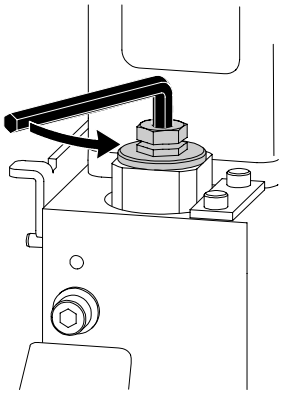

Aflojar el filtro

**Para sustituir el filtro**

**OBSERVACION:** Las instrucciones para la sustitución del filtro aparecen también en la parte interior de la puerta de carcasa de la bomba.

1. Eliminar la presión del sistema. Ver *Eliminar la presión del sistema* en la primera parte de esta sección.
2. Utilizar una llave hexagonal macho de 8 mm o una llave ajustable para soltar (en el sentido contrario al de las agujas del reloj) y después extraer el filtro.
3. Desechar el filtro antiguo de la forma apropiada.
4. Confirmar que la junta tórica en el nuevo filtro está en buenas condiciones.
5. Atornillar el filtro en el cuerpo de bomba y después apretar el filtro a 4,5 N•m (40 pulgadas-libras).
6. Reanudar el funcionamiento normal.

© 2005 Nordson Corporation

# *Limpieza del tanque*

Para evitar los problemas que pueden producirse cuando se mezclan diferentes materiales termofusibles o cuando se forma carbonilla en el tanque, limpiar el tanque cuando:

- Se cambie a un tipo de adhesivo termofusible diferente.
- Se genera demasiada carbonilla dentro del tanque.

**OBSERVACION:** Los procedimientos de limpieza del tanque proporcionados en esta sección requieren la utilización de un disolvente de termofusible apropiado para ablandar o disolver el adhesivo termofusible residual. Cada tipo de adhesivo deberá suministrarse con junto a una hoja de datos técnicos que indique el disolvente apropiado, si la hoja de datos técnicos no está disponible, contactar con el distribuidor de adhesivo.

**Para limpiar el tanque al cambiar el adhesivo termofusible**

1. Funcionar normalmente con el fusor hasta que se vacíe el tanque.
2. En caso necesario, extraer la rejilla situada en la parte inferior del tanque.
3. Permitir que el fusor se caliente o enfríe a la temperatura recomendada por el fabricante del disolvente de termofusible.
4. Pulsar la tecla **Bomba** para parar la bomba.
5. Limpiar cualquier resto de adhesivo termofusible de dentro del tanque siempre llevando el equipo de protección apropiado.
6. Añadir el tipo y la cantidad apropiados de disolvente de termofusible al tanque.
7. Pulsar la tecla **Bomba** para arrancar la bomba.
8. Siguiendo las instrucciones suministradas con el disolvente, bombear todo el disolvente del tanque.
9. Volver a poner el fusor en funcionamiento normal y bombear un mínimo de volumen de un tanque del nuevo adhesivo termofusible a través del tanque, las mangueras y las pistolas.

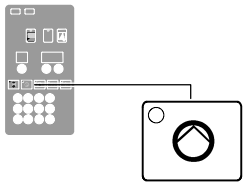

Tecla Bomba


© 2005 Nordson Corporation

**Para limpiar el tanque de carbonilla excesiva**

1. Extraer el adhesivo termofusible usado y eliminar la carbonilla de la siguiente manera:
   a. Funcionar normalmente con el fusor hasta que se vacíe el tanque.
   b. Permitir que el fusor se caliente o enfríe a la temperatura recomendada por el fabricante del disolvente de termofusible.
   c. Pulsar la tecla **Bomba** para parar la bomba.
   d. Limpiar cualquier resto de adhesivo termofusible y eliminar la carbonilla de dentro del tanque siempre llevando el equipo de protección apropiado.
   e. Añadir el tipo y la cantidad apropiada de disolvente al tanque.

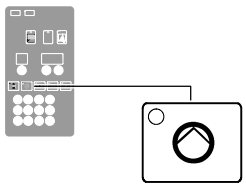

Tecla Bomba

Ver la figura 5-1.

2. Bajar la compuerta de purga y colocar un recipiente de desecho bajo la válvula de purga.
3. Pulsar la tecla **Bomba** para arrancar la bomba.
4. Con un destornillador de punta plana girar *lentamente* la válvula de purga en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que el disolvente empiece a fluir del drenaje.
5. Seguir abriendo lentamente la válvula de purga para crear un flujo controlado de disolvente desde el drenaje.
6. Añadir disolvente al tanque y limpiarlo según las instrucciones proporcionadas con el disolvente.
7. Pulsar la tecla **Bomba** para parar la bomba.
8. Girar la válvula de purga en el sentido de las agujas del reloj hasta que pare (válvula cerrada).
9. Limpiar cualquier residuo de disolvente o de adhesivo termofusible de la compuerta de purga y después subir la misma.
10. Cambiar el filtro. Ver *Sustitución del filtro* anteriormente en esta sección.

© 2005 Nordson Corporation

# *Retirar el fusor de la base inferior*

1. Desconectar el fusor.
2. Eliminar la presión del sistema. Ver *Eliminar la presión del sistema* anteriormente en esta sección.
3. Desconectar las mangueras.

Ver la figura 3-5

4. Desconectar el cable de alimentación y el conducto a tierra.

Ver la figura 3-4

5. Extraer los cuatro tornillos que fijan las bisagras de la base inferior al fusor.

**AVISO:** Peligro de lesiones en las manos.
No colocar el fusor en la base inferior con las bisagras en la posición vertical. Siempre poner las bisagras en la posición horizontal antes de colocar el fusor en la base inferior. Ver la figura 3-4 para la correcta posición de las bisagras.


© 2005 Nordson Corporation

*Apéndice A*

# Cálculo de requerimientos de tensión del fusor

Antes de ubicar el fusor en el área de producción o de conectar mangueras y pistolas al mismo, debe calcularse la tensión eléctrica requerida por las mangueras y pistolas y confirmar que la tensión requerida no excede el vatiaje máximo admitido. El cálculo apropiado de los requerimientos de tensión del fusor previene daños en el fusor e identifica la distancia máxima admitida entre el fusor y el punto en el que se aplica el adhesivo termofusible.

Hay tres vatiajes máximos que deben considerarse al calcular la tensión requerida por las mangueras y pistolas.

- **Máximo de componente individual**: El vatiaje de cualquier manguera o pistola individual.
- **Máximo de par de manguera/pistola**: El vatiaje de cualquier manguera y pistola (par de manguera/pistola).
- **Máximo de módulo de manguera/pistola**: El vatiaje de dos mangueras y dos pistolas (dos pares de manguera/pistola).

Si el representante Nordson ha calculado ya los requerimientos de tensión de la manguera/pistola y confirmado que no se sobrepasarán los vatiajes máximos admitidos, entonces no es necesario realizar ningún cálculo más. Sin embargo, deberían volver a evaluarse los requerimientos de tensión de la manguera y pistola antes de:

- Añadir una nueva manguera o pistola al fusor que no se ha tenido en cuenta en la evaluación de vatiaje original.
- Sustituir una manguera existente por una manguera más larga o una pistola existente por una pistola mayor.

© 2005 Nordson Corporation

**Para evaluar los requerimientos de tensión de la manguera/pistola**

1. Combinar cada par de manguera y pistola y después combinar cada par con el módulo de manguera/pistola al que será conectado en la parte trasera del fusor.

2. Examinar el rótulo o la placa de identificación de cada manguera y pistola y registrar el vatiaje de cada uno en la tabla A-1.

3. Añadir la suma de los vatiajes de cada par de manguera/pistola y el vatiaje total combinado para cada módulo de manguera/pistola.

4. Comparar los vatiajes expuestos en la tabla A-1 con los vatiajes máximos admitidos asociados que aparecen en la tabla A-2.

5. Realizar *una* de las siguientes acciones:

   - Si los vatiajes calculados en el paso 3 *no exceden* los vatiajes máximos admitidos asociados, que aparecen en la tabla A-2, entonces la tensión requerida por las mangueras y pistolas se encuentra dentro de los límites aceptables.
   - Si alguno de los vatiajes calculados en el paso 3 *excede* un vatiaje máximo admitido asociado que aparece en la tabla A-2, entonces la configuración o la posición de los pares de manguera/pistola deben volver a organizarse, o deben utilizarse mangueras más cortas para reducir los requerimientos de tensión.


© 2005 Nordson Corporation

Tab. A-1 Vatiajes de manguera/pistola

| Módulo | Número componente | Tipo/tamaño | Vatiaje | Vatiaje total |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de manguera/pistola 1 | Manguera 1 | | | |
| | Pistola 1 | | | |
| | Manguera 2 | | | |
| | Pistola 2 | | | |
| **Vatiaje total del módulo de manguera/pistola 1 =** | | | | |
| Módulo de manguera/pistola 2 | Manguera 3 | | | |
| | Pistola 3 | | | |
| | Manguera 4 | | | |
| | Pistola 4 | | | |
| **Vatiaje total del módulo de manguera/pistola 2 =** | | | | |
| Módulo de manguera/pistola 3 | Manguera 5 | | | |
| | Pistola 5 | | | |
| | Manguera 6 | | | |
| | Pistola 6 | | | |
| **Vatiaje total del módulo de manguera/pistola 3 =** | | | | |

Tab. A-2 Vatiajes máximos admitidos

| | Voltaje de planta | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Componente** | **200 VAC** | **220 VAC** | **230 VAC** | **240 VAC** |
| Cualquier manguera o pistola | 870 W | 957 W | 1000 W | 1043 W |
| Cualquier par de manguera/pistola | 1071 W | 1179 W | 1233 W | 1286 W |
| Cualquier módulo de manguera/pistola | 1740 W | 1913 W | 2000 W | 2086 W |

© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.


© 2005 Nordson Corporation

# *Apéndice B*
# Parámetros de funcionamiento

Los parámetros de funcionamiento están organizados en este apéndice según los grupos lógicos que aparecen en la tabla B-1. Para obtener información acerca de la selección y la edición de parámetros de funcionamiento, ver la sección 3, *Instalación, Configuración del fusor*.

**OBSERVACION:** Los números de parámetro reservados o que no se utilizan, no aparecen en este apéndice.

Tab. B-1 Grupos de parámetros

| Grupo | Parámetros | Descripción |
|---|---|---|
| Estándar | 0 a 11 y 14 | Parámetros utilizados con frecuencia |
| Control de temperatura | 20 a 26 | Función de calefactor de control |
| Ajuste de entrada | 30 a 39 | Configurar las entradas estándar y opcionales |
| Ajuste de salida | 40 a 46 | Configurar las salidas estándar y opcionales |
| Reloj programador semanal | 50 a 77 | Configurar la función de reloj |

© 2005 Nordson Corporation

# *Estándar*

## 0 Introducir contraseña

**Descripción:** Contraseña definida por el usuario que evita cambios no autorizados en las temperaturas de punto de referencia y en los parámetros de funcionamiento.

**Valor:** 0 a 9999

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 4000

**Formato:** —

**Uso:** Este parámetro aparece únicamente si se crea una contraseña con el parámetro 11 y después se activa con el parámetro 10.

**OBSERVACIÓN:** El fusor permanece en el modo de protección con contraseña durante dos minutos después de haber pulsado la última tecla. Si después de salir del modo de configuración se desea volver a entrar, incluso antes de que hayan transcurrido dos minutos, será necesario volver a introducir la contraseña.

## 1 Horas totales con calefactores encendidos
**(no editable)**

**Descripción:** Un valor no editable que indica el número total de horas durante las cuales los calefactores han estado encendidos.

**Valor:** 999,999 (utilizando la convención abreviada como se describe a continuación)

**Resolución:** 1 hora

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** La pantalla derechs indica hasta 9999 horas de funcionamiento del calefactor. Cuando las horas del calefactor acumuladas alcanzan 10.000, la pantalla alterna cada dos segundos entre los tres dígitos situados más a la izquierda (millares) y los tres dígitos de la derecha (centenas). Por ejemplo, 10.001 horas se visualizarían como ”10”, durante dos segundos y después ”001” durante dos segundos. La coma está presente si el parámetro 20, *Unidades de temperatura*, se fija en grados Farenheit. Hay un punto si el parámetro 20 se fija en grados Celsius.

## 2 Registro de fallos
**(no editable)**

**Descripción:** Almacena un registro de los diez últimos fallos.

**Valor:** —

**Resolución:** —

**Valor predeterminado:** _-F0 (entrada de registro no utilizada)

**Formato:** F1, F2, F3 y F4

**Uso:** Utilizar las teclas de desplazamiento de la pantalla derecha para revisar las entradas de registro para los diez últimos fallos. Las entradas de registro vacías están indicadas por ”_-F0”. Ver *Control del fusor* en la sección 4, *Manejo*.


© 2005 Nordson Corporation

## 3 Registro de historial de cambios
**(no editable)**

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | Registra los últimos diez cambios hechos en las temperaturas de punto de referencia o en los parámetros de funcionamiento. |
| **Valor:** | — |
| **Resolución:** | — |
| **Valor predeterminado:** | P-_ (entrada de registro no utilizada) |
| **Formato:** | Ver la sección 3, *Instalación*. *Revisión de cambios en parámetro y temperatura de punto de referencia*. |
| **Uso:** | Utilizar la tecla de la pantalla derecha para revisar las entradas de registro de los diez últimos cambios realizados a los parámetros de funcionamiento o a las temperaturas de punto de referencia. Las entradas de registro vacías están indicadas por ”P-_”. |

## 4 Tiempo de retardo de listo

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | El tiempo que debe transcurrir después de que todos los componentes han alcanzado su temperatura de punto de referencia y antes de que se encienda el LED de listo. El tiempo de retardo de listo funciona únicamente cuando la temperatura del tanque, cuando el fusor está encendido, es superior a 27 °C (50 °F) respecto a su temperatura de punto de referencia. El tiempo de retardo de listo comienza cuando todos los componentes se encuentran a 3 °C (5 °F) de sus respectivas temperaturas de punto de referencia. |
| **Valor:** | 0 a 60 minutos |
| **Resolución:** | 1 minuto |
| **Valor predeterminado:** | 0 minutos |
| **Formato:** | Pantalla ”rd”. Pantalla derecha, minutos o segundos restantes |
| **Uso:** | El retardo de listo permite calentar el contenido del tanque durante un periodo de tiempo adicional antes de que se encienda la bomba.<br><br>**OBSERVACIÓN:** El tiempo restante en el retardo de preparado para el servicio se indica en minutos en la pantalla derecha al final de cada ciclo automático de exploración. La pantalla izquierda indica ”rd” siempre que aparezca el tiempo restante. Cuando el tiempo de retardo llega a 1 minuto, el tiempo restante aparece en segundos. |

## 5 Tiempo de intervalo de servicio

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | El número de horas que deben transcurrir con el calefactor encendido antes de que se encienda el LED de servicio. |
| **Valor:** | 0 horas (desactivado) a 8736 (un año) |
| **Resolución:** | 1 hora |
| **Valor predeterminado:** | 500 horas |
| **Formato:** | — |
| **Uso:** | Establecer el tiempo de intervalo de servicio para señalizar una comprobación de servicio definida por el usuario o un evento de mantenimiento como el cambio del filtro. El LED de servicio se encenderá después de haber transcurrido el tiempo predeterminado. Cuando el fusor se encuentre en el modo de exploración, pulsar la tecla **Clear**/**Reset** para apagar el LED de servicio y restablecer el tiempo. |

© 2005 Nordson Corporation

# *Estándar* *(cont.)*

## 6 Horas de calefactor LED de servicio (no editable)

**Descripción:** Un temporizador indica cuántas horas más debe permanecer el calefactor conectado antes de que el LED de servicio se ilumine (servicio requerido).

**Valor:** 0 horas (desactivado) a 9999

**Resolución:** 1 hora

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** El tiempo de intervalo de servicio (parámetro 5) debe activarse antes de que funcione este parámetro.

**Observación:** Las horas del calefactor se acumulan siempre y cuando el LED del mismo esté iluminado.

## 8 Encendido automático de bomba

**Descripción:** Determina si la bomba se pondrá en marcha automáticamente cuando el fusor esté listo.

**Valor:** 0 = desactivado o 1 = activado

**Resolución:** —

**Valor predeterminado:** 1 (activado)

**Formato:** —

**Uso:** Si el encendido automático de bomba está desactivado, pulsar la tecla de bomba para activar la bomba.

## 9 Temperatura de encendido automático de bomba

**Descripción:** Establece la temperatura a la que la bomba se encenderá automáticamente.

**PRECAUCIÓN:** Poner en marcha la bomba innecesariamente antes de que el adhesivo termofusible se haya fundido por completo puede causar un desgaste prematuro de la bomba.

**Valor:** 0° = La bomba se enciende cuando se enciende el LED de listo

O

1 °C a 230 °C (1 °F a 450 °F) = La bomba se enciende cuando el tanque alcanza la temperatura seleccionada.

**Resolución:** 1°

**Valor predeterminado:** 0°

**Formato:** —

**Uso:** Se utiliza un parámetro sólo cuando el parámetro 8 está ajustado a 1 (activado).

Si se emplea un valor de temperatura específico (en vez del valor predeterminado 0), introducir solamente una temperatura de punto de referencia que sea menor que las temperaturas de punto de referencia del tanque. La temperatura de punto de referencia que esté por encima de la temperatura de punto de referencia del tanque será ignorada y la bomba se pondrá en marcha cuando el fusor esté listo.


© 2005 Nordson Corporation

## 10 Activar o desactivar la contraseña del fusor

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | Activa o desactiva la contraseña del fusor. Cuando la protección con contraseña está activada, las temperaturas de punto de referencia de componente o los parámetros de funcionamiento del fusor no pueden cambiarse hasta que se introduzca una contraseña válida utilizando el parámetro 0. |
| **Valor:** | 0 (desactivado)<br>1 (activado) |
| **Resolución:** | — |
| **Valor predeterminado:** | 0 |
| **Formato:** | — |
| **Uso:** | Debe crearse primero una contraseña utilizando el parámetro 11 antes de poder efectuar la activación o desactivación con el parámetro 10. |

## 11 Crear contraseña

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | Contraseña definida por el usuario que evita cambios no autorizados en los parámetros de funcionamiento o en las temperaturas de punto de referencia. |
| **Valor:** | 0 a 9999 |
| **Resolución:** | 1 |
| **Valor predeterminado:** | 5000 |
| **Formato:** | — |
| **Uso:** | Ver la sección 4, *Manejo, Introducir la contraseña del fusor*.<br>**OBSERVACIÓN:** Cuando se crea y activa la contraseña, no volverá a aparecer el parámetro 10 en la pantalla derecha hasta que se introduzca la contraseña. |

## 14 Bloqueo de comunicaciones externas

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | Usado como función de seguridad cuando se realiza el mantenimiento en el fusor. Evita el control externo del fusor mediante entradas/salidas estándares u opcionales o comunicaciones de red (opcionales) |
| **Valor:** | 0 (desactivada)<br>o<br>1 (activada) |
| **Resolución:** | — |
| **Valor predeterminado:** | 0 (desactivado) |
| **Formato:** | — |
| **Uso:** | Fijar el parámetro a 1 (activo) antes de realizar el mantenimiento del fusor. Si está activado, se detienen todos los controles externos del fusor hasta que el parámetro se vuelva a poner a cero (desactivado) |

© 2005 Nordson Corporation

# *Control de temperatura*

## 20 Unidades de temperatura

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | Establece las unidades para mostrar la temperatura. |
| **Valor:** | C (grados Celsius) o F (grados Fahrenheit) |
| **Resolución:** | 1 grado |
| **Valor predeterminado:** | C |
| **Formato:** | — |
| **Uso:** | — |

## 21 Delta de sobretemperatura

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | El número de grados que la temperatura de cualquier componente puede aumentar por encima de su temperatura de punto de referencia asignada antes de que se produzca un fallo de sobretemperatura (F3). |
| **Valor:** | 5 °C (10 °F) a 60 °C (110 °F) |
| **Resolución:** | 1°C<br>1 °F |
| **Valor predeterminado:** | 15 °C (25 °F) |
| **Formato:** | — |
| **Uso:** | — |

## 22 Delta de temperatura baja

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | El número de grados que la temperatura de cualquier componente puede caer por debajo de su temperatura de punto de referencia asignada antes de que se produzca un fallo de temperatura baja (F2). |
| **Valor:** | 5 °C (10 °F) a 60 °C (110 °F) |
| **Resolución:** | 1°C<br>1 °F |
| **Valor predeterminado:** | 25 °C (50 °F) |
| **Formato:** | — |
| **Uso:** | — |


© 2005 Nordson Corporation

## 23 Delta de reposo

**Descripción:** El número de grados que bajarán todos los componentes calefactados cuando se pone el fusor en modo de reposo.

**Valor:** 25°C a 190 °C (50 °F a 350 °F)

**Resolución:** 1°C
1 °F

**Valor predeterminado:** 50 °C (100 °F)

**Formato:** —

**Uso:** Debe seleccionarse un delta de reposo que dé lugar a un balance entre el ahorro de energía del fusor en periodos de inactividad, la cantidad de tiempo y energía requeridos para volver a poner el fusor a la temperatura de punto de referencia y una temperatura en la que el adhesivo termofusible pueda mantenerse en el tanque por periodos largos de tiempo sin que se produzca carbonización. Ver la sección 4, *Manejo, Utilización de las teclas de función del fusor*.

**OBSERVACIÓN:** El delta de reposo no afecta al delta de temperatura baja (parámetro 22).

## 24 Temporización de puesta en reposo automática

**Descripción:** El tiempo que debe transcurrir después de enviar la última señal (accionador de pistola) a la entrada 1 y antes de que el fusor entre en el modo de reposo. La función de temporización de puesta en reposo automática ahorra energía al permitir que el fusor entre automáticamente en modo de reposo si el fusor detecta que las pistolas ya no disparan más.

**Valor:** 0 a 1440 minutos (24 horas)

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** 0 (desactivado)

**Formato:** —

**Uso:** 1. Cambiar el parámetro 23 en caso necesario.

2. Ajustar la opción de control para el parámetro 30 (entrada 1) a opción 10 (reposo automático)

**OBSERVACIÓN:** Activar el parámetro 24 sólo cuando haya una señal de tensión de 24 VDC conectada a la entrada 1. Si no hay tensión en los contactos de entrada cuando el fusor está listo, el fusor entrará en modo de reposo después del tiempo de reposo automático.

© 2005 Nordson Corporation

# *Control de temperatura* *(cont.)*

## 25 Tiempo de apagado automático de calefactores

**Descripción:** El tiempo que debe transcurrir después de haber transcurrido el tiempo de reposo automático (parámetro 24) y antes de que se apaguen los calefactores.

**Valor:** 0 a 1440 minutos (24 horas)

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** 0 (desactivado)

**Formato:** —

**Uso:** Ajustar el parámetro 24 (temporización de puesta en reposo automática) al valor deseado antes de ajustar el parámetro 25.

## 26 Tiempo de reposo manual

**Descripción:** El tiempo que el fusor permanecerá en el modo de reposo después de pulsar la tecla de reposo.

**Valor:** 0 a 180 minutos

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** Ajustar el tiempo de reposo cuando se quiere que el operario pueda poner el fusor en modo de reposo por un periodo de tiempo limitado (descanso, comida, etc.). Cuando se activa el reposo manual (valor superior a 0 minutos), el LED de reposo parpadea.

Ajustar el delta de reposo (parámetro 23) al valor deseado antes de ajustar el parámetro 26.

**Observación:** Cuando se introduce un valor de tiempo igual o mayor que 1, el LED de reposo parpadeará para indicar que el temporizador de reposo manual está efectuando la cuenta atrás.


© 2005 Nordson Corporation

# *Ajuste de entrada*

## 30 Entrada estándar 1

**Descripción:** Opciones de control que determinan la función de la entrada 1.

**Valor:**
0 – Entrada desactivada
1 – Activar/desactivar reposo
2 – Encender/apagar calefactores
3 – Activar/desactivar bomba
4 – Activar/desactivar manguera/pistola 1
5 – Activar/desactivar manguera/pistola 2
6 – Activar/desactivar manguera/pistola 3
7 – Activar/desactivar manguera/pistola 4
8 – Activar/desactivar manguera/pistola 5
9 – Activar/desactivar manguera/pistola 6
10 – *Reposo automático*
11 – Activar/desactivar Motor 2 (Fusores de adhesivo DuraBlue solamente)

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 10

**Formato:** —

**Uso:** Se pueden ajustar múltiples entradas con el mismo valor de entrada. Después de activar una o más entradas con el mismo valor de entrada, la función de entrada no se considerará inactiva hasta que todas las entradas con el mismo valor de entrada se desactiven (varias entradas ajustadas con el mismo valor de entrada son de tipo lógico ORed.).

## 31 Entrada estándar 2

**Descripción:** Opciones de control que determinan la función de la entrada 2.

**Valor:**
0 – Entrada desactivada
1 – Activar/desactivar reposo
2 – Encender/apagar calefactores
3 – Activar/desactivar bomba
4 – Activar/desactivar manguera/pistola 1
5 – Activar/desactivar manguera/pistola 2
6 – Activar/desactivar manguera/pistola 3
7 – Activar/desactivar manguera/pistola 4
8 – Activar/desactivar manguera/pistola 5
9 – Activar/desactivar manguera/pistola 6
11 – Activar/desactivar Motor 2 (Fusores de adhesivo DuraBlue solamente)

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 1

**Formato:** —

**Uso:** Se pueden ajustar múltiples entradas con el mismo valor de entrada. Después de activar una o más entradas con el mismo valor de entrada, la función de entrada no se considerará inactiva hasta que todas las entradas con el mismo valor de entrada se desactiven (varias entradas ajustadas con el mismo valor de entrada son de tipo lógico ORed.).

© 2005 Nordson Corporation

# *Ajuste de entrada* *(cont.)*

## 32 Entrada estándar 3

**Descripción:** Opciones de control que determinan la función de la entrada 3.

**Valor:**
0 – Entrada desactivada
1 – Activar/desactivar reposo
2 – Encender/apagar calefactores
3 – Activar/desactivar bomba
4 – Activar/desactivar manguera/pistola 1
5 – Activar/desactivar manguera/pistola 2
6 – Activar/desactivar manguera/pistola 3
7 – Activar/desactivar manguera/pistola 4
8 – Activar/desactivar manguera/pistola 5
9 – Activar/desactivar manguera/pistola 6
11 – Activar/desactivar Motor 2 (Fusores de adhesivo DuraBlue solamente)

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 2

**Formato:** —

**Uso:** Se pueden ajustar múltiples entradas con el mismo valor de entrada. Después de activar una o más entradas con el mismo valor de entrada, la función de entrada no se considerará inactiva hasta que todas las entradas con el mismo valor de entrada se desactiven (varias entradas ajustadas con el mismo valor de entrada son de tipo lógico ORed.).

## 33 Entrada estándar 4

**Descripción:** Opciones de control que determinan la función de la entrada 4.

**Valor:**
0 – Entrada desactivada
1 – Activar/desactivar reposo
2 – Encender/apagar calefactores
3 – Activar/desactivar bomba
4 – Activar/desactivar manguera/pistola 1
5 – Activar/desactivar manguera/pistola 2
6 – Activar/desactivar manguera/pistola 3
7 – Activar/desactivar manguera/pistola 4
8 – Activar/desactivar manguera/pistola 5
9 – Activar/desactivar manguera/pistola 6
11 – Activar/desactivar Motor 2 (Fusores de adhesivo DuraBlue solamente)

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 4

**Formato:** —

**Uso:** Se pueden ajustar múltiples entradas con el mismo valor de entrada. Después de activar una o más entradas con el mismo valor de entrada, la función de entrada no se considerará inactiva hasta que todas las entradas con el mismo valor de entrada se desactiven (varias entradas ajustadas con el mismo valor de entrada son de tipo lógico ORed.).


© 2005 Nordson Corporation

## 34 – 39 Entradas opcionales 5, 6, 7, 8, 9 y 10

**Descripción:** Opciones de control que determinan la función de las seis entradas opcionales proporcionadas cuando se instala la tarjeta de ampliación I/O opcional en la placa CPU.

**Valor:**
0 – Entrada desactivada
1 – Activar/desactivar reposo
2 – Encender/apagar calefactores
3 – Activar/desactivar bomba
4 – Activar/desactivar manguera/pistola 1
5 – Activar/desactivar manguera/pistola 2
6 – Activar/desactivar manguera/pistola 3
7 – Activar/desactivar manguera/pistola 4
8 – Activar/desactivar manguera/pistola 5
9 – Activar/desactivar manguera/pistola 6
11 -Activar/desactivar Motor 2 (Fusores de adhesivo DuraBlue solamente)

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0 (desactivado)

**Formato:** —

**Uso:** Se pueden ajustar múltiples entradas con el mismo valor de entrada. Después de activar una o más entradas con el mismo valor de entrada, la función de entrada no se considerará inactiva hasta que todas las entradas con el mismo valor de entrada se desactiven (varias entradas ajustadas con el mismo valor de entrada son de tipo lógico ORed.).

© 2005 Nordson Corporation

# *Ajuste de salida*

## 40 - 42 Salidas estándar 1, 2 y 3

**Descripción:** Determina la función de la salida.

**Valor:**
0 = Salida desactivada
1 = Listo
2 = Listo y bomba encendida
3 = Fallo
4 = Nivel bajo
5 = El LED de servicio está encendido
6 = Alerta (fallo potencial)

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:**
Salida 1 = 1
Salida 2 = 3
Salida 3 = 4

**Formato:** —

**Uso:** Ver *Instalación de salidas del fusor* en la sección 3, *Instalación*, para obtener información acerca de la configuración de salidas.

Cuando se selecciona la opción de control 6, *Alerta*, la salida está activa siempre que el fusor introduce un periodo de control de fallos de dos minutos. En caso de que la condición de fallo potencial desaparezca antes de que transcurra el periodo de dos minutos, la señal de salida finaliza. Ver la sección 4, *Manejo, Control de fallos del fusor*, para la información acerca del control de fallos.

## 43 - 46 Salidas opcionales 4, 5, 6 y 7

**Descripción:** Opciones de control que determinan la función de las cuatro salidas opcionales proporcionadas cuando se instala la tarjeta de ampliación I/O opcional en la placa CPU.

**Valor:**
0 = Salida desactivada
1 = Listo
2 = Listo y bomba encendida
3 = Fallo
4 = Nivel bajo
5 = El LED de servicio está encendido
6 = Alerta (fallo potencial)

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0 (todas las salidas opcionales)

**Formato:** —

**Uso:** Ver la hoja de instrucciones proporcionada con la tarjeta de ampliación I/O opcional para obtener información acerca de la conexión eléctrica y la configuración de las salidas opcionales.

Cuando se selecciona la opción de control 6, *Alerta*, la salida está activa siempre que el fusor introduce un periodo de control de fallos de dos minutos. En caso de que la condición de fallo potencial desaparezca antes de que transcurra el periodo de dos minutos, la señal de salida finaliza. Ver la sección 4, *Manejo, Control de fallos del fusor*, para la información acerca del control de fallos.


© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.

© 2005 Nordson Corporation

# *Reloj programador semanal*

Antes de ajustar el reloj, ver *Utilización de las teclas de función del fusor* en la sección 4, *Manejo*, para familiarizarse con el funcionamiento y el uso de la función de reloj.

Si no se está familiarizado con el procedimiento de acceso y edición de parámetros de funcionamiento, ver la sección 3, *Instalación, Configuración del fusor*.

**Para ajustar el reloj**

Ver los ejemplos de la página siguiente.

1. Utilizar el parámetro 50 para seleccionar el día en curso de la semana.
2. Utilizar el parámetro 51 para seleccionar la hora actual del día.
3. Crear programa 1:
   a. Ajustando los parámetros 55 y 56 a la hora del día a la que los calefactores deben encenderse y apagarse.
   b. Ajustando los parámetros 57 y 58 a la hora del día a la que el fusor debe entrar y salir del modo de reposo.
4. Utilizando los parámetros 60 a 68 para crear los programas 2 y 3 repitiendo el paso 3.
5. Utilizar los parámetros 71 a 77 para asignar uno de los cuatro programas que deben utilizarse cada día de la semana. Pueden asignarse a cada día hasta tres programas (compatibilidad con tres turnos de trabajo). Cada una de las ocho opciones de control (0 a 7) que están disponibles en los parámetros 71 a 77 asigna una combinación diferente de los tres programas. La opción 0 se utiliza para mantener el fusor en el estado ordenado por la última transición de reloj hasta que ocurra la próxima transición de reloj.
6. Pulsar la tecla de **Reloj**.

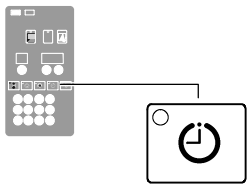

Tecla de reloj programador semanal

Para que el reloj funcione de continuo durante la semana, debe asignarse un programa válido a cada día de la semana (parámetros 71 a 77).

Para prevenir una activación accidental del reloj, la configuración predeterminada para los parámetros 71 a 77 es el programa 0, el cual no tiene valores temporales asignados. Con el ajuste predeterminado en el programa 0, la activación accidental de la tecla de reloj no afecta al fusor.


© 2005 Nordson Corporation

### *Ejemplo 1*

Para encender los calefactores a las 0600 y apagarlos a las 0015 todos los días de la semana:

Par 55 = 0600
Par 56 = 0015
Par 60 = – – – –
Par 61 = – – – –
Par 71 al 77 = 1

### *Ejemplo 2*

Para encender los calefactores a las 0700 y apagarlos a las 1700 de lunes a viernes, y tenerlos apagados el sábado y el domingo:

Par 55 = 0700
Par 56 = 1700
Par 57 = – – – –
Par 58 = – – – –
Par 71 al 75 = 1
Par 76 y 77 = 0

### *Ejemplo 3*

Para encender los calefactores a las 0600 todas las mañanas, hacer que entren en estado de reposo a la hora del almuerzo a las 1130, que abandonen el estado de reposo tras el almuerzo a las 1230, y apagarlos a las 1600 al final del día, así todos los días de la semana.

Par 50 = 1
Par 51 = *hora actual*
Par 55 = 0600
Par 56 = 1600
Par 57 = 1130
Par 58 = 1230
Par 71 al 75 = 1
Par 76 y 77 = 1

© 2005 Nordson Corporation

# *Reloj programador semanal* *(cont.)*

## 50 Día actual

**Descripción:** Se utiliza para ajustar el día en curso de la semana.

**Valor:** 1 a 7 (1 = lunes, 2 = martes, etc.)

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** —

**Formato:** —

**Uso:** Ver la sección 4, *Manejo, Utilización de las teclas de función del fusor*, para obtener información acerca del uso y las consecuencias de la función de reloj programador semanal.

## 51 Hora actual

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora local del día.

**Valor:** 0000 a 2359 (formato europeo de hora)

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** (Hora ajustada en fábrica)

**Formato:** *Horas, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Sólo es necesario realizar este ajuste una vez para todos los programas diarios.

## 55 Programa 1 calefactores encendidos

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el reloj encenderá los calefactores durante el programa 1.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** 0600

**Formato:** *Horas, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora deseada para que se enciendan los calefactores.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

## 56 Programa 1 calefactores apagados

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el reloj apagará los calefactores durante el programa 1.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** 1700

**Formato:** *Horas, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora deseada para que se apaguen los calefactores.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.


© 2005 Nordson Corporation

## 57 Programa 1 entrar en reposo

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el fusor entrará en modo de reposo durante el programa 1.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Hora, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora a la que el fusor entrará en modo de reposo durante el programa 1.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

**Observación:** No ajustar una hora de entrada en reposo que se encuentre fuera del periodo de tiempo definido por el tiempo de calefactor encendido y apagado del programa. El fusor no puede entrar en el modo de reposo cuando los calefactores están apagados.

## 58 Programa 1 salir del reposo

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el fusor saldrá del modo de reposo durante el programa 1.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Hora, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora a la que el fusor saldrá del modo de reposo durante el programa 1.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

**Observación:** No ajustar una hora de salida del reposo que se encuentre fuera del periodo de tiempo definido por el tiempo de calefactor encendido y apagado del programa. El fusor no puede entrar en el modo de reposo cuando los calefactores están apagados.

## 60 Programa 2 calefactores encendidos

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el reloj encenderá los calefactores durante el programa 2.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Horas, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora deseada para que se enciendan los calefactores.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

© 2005 Nordson Corporation

# *Reloj programador semanal* *(cont.)*

## 61 Programa 2 calefactores apagados

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el reloj apagará los calefactores durante el programa 2.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 e

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Horas, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora deseada para que se apaguen los calefactores.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

## 62 Programa 2 entrar en reposo

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el fusor entrará en modo de reposo durante el programa 2.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Hora, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora a la que el fusor entrará en modo de reposo durante el programa 2.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

**Observación:** No ajustar una hora de entrada en reposo que se encuentre fuera del periodo de tiempo definido por el tiempo de calefactor encendido y apagado del programa. El fusor no puede entrar en el modo de reposo cuando los calefactores están apagados.

## 63 Programa 2 salir del reposo

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el fusor saldrá del modo de reposo durante el programa 2.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Hora, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora a la que el fusor saldrá del modo de reposo durante el programa 2.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

**Observación:** No ajustar una hora de salida del reposo que se encuentre fuera del periodo de tiempo definido por el tiempo de calefactor encendido y apagado del programa. El fusor no puede entrar en el modo de reposo cuando los calefactores están apagados.


© 2005 Nordson Corporation

## 65 Programa 3 calefactores encendidos

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el reloj encenderá los calefactores durante el programa 3.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Horas, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora deseada para que se enciendan los calefactores.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

## 66 Programa 3 calefactores apagados

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el reloj apagará los calefactores durante el programa 3.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Horas, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora deseada para que se apaguen los calefactores.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

## 67 Programa 3 entrar en reposo

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el fusor entrará en modo de reposo durante el programa 3.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Hora, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora a la que el fusor entrará en modo de reposo durante el programa 3.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

**Observación:** No ajustar una hora de entrada en reposo que se encuentre fuera del periodo de tiempo definido por el tiempo de calefactor encendido y apagado del programa. El fusor no puede entrar en el modo de reposo cuando los calefactores están apagados.

© 2005 Nordson Corporation

# *Reloj programador semanal* *(cont.)*

## 68 Programa 3 salir del reposo

**Descripción:** Se utiliza para ajustar la hora a la que el fusor saldrá del modo de reposo durante el programa 3.

**Valor:** 0000 a 2359, - - - -

**Resolución:** 1 minuto

**Valor predeterminado:** - - - -

**Formato:** *Hora, hora: Minuto, minuto*

**Uso:** Ajustar la hora a la que el aplicador saldrá del modo de reposo durante el programa 3.

Para desactivar este parámetro, ajustar el valor del parámetro a "- - - -" pulsando simultáneamente ambas teclas de desplazamiento de la derecha.

**Observación:** No ajustar una hora de salida del reposo que se encuentre fuera del periodo de tiempo definido por el tiempo de calefactor encendido y apagado del programa. El fusor no puede entrar en el modo de reposo cuando los calefactores están apagados.

## 71 Programas para los lunes

**Descripción:** Se utiliza para seleccionar el (los) programa(s) que se utilizará(n) los lunes.

**Valor:**
0 – Permanecer en la última transición de reloj
1 – Utilizar sólo el programa 1
2 – Utilizar sólo el programa 2
3 – Utilizar sólo el programa 3
4 – Utilizar programas 1 y 2
5 – Utilizar programas 2 y 3
6 – Utilizar programas 1 y 3
7 – Utilizar programas 1, 2 y 3

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** Selecciona el (los) programa(s) activo(s) para el día.

**OBSERVACIONES:** Si se utiliza la opción de programa 0, los calefactores no volverán a encenderse hasta que no llegue la próxima hora programada de calefactores encendidos.


© 2005 Nordson Corporation

## 72 Programas para los martes

**Descripción:** Se utiliza para seleccionar el (los) programa(s) que se utilizará(n) los martes.

**Valor:**
0 – Permanecer en la última transición de reloj
1 – Utilizar sólo el programa 1
2 – Utilizar sólo el programa 2
3 – Utilizar sólo el programa 3
4 – Utilizar programas 1 y 2
5 – Utilizar programas 2 y 3
6 – Utilizar programas 1 y 3
7 – Utilizar programas 1, 2 y 3

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** Selecciona el (los) programa(s) activo(s) para el día.

**OBSERVACIONES:** Si se utiliza la opción de programa 0, los calefactores no volverán a encenderse hasta que no llegue la próxima hora programada de calefactores encendidos.

## 73 Programas para los miércoles

**Descripción:** Se utiliza para seleccionar el (los) programa(s) que se utilizará(n) los miércoles.

**Valor:**
0 – Permanecer en la última transición de reloj
1 – Utilizar sólo el programa 1
2 – Utilizar sólo el programa 2
3 – Utilizar sólo el programa 3
4 – Utilizar programas 1 y 2
5 – Utilizar programas 2 y 3
6 – Utilizar programas 1 y 3
7 – Utilizar programas 1, 2 y 3

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** Selecciona el (los) programa(s) activo(s) para el día.

**OBSERVACIONES:** Si se utiliza la opción de programa 0, los calefactores no volverán a encenderse hasta que no llegue la próxima hora programada de calefactores encendidos.

© 2005 Nordson Corporation

# *Reloj programador semanal* *(cont.)*

## 74 Programas para los jueves

**Descripción:** Se utiliza para seleccionar el (los) programa(s) que se utilizará(n) los jueves.

**Valor:**
0 – Permanecer en la última transición de reloj
1 – Utilizar sólo el programa 1
2 – Utilizar sólo el programa 2
3 – Utilizar sólo el programa 3
4 – Utilizar programas 1 y 2
5 – Utilizar programas 2 y 3
6 – Utilizar programas 1 y 3
7 – Utilizar programas 1, 2 y 3

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** Selecciona el (los) programa(s) activo(s) para el día.

**OBSERVACIONES:** Si se utiliza la opción de programa 0, los calefactores no volverán a encenderse hasta que no llegue la próxima hora programada de calefactores encendidos.

## 75 Programas para los viernes

**Descripción:** Se utiliza para seleccionar el (los) programa(s) que se utilizará(n) los viernes.

**Valor:**
0 – Permanecer en la última transición de reloj
1 – Utilizar sólo el programa 1
2 – Utilizar sólo el programa 2
3 – Utilizar sólo el programa 3
4 – Utilizar programas 1 y 2
5 – Utilizar programas 2 y 3
6 – Utilizar programas 1 y 3
7 – Utilizar programas 1, 2 y 3

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** Selecciona el (los) programa(s) activo(s) para el día.

**OBSERVACIONES:** Si se utiliza la opción de programa 0, los calefactores no volverán a encenderse hasta que no llegue la próxima hora programada de calefactores encendidos.


© 2005 Nordson Corporation

## 76 Programas para los sábados

**Descripción:** Se utiliza para seleccionar el (los) programa(s) que se utilizará(n) los sábados.

**Valor:**
0 – Permanecer en la última transición de reloj
1 – Utilizar sólo el programa 1
2 – Utilizar sólo el programa 2
3 – Utilizar sólo el programa 3
4 – Utilizar programas 1 y 2
5 – Utilizar programas 2 y 3
6 – Utilizar programas 1 y 3
7 – Utilizar programas 1, 2 y 3

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** Selecciona el (los) programa(s) activo(s) para el día.

**OBSERVACIONES:** Si se utiliza la opción de programa 0, los calefactores no volverán a encenderse hasta que no llegue la próxima hora programada de calefactores encendidos.

## 77 Programas para los domingos

**Descripción:** Se utiliza para seleccionar el (los) programa(s) que se utilizará(n) los domingos.

**Valor:**
0 – Permanecer en la última transición de reloj
1 – Utilizar sólo el programa 1
2 – Utilizar sólo el programa 2
3 – Utilizar sólo el programa 3
4 – Utilizar programas 1 y 2
5 – Utilizar programas 2 y 3
6 – Utilizar programas 1 y 3
7 – Utilizar programas 1, 2 y 3

**Resolución:** 1

**Valor predeterminado:** 0

**Formato:** —

**Uso:** Selecciona el (los) programa(s) activo(s) para el día.

**OBSERVACIONES:** Si se utiliza la opción de programa 0, los calefactores no volverán a encenderse hasta que no llegue la próxima hora programada de calefactores encendidos.

© 2005 Nordson Corporation

Esta página está en blanco intencionadamente.


© 2005 Nordson Corporation

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

(Equipo de aplicación de adhesivo/pegamento de certificado CE)

**PRODUCTO:**

Fusor ProBlue®, Modelo P15, P30 y P50

**REGLAMENTOS APLICABLES:**

98/37/CE (Maquinaria)
73/23/CEE (Reglamento de baja tensión)
89/336/CEE (Reglamento de compatibilidad electromagnética)

**ESTÁNDARS UTILIZADOS PARA VERIFICAR LA:**

| | |
|---|---|
| EN292 | EN60204-1 |
| EN563 | EN61000-6-2 |
| EN55011 | |

**PRINCIPIOS:**

Este producto está fabricado de acuerdo con la buena práctica de la ingenieria.

---

El producto especificado cumples los reglamentos y estándares descritos arriba.

Donald J. McLane, Senior Vice President

Fecha: 25 julio 2005

Nordson Corporation • Duluth, Georgia